


Compliance Guide

– godkendte produkter og køretøjer

DANSK

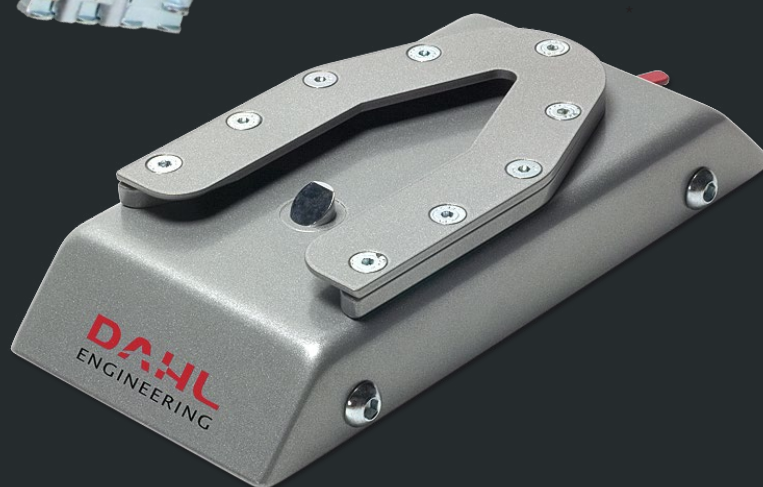

Dahl Engineering Aps	3
Adaptionssæt til kørestolen	4
Køretøjsliste	
– godkendte monteringssæt til Dahl Docking Systemer	8
Kompatibilitetsliste	
Ford Transit Custom V710/ VW New Transporter	10
Dahl VarioDock	11
– godkendte monteringssæt	12
Dahl Docking Station MK II	23
– godkendte monteringssæt	24
Køretøjsliste	
– godkendte monteringssæt til 4-punkt WTORS	35
Kompatibilitetsliste	
Ford Transit Custom V710/ VW New Transporter	38
CLASSIC Line	39
– godkendte monteringssæt	40
EVOLUTION Line	46
– godkendte monteringssæt	47
HEAVY DUTY Line	61
– godkendte monteringssæt	62
COMFORT SEAT	67
– godkendte monteringssæt	68
Forespørgselsskitse	73
Salgs- og Leveringsbetingelser	75



Nissan NV400, Opel Movano, Renault Master



Mercedes Sprinter, VW Crafter



Opel Vivaro / Renault Trafic


Dahl Engineering har mere end 30 års erfaring inden for udvikling, sikkerhedstest og produktion af automobiludstyr. Denne erfaring giver os en omfattende viden om sikkerhed og lovkrav.

Alle WTORS (wheelchair tiedown and occupant restraint systems) skal, i henhold til EU-forordning 2018/858, testes i den specifikke bilmodel og monteringsposition, hvor udstyret monteres.

Vi tilbyder komplette, TÜV-Rheinland-godkendte monteringssæt til 4-punkt og docking-systemer, der lever op til – og overgår – EU-forordning 2018/858 for fastspænding af kørestole med en vægt fra 85kg til 200kg plus bruger.

Vores compliance guide indeholder en komplet oversigt over alle testede og godkendte bilspecifikke løsninger. Vi har testet og godkendt docking-systemer, 4-punkt WTORS samt vores COMFORT sæder i overensstemmelse med gældende regler og standarder.

Med denne publikation får du et hurtigt og nemt overblik, så du kan finde det korrekte artikelnummer afhængig af bilmodel og monteringsposition. De forskellige monteringspositioner i bilen kan identificeres ved hjælp af bilskitsen, som viser placeringen af de testede løsninger.

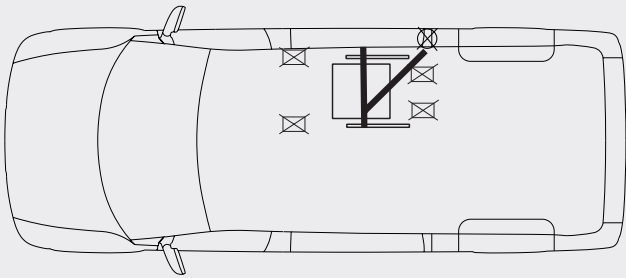

Adaptionssæt til kørestolen

Godkendte kørestole med Dahls docking systemer

I henhold til EU’s medicindirektiv klassificeres en kørestol som medicinsk udstyr klasse 1, og skal CE-mærkes og godkendes som sådan. Den der monterer eller tilpasser ikke godkendt udstyr eller monterer systemet på en måde, som falder uden for kørestolsfabrikantens specifikationer, bryder CE-godkendelsen og betragtes som ansvarlig fabrikant og har ansvaret for udstyrets kvalitet, sikkerhed, ydeevne og teknisk dokumentation jævnfør krav i forordning om medicinsk udstyr.

Monteres vore docking systemer på en kørestol, som er blevet testet og godkendt af kørestolsproducenten, forbliver dennes CE-godkendelse intakt. Det er dog en betingelse, at anvisningerne i kørestolsproducentens manual følges nøje.

Videoeer af crash-tests, samt kørestolsproducenternes bruger og servicemanualer findes på vores hjemmeside.

Kontakt venligst kørestolsproducenten vedr. godkendt udstyr og frihøjde for at sikre kompatibilitet med vores Dahl Docking Systemer.

ELEKTRISK KØRESTOL Mærke og model	Kørestolen er seriemæssig forberedt til montering af docking låseplade	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos Dahl Engineering	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos kørestolsproducenten	Adaptionssæt kan IKKE eftermonteres. Er kun tilgængelig som option fra kørestolsproducenten, når stolen bestilles.	Kompa- tibel med VarioDock
Baldertech F380 (280) Finesse tiltstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech F380 Recaro Finesse tiltstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech F390 (290) Finesse ståstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech J335 (235) Junior tiltstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech J340 (240) Junior ståstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech Liberty RWD			Balder#HP20071413		✓
Degonda T4 2x2		#503213			✓
Degonda T4 Compact		#503213			✓
Dietz Power Sango Advanced FWD SEGO			Dietz#5001168		✓
Dietz Power Sango Advanced MWD SEGO			Dietz#5001168		✓
Dietz Power Sango Advanced RWD SEGO			Dietz#5001168		✓
Dietz Power Sango Slimline FWD SEGO			Dietz#5001169		✓
Dietz Power Sango Slimline MWD SEGO			Dietz#5001169		✓
Dietz Power Sango Slimline RWD SEGO			Dietz#5001169		✓
Glide CentroGlide		#502237			✓
Invacare AVIVA RX				Invacare #SP1653422	✓
Invacare FDX					✓
Invacare FX 40 Modulite		#501540			✓
Invacare Storm4				#ATZ1450	✓
Invacare Storm4 Xplore				#ATF1450	✓
Invacare TDX SP2 (WB)				#SP1564843	✓
Invacare TDX SP2 (NB)				#SP1564807	✗
Invacare TDX SP2 MBL Tilt-Lifter (WB)				#SP1564843	✓
Invacare TDX SP2 MBL Tilt-Lifter (NB)				#SP1564807	✗
Karma EVO Altus / Lectus-LR		#503194			✓
Karma Leon FWD Kameleon			Karma#191700000061		✓
Karma Leon FWD Versus			Karma#191700000061		✓
Karma Leon RWD			Karma#151200000023		✓
Karma Mid Lectus		#503339			✓

Adaptionssæt til kørestolen

ELEKTRISK KØRESTOL Mærke og model	Kørestolen er seriemæssig forberedt til montering af docking låseplade	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos Dahl Engineering	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos kørestolsproducenten	Adaptionssæt kan IKKE eftermonteres. Er kun tilgængelig som option fra kørestolsproducenten, når stolen bestilles.	Kompati- bel med VarioDock
Karma Morgan			Karma#4020169		✓
Karma Morgan M Lectus		#503339			✓
Karma Morgan M Versus		#503339			✓
Karma Morgan Sling		#503339			✓
LEVO LCM 2		#502322			✓
LEVO C3 Standup		#503030			✓
Magic Mobility 360		#501798			✓
Medema MC 1122	✓				✓
Medema MC 1124 Adult		#502378			✓
Medema MC 1124 Child		#502378			✓
Medema MC 1144 Adult		#503236			✓
Medema MC 1144 Child		#503236			✓
Meyra iChair MC2 1.611		#501909			✓
Meyra iChair MC2 1.611 / Electrical backrest		#503453			✓
Meyra iChair MC3 1.612			Meyra#1079816		✓
Meyra iChair McFront 1.613		#501619			✓
Meyra iChair McFront 1.613 / Electrical backrest		#501620			✓
Meyra iChair Orbit 1.618		#503657			✓
Meyra iChair Meylife 1.650		#503657			✓
Neatech EVO 1		#503340			✓
Neatech EVO 3		#502210			✓
New Live Magix			NewLive MA.O.P.01. AC.Z.800003		✓
New Live Magix II	✓*				✓
NHD LS 300		#503341			✓
NHD LS300/45		#503341			✓
Otto Bock Juvo B4 RWD		#503184			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 FWD		#503261			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 MWD		#503261			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 RWD		#503261			✓
Paravan Heavy Duty			Paravan#33187		✓
Paravan PR 25		#502064			✓
Paravan PR 35S		#502064			✓
Paravan PR 40		#502064			✓
Paravan PR 50			Paravan#33187		✓
Paravan Piccolino			Paravan#33187		✓
Permobil F3 Corpus	✓*				✓
Permobil F5 Corpus	✓*				✓
Permobil F5 Corpus VS	✓*				✓
Permobil M1	✓*				✓
Permobil M3 Corpus	✓*				✓
Permobil M5 Corpus	✓*				✓
Permobil M5 Corpus VS	✓*				✓
Quantum Rehab (Pride Mobility), Q6 Edge 2.0*		#502378			✓
Quantum Rehab (Pride Mobility), Q6 Edge 3.0*		#502378			✓
Rehamed Power RP1		#502917			✓
Roltec Boa 2		#503342			✓
Roltec Moveo		#501819			✓

* Venligst forhør dig hos Pride/Quantum salgsorganisationer for tilgængelighed i Canada og USA.

Adaptionssæt til kørestolen

Noter

ELEKTRISK KØRESTOL Mærke og model	Kørestolen er seriemæssig forberedt til montering af docking låseplade	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos Dahl Engineering	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos kørestolsproducenten	Adaptionssæt kan IKKE eftermonteres. Er kun tilgængelig som option fra kørestolsproducenten, når stolen bestilles.	Kompati- bel med VarioDock
Roltec Viper			Roltec#70658		✓
Roltec CT4 RWD / Vision			Roltec#70658		✓
Scout Mobility X10 FWD		#503366			✓
Scout Mobility X10 MWD		#503366			✓
Scout Mobility X10 RWD		#503366			✓
SKS Swiss Viva Grand			SKS#22.0218		✓
SKS Swiss Viva Grand M		#503342			✓
Sunrise Medical Q100 R		#503259			✓
Sunrise Medical Q200 R		#503259			✓
Sunrise Medical Q300M Mini		#500094			✗
Sunrise Medical Q300 R		#503012			✓
Sunrise Medical Q400 F		#503637			✓
Sunrise Medical Q400 M		#503439			✗
Sunrise Medical Q400 R		#503637			✓
Sunrise Medical Q500 F		#503637			✓
Sunrise Medical Q500 H		# 501798			✓
Sunrise Medical Q500 M		#503439			✗
Sunrise Medical Q500 R		#503637			✓
Sunrise Medical Q700 F		#501889			✓
Sunrise Medical Q700 M		#503439			✓
Sunrise Medical Q700 R		#503637			✓
Sunrise Medical Q700 UP F		#501889			✓
Sunrise Medical Q700 UP M		#503439			✓
Sunrise Medical QUICKIE Salsa M2		#501798			✗
Sunrise Medical QUICKIE Salsa R2		#501756			✓
TA Service IQ RWD		#503054			✓
TA Service IQ FWD		#503054			✓
TA Service IQ MWD		#503054			✓
TA Service Indoor Wave			TA #95255		✓
Wolturnus A-Run				Wolturnus #20778	✓
Wolturnus Rex 350				Wolturnus #20779	✓

MANUEL KØRESTOL Mærke og model	Aftageligt MADS System	Adaptionssæt kan bestilles hos Dahl Engineering	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos kørestolsproducenten	Adaptionssæt kan IKKE eftermonteres. Kun som option ved køb af kørestolen.	Kompati- bel med VarioDock
R82 Kudu	✓	#503026			✓
Schmicking X-Design	✓	#502898			✓
Sunrise Medical Exigo 30	✓	#502961			✓
Talart JT-Sparkle	✗		Talart #JT01154		✓
Wolturnus W5	✓	#502018			✓
Wolturnus W5	✗			#20776 / #20777	✓

Alle udgåede, men testede og godkendte kørestole, kan findes på vores hjemmeside.

Køretøjsliste - godkendte monteringssæt til Dahl Docking Systemer - kun til kørestole

Bilmærke	Bilmodel	Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	MK II	Vario	Første sæderække			FMVSS 207/CMVSS 207	FMVSS 210/CMVSS 210
						Antal dockinger	Sæde-understel	Skulder-seleforankring		
Citroën	Berlingo, Tripod/allied dropfloor conversion	B	/	503461	503954	2	1	1		
	Jumper Y	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502179	503928					
		W	flush	502180	503929					
	Jumpy X	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	Jumpy & Spacetourer KO	B		503303	503950	1	0	1		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
		C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
	- Freedom Drop Floor Conversion	C (middle)	surface		503665					
Fiat	Doblo high roof SWB & LWB	D	surface	503121	503940					
		D	flush	503120	503939					
	Ducato X250	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502179	503928					
		W	flush	502180	503929					
	Scudo X270	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
		C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Talento 2016-	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Transit Custom V362	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
Ford		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	Transit V363	C	surface	502194	503932					
	Transit Custom V710	W	flush	500221	500222				✓	✓
		D	flush	500253	500255				✓	✓
		RD	flush	500254	500256				✓	✓
		B		501551	501552	2	1	0		
	Renegade, ACA Drop floor conversion	C	surface	503142	503941					
	TGE 2017-	C	flush	503143	503942					
		W	surface	503145	503944					
Jeep MAN		W	flush	503144	503943					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
		B		502163	503914	2	1	2		
		B		502164	503915	2	1	0		
		B		502165	503916	1	0	1		
		B		502166	503917	1	0	1		
		B		502167	503918	1	0	0		
		B		502168	503919	1	0	0		
		C	surface	502171	503920					
Mercedes		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
		W	surface	503008	503007					
		W	flush	503006	503005					
	Vito & V-Class W447	B		501970	503902	2	1	2	✓	✓
		B		501971	503903	1	0	1	✓	✓
		B		502034	503905	2	1	0	✓	✓
		B		502035	503906	1	0	0	✓	✓
		W	surface	502175	503924					✓
		W	flush	502176	503925					✓
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Express (Australien & New Zealand)	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
		W	surface	503197	503945					
	NV 200	C	surface	502171	503920					
	NV 300	C	flush	502172	503921					
Nissan		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
		B		502039	503909	2	1	2		
		B		502041	503911	2	1	0		
		B		502042	503912	1	0	1		
		B		502043	503913	1	0	0		
		C	surface	502181	503930					
		C	flush	502182	503931					
	Primastar	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
Opel		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Combo High roof SWB & LWB	D	surface	503121	503940					
		D	flush	503120	503939					

Køretøjsliste - godkendte monteringssæt til Dahl Docking Systemer - kun til kørestole

Bilmærke	Bilmodel	Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	MK II	Vario	Første sæderække			FMVSS 207/CMVSS 207	FMVSS 210/CMVSS 210
						Antal dockinger	Sæde-understel	Skulder-seleforankring		
	Movano X 62	B		502039	503909	2	1	2		
		B		502041	503911	2	1	0		
		B		502042	503912	1	0	1		
		B		502043	503913	1	0	0		
		C	surface	502181	503930					
		C	flush	502182	503931					
	Vivaro X 82 & X 83	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Zafira Life	C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
Peugeot	Boxer Y	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502179	503928					
		W	flush	502180	503929					
	Expert X	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502177	503926					
		W	flush	502178	503927					
	Expert & Traveller KO	C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
	Partner, Tripod/Allied drop floor conversion	B		503461	503954	2	1	2		
Renault	Master X62	B		502039	503909	2	1	2		
		B		502041	503911	2	1	0		
		B		502042	503912	1	0	1		
		B		502043	503913	1	0	0		
		C	surface	502181	503930					
		C	flush	502182	503931					
	Trafic X 82 & X 83	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
Toyota	Proace	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	Proace & Proace Verso 2017-	C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
VW	Caddy, ITEK drop floor conversion	B		503255	503947	2	1	2		
				503310	503948	2	1	0		
	Crafter (2006-2016)	B		501970	503902	2	1	2	✓	✓
		B		501971	503903	1	0	1	✓	✓
		B		502034	503905	2	1	0	✓	✓
		B		502035	503906	1	0	0	✓	✓
		W	surface	502175	503924					✓
		W	flush	502176	503925					✓
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Crafter 2017 -	C	surface	503142	503941					
		C	flush	503143	503942					
		W	surface	503145	503944					

Kompatibilitetsliste

Position af skulderseleforankring	Gulvbeslag type	MK II Docking Kit Art. nr.	Drivlinje kompatibilitet			Karosseritype kompatibilitet				Modelrække kompatibilitet		
			BEV*	PHEV*	ICE*	L1	L2	H1	H2	Van	Kombi	Bus
1. sæderække		504144	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		504149	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. sæderække vinduesramme	surface											
	flush	500221	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		504063	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. sæderække D stolpe	surface											
	flush	500253	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
3. sæderække bagdør	surface											
	flush	500254	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓

Position af skulderseleforankring	Gulvbeslag type	VarioDock Kit Art. nr.	Drivlinje kompatibilitet			Karosseritype kompatibilitet				Modelrække kompatibilitet		
			BEV*	PHEV*	ICE*	L1	L2	H1	H2	Van	Kombi	Bus
1. sæderække		504148	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		504150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. sæderække vinduesramme	surface											
	flush	500222	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		504064	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. sæderække D stolpe	surface											
	flush	500255	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
3. sæderække bagdør	surface											
	flush	500256	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓

* BEV = Battery Electric Vehicle
* PHEV = Plug-In Hybrid Electric Vehicle
* ICE = Internal Combustion Engine

Se også køretøjsskitser i efterfølgende kapitel.

Dahl Engineering sætter endnu engang nye standarder for fleksibilitet og sikkerhed!

Vores nye Dahl VarioDock™ er ikke bare den eneste elektrisk højdejusterbare docking system til kørestole, som muliggør fastspænding af kørestole med forskellige frihøjder og sæder med en integreret 3 punkt sele, men det er også det eneste system, der opfylder ISO 10542-1, ISO 7176-19 samt de strenge testkrav i henhold til ECE regulativ 14 og 17 vedr. test af sæder og seleforankringer i køretøj kategori M1.



Takket være Dahl VarioDock™ systemet, kan fastspænding af kørestolsbrugere og andre passagerer i et køretøj foretages med en hidtil uset lethed, hurtighed og sikkerhed. Dahl VarioDock™ docking system giver mere fleksibilitet og alsidighed end noget andet sædeforankringssystem, da indretningen af kørestole og sæder kan ændres meget hurtigt med en minimal arbejdsindsats og tidsforbrug. Et docking system forbedrer arbejdsmiljøet for chauffører, da disse ofte kæmper med meget lidt plads og dårlige arbejdsstillinger ved fastspænding med 4 punkt strop-systemer.

- Motoriseret højdejustering (fra 61-91 mm).
- Tidsforbrug – kun ¼ af fastspænding med et 4-punkt strop system.
- Testet for kørestole med en vægt på op til 200 kg plus bruger.
- Godkendt til fastgørelse af Dahl COMFORT Seat
- Motoriseret tilspænding i 4 trin for fjernelse af uønsket slør.
- Åbentid for låsemekanisme kan sættes til 5 eller 8 sekunder.
- Lampe i betjeningspanel for påkrævet service.
- Forbedrer arbejdsmiljøet for chauffører.
- Ingen stropper i vognbunden, som man kan snuble over.
- Crash testet og CE-mærket med ca. 160+ kørestolsmodeller





Art. nr. 501552

ACA Drop Floor Conversion:
Jeep Renegade

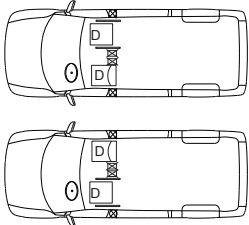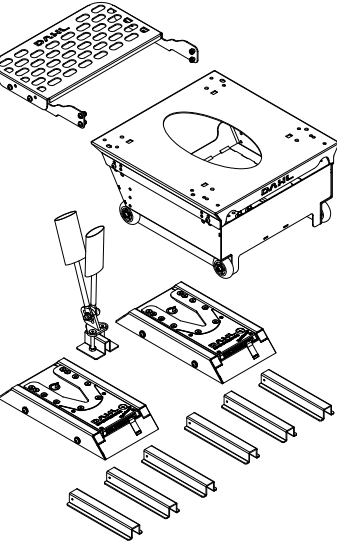

Art. nr. 503665



Freedom Drop Floor Conversion:
Citroën Jumpy & Spacetourer KO
Opel Zafira Life
Peugeot Expert & Traveller KO
Toyota Proace & Proace Verso 2017-

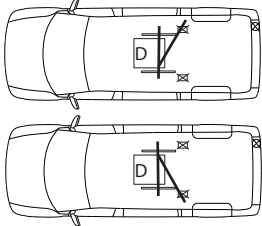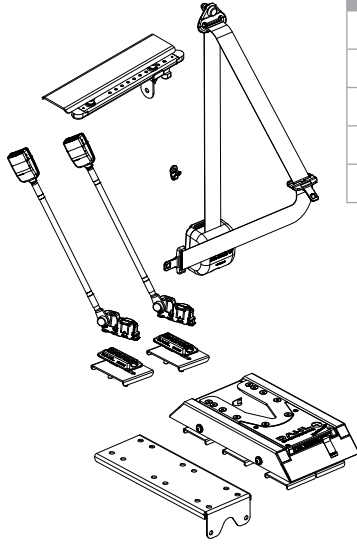

Art. nr. 503906



MB Sprinter 906, 907 & 910
VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS 207/210

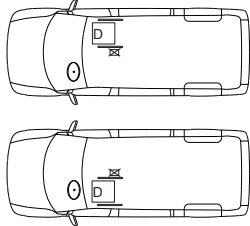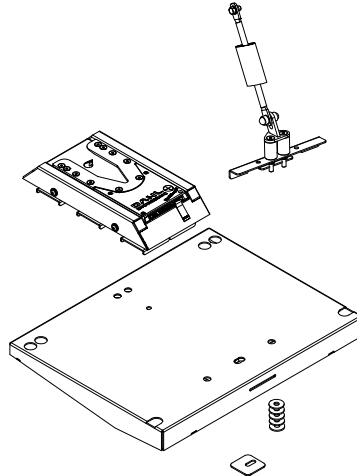

Art. nr. 503907



VW T5 & T6

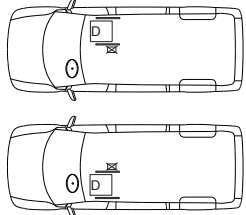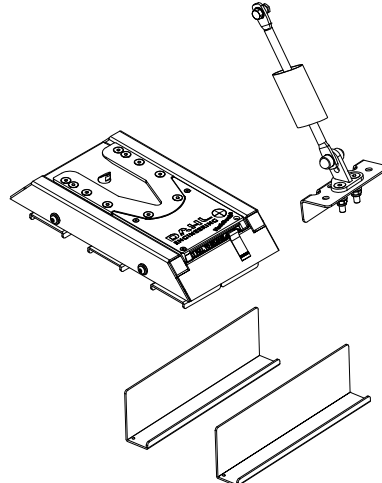

Art. nr. 503902

MB Sprinter 906, 907 & 910
VW Crafter (2006-2016)



FMVSS/CMVSS 207/210

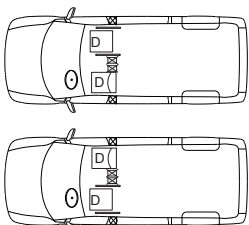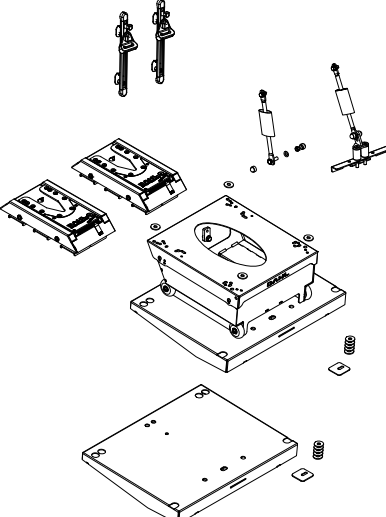

Art. nr. 503903



MB Sprinter 906, 907 & 910
VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS 207/210

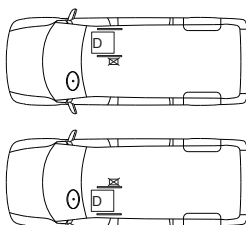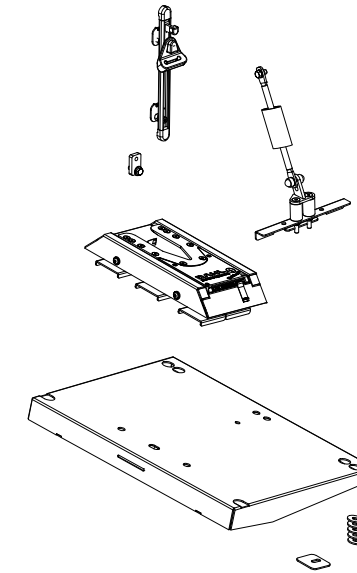



Art. nr. 503908

VW T5 & T6

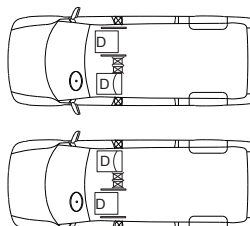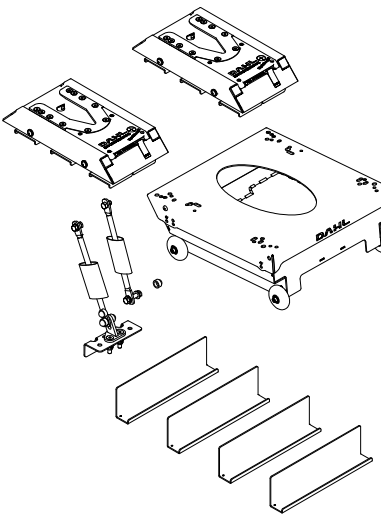



Art. nr. 503909

Renault Master X62
Opel Movano X62
Nissan NV400

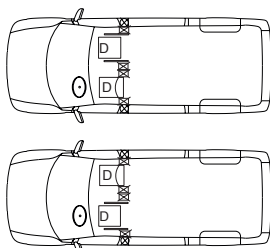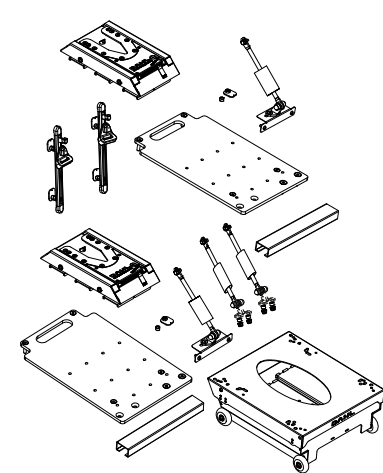

Art. nr. 503904



VW T5 & T6

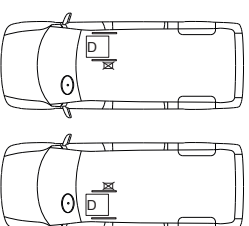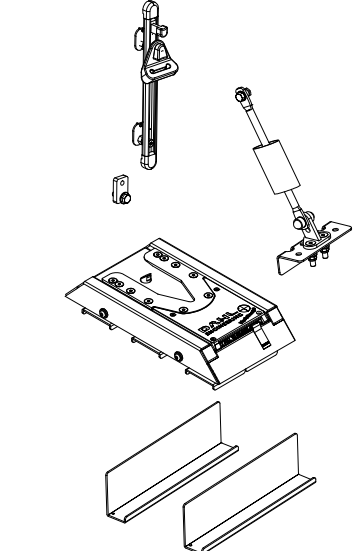

Art. nr. 503905



MB Sprinter 906, 907 & 910
VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS 207/210

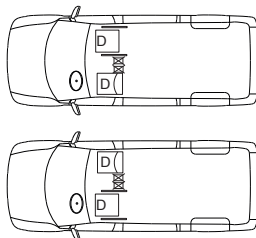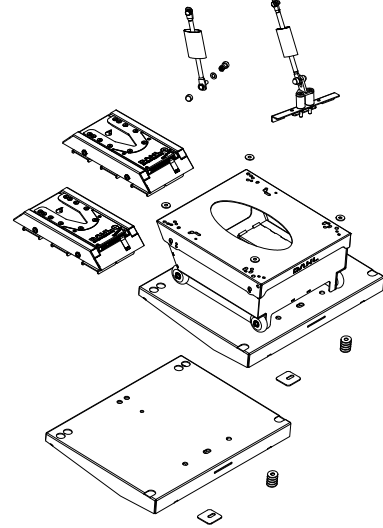



Art. nr. 503910


VW T5 & T6

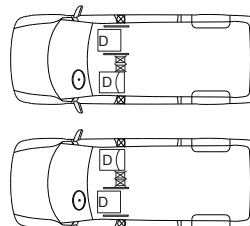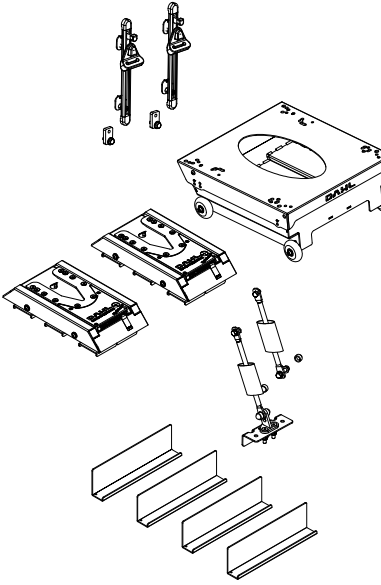

Art. nr. 503911

Renault Master X62
Opel Movano X62
Nissan NV400

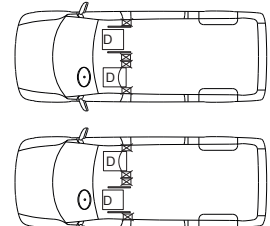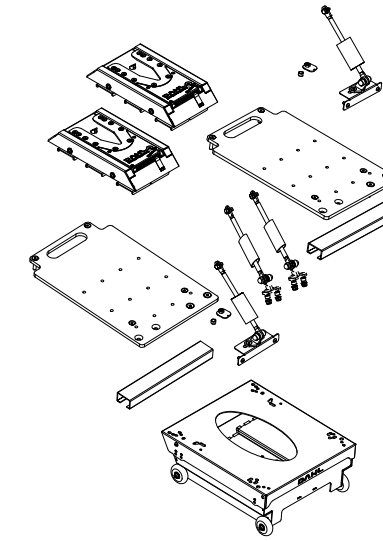

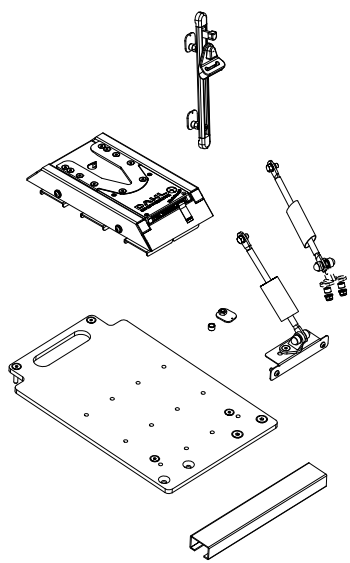



Art. nr. 503912

Renault Master X62

Opel Movano X62

Nissan NV400

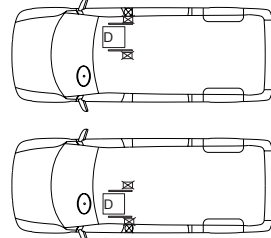

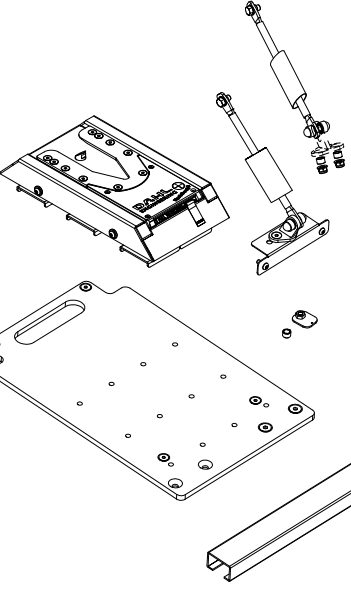



Art. nr. 503913

Renault Master X62

Opel Movano X62


Nissan NV400

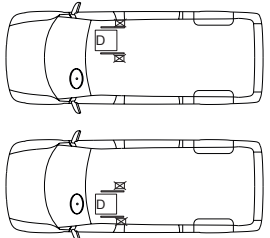


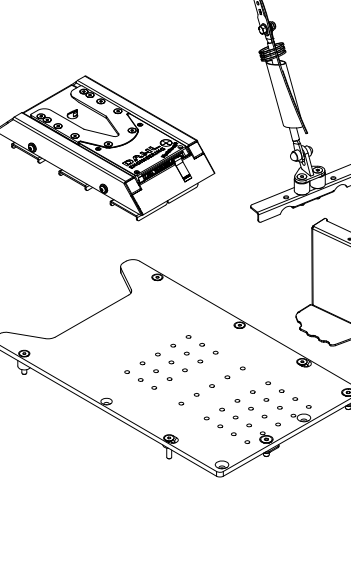

Art. nr. 503918


MB Vito & V-Class W447




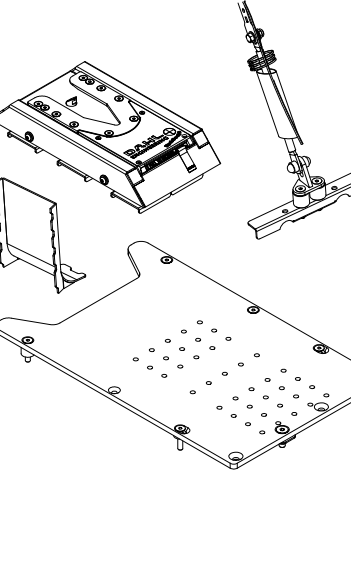

Art. nr. 503919


MB Vito & V-Class W447




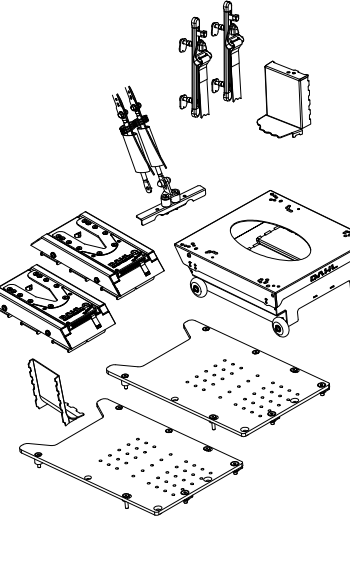

Art. nr. 503914


MB Vito & V-Class W447

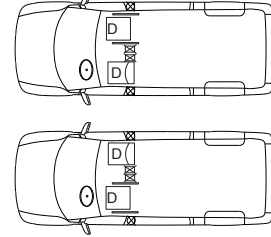

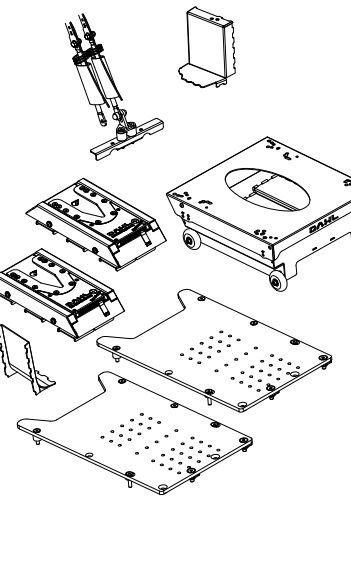

Art. nr. 503915

MB Vito & V-Class W447

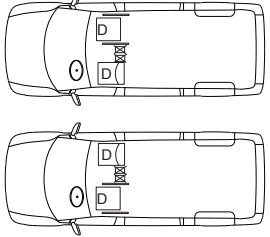

Art. nr. 503920

Fiat Talento 2016-

MAN TGE 2017-

MB Sprinter 906, 907 & 910

Mitsubishi Express X82 (AU & NZ)

Nissan Primastar


Nissan NV300

Opel Vivaro X83 & X82

Renault Traffic X83 & X82

VW Crafter -2016

VW Crafter 2017-

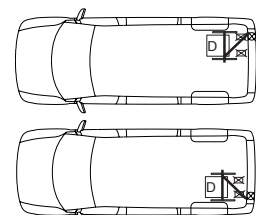

Art. nr. 503920

Citroen Jumper Y

Citroen Jumpy X

Fiat Ducato X250

Fiat Talento

Fiat Scudo VX270

Ford Transit Custom V362

MB VITO W 639 & 447

Nissan Primastar

Nissan NV300

Opel Vivaro X83 & X82


Peugeot Boxer Y

Peugeot Expert X

Renault Traffic X83 & X82

Toyota Proace

VW T5 & T6

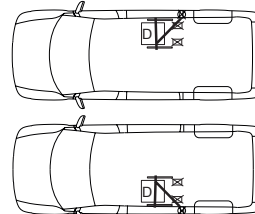

Art. nr. 503921

Fiat Talento 2016-

MAN TGE 2017-

MB Sprinter 906, 907 & 910

Mitsubishi Express X82 (AU & NZ)

Nissan NV300


Nissan Primastar

Opel Vivaro X83 & X82

Renault Traffic X83 & X82

VW Crafter -2016

VW Crafter 2017-

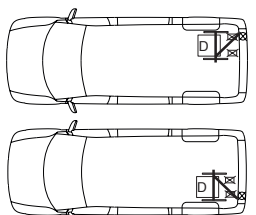

Art. nr. 503921

Citroen Jumper Y

Citroen Jumpy X

Fiat Ducato X250

Fiat Scudo X270

Fiat Talento

Ford Transit Custom V362

MB VITO W 639 & 447

Nissan Primastar

Nissan NV300

Peugeot Boxer Y


Peugeot Expert X


Opel Vivaro X83 & X82

Renault Traffic X83 & X82

Toyota Proace


VW T5 & T6

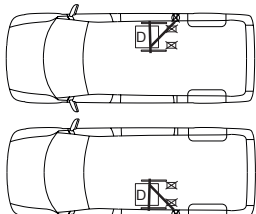


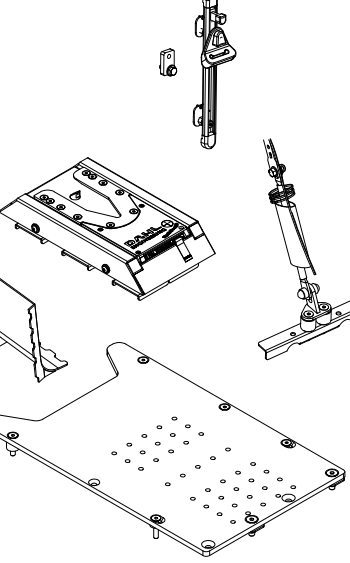

Art. nr. 503916


MB Vito & V-Class W447




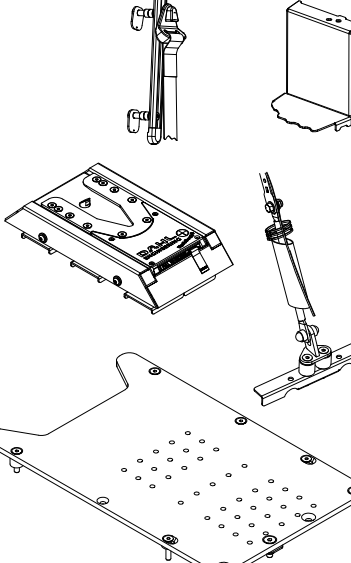

Art. nr. 503917


MB Vito & V-Class W447




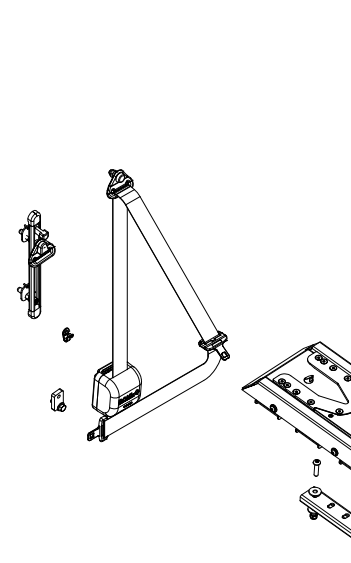

Art. nr. 503918


MB Vito & V-Class W447




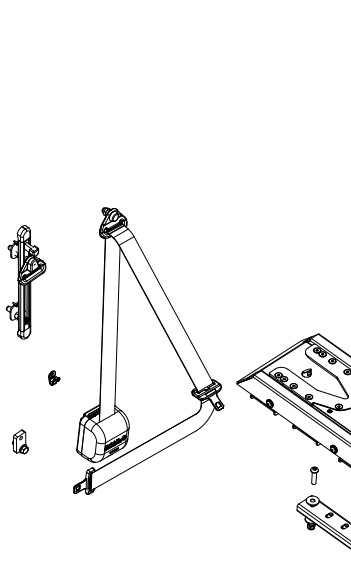

Art. nr. 503919


MB Vito & V-Class W447




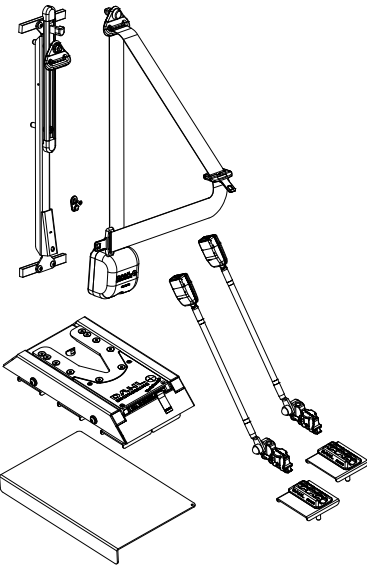

Art. nr. 503922


VW T5 & T6

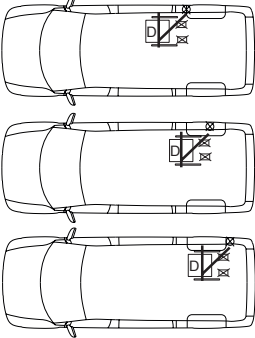


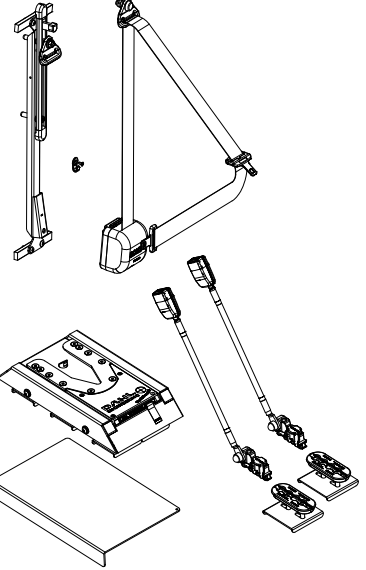

Art. nr. 503923

VW T5 & T6

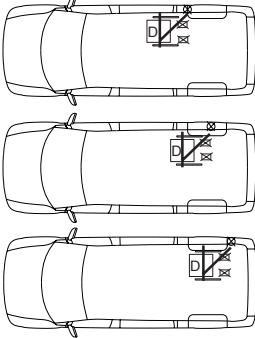

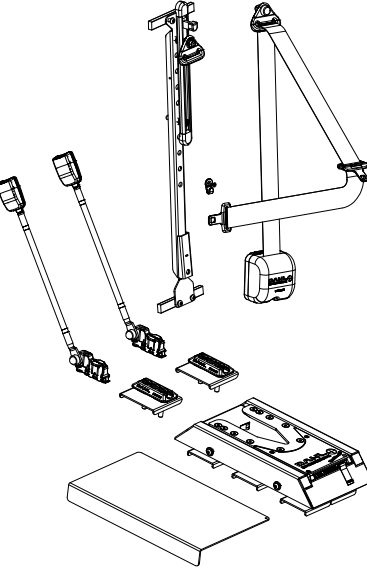



Art. nr. 503928

Citroën Jumper Y

Fiat Ducato X250

Peugeot Boxer Y

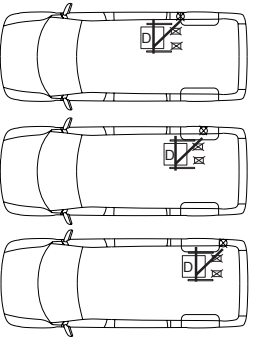

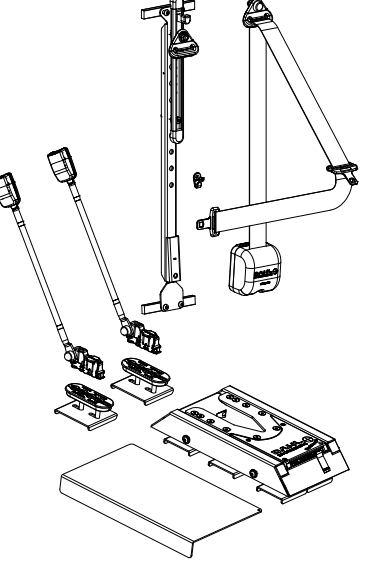



Art. nr. 503929

Citroën Jumper Y

Fiat Ducato X250

Peugeot Boxer Y

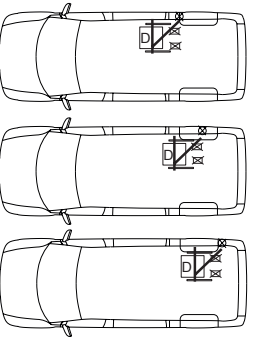


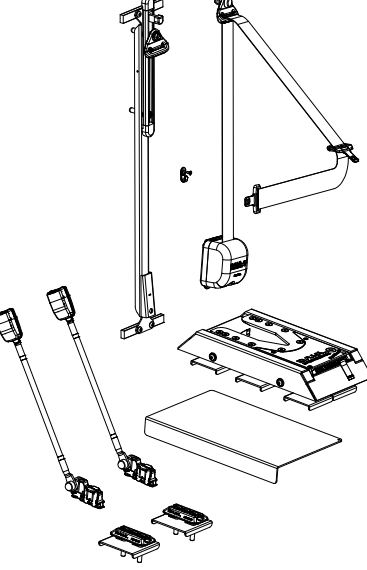


Art. nr. 503924

MB Sprinter
906 & 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

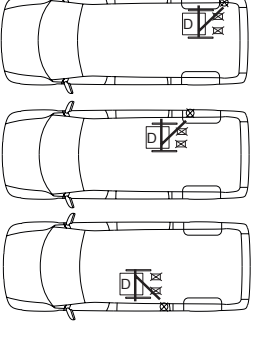


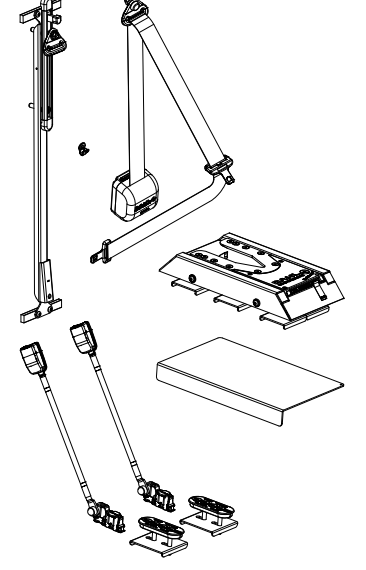


Art. nr. 503925

MB Sprinter
906 & 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

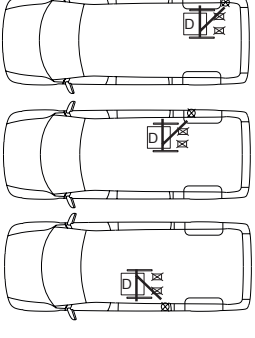

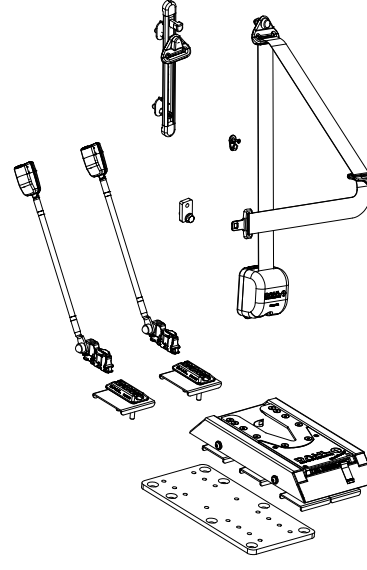



Art. nr. 503930

Nissan NV 400

Opel Movano X62

Renault Master X62

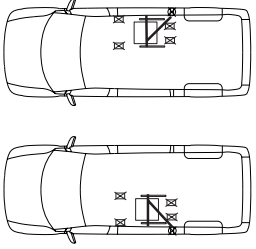

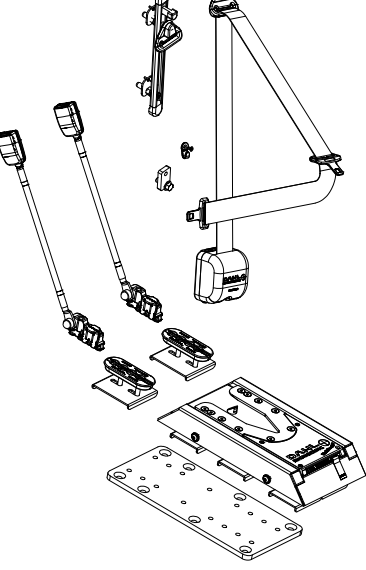



Art. nr. 503931

Nissan NV 400

Opel Movano X62

Renault Master X62

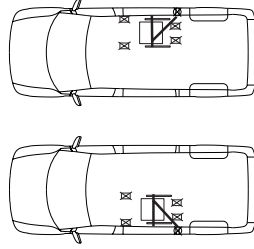

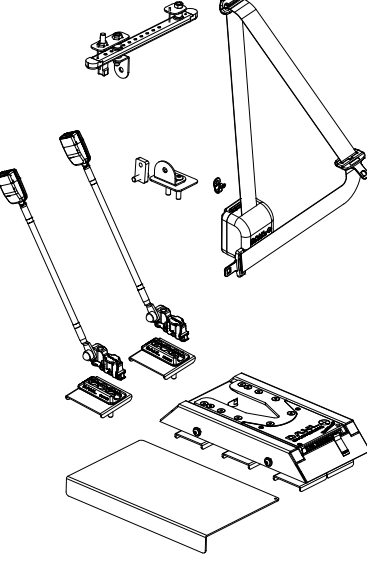

Art. nr. 503926

Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270


Ford Transit Custom V362


MB Vito & V-Class W447

Peugeot Expert X

Toyota ProAce

VW T5 & T6

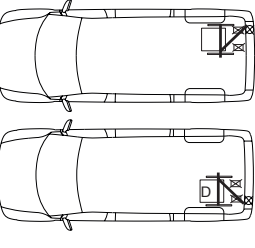

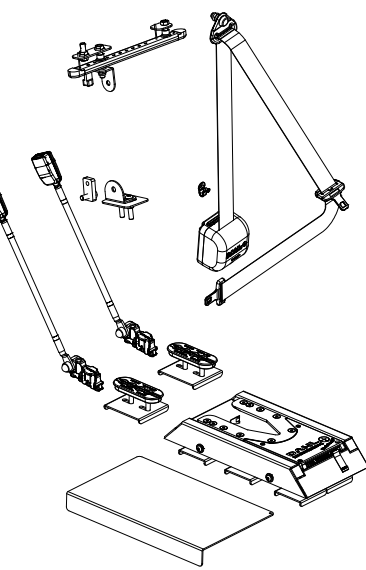

Art. nr. 503927

Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270


Ford Transit Custom V362


MB Vito & V-Class W447

Peugeot Expert X

Toyota ProAce


VW T5 & T6

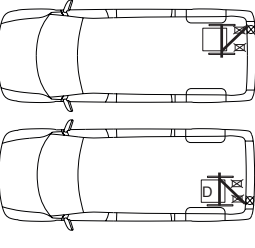


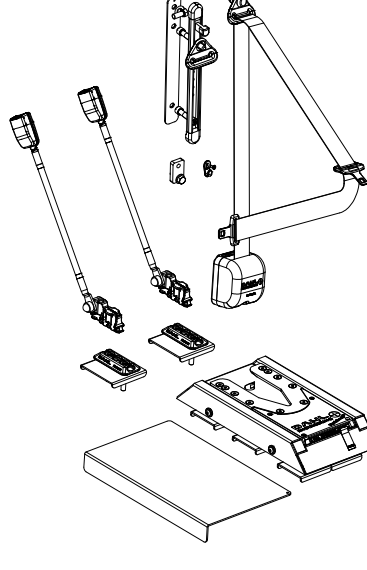

Art. nr. 503932

Ford Transit V363

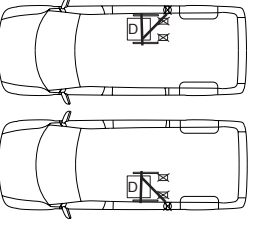


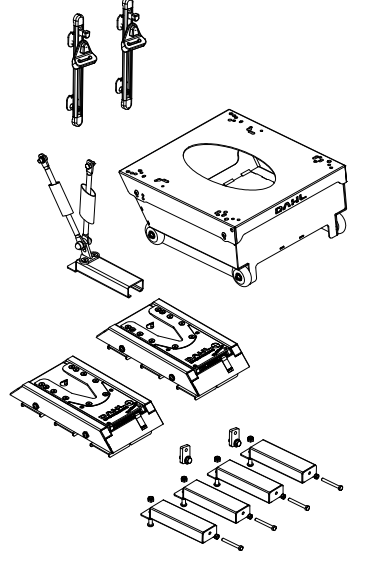


Art. nr. 503933

GM Coachwork
Drop floor conversion:


VW Caravelle SE Colorado

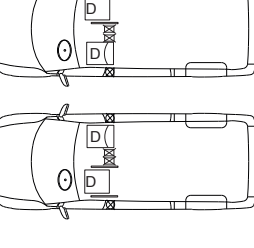


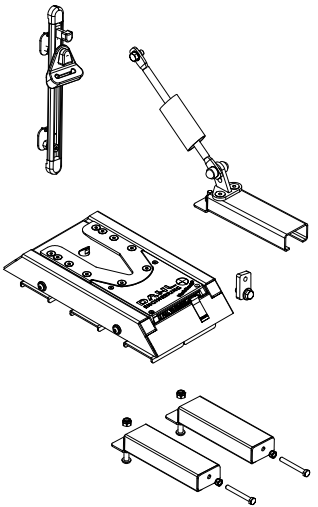

Art. nr. 503934


GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

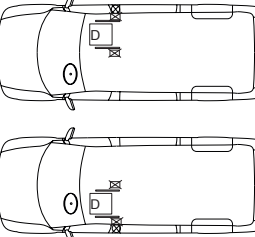


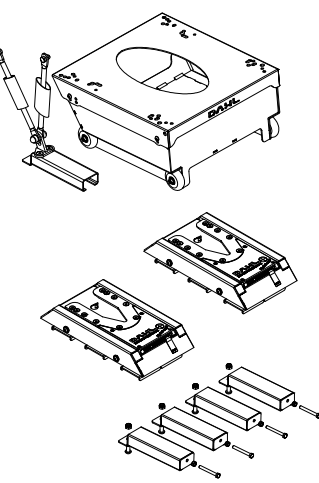

Art. nr. 503935


GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

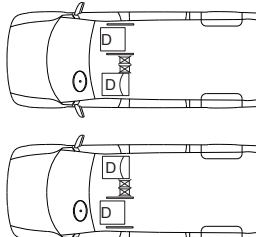


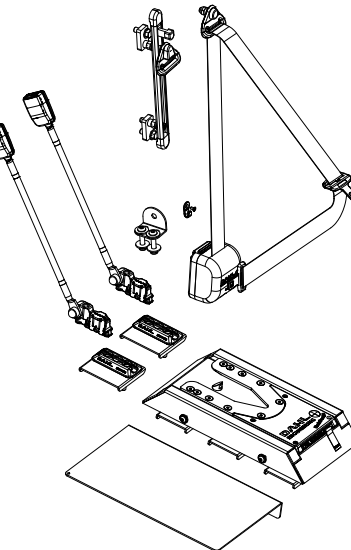

Art. nr. 503940


Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB




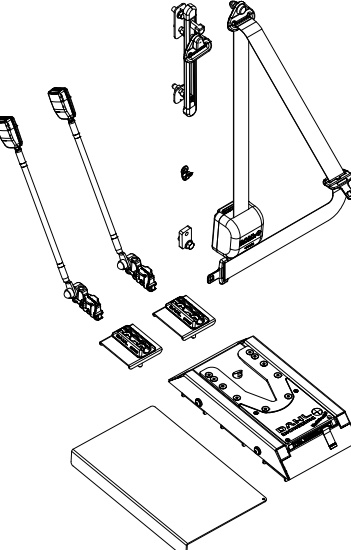

Art. nr. 503941


VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

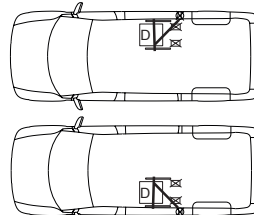


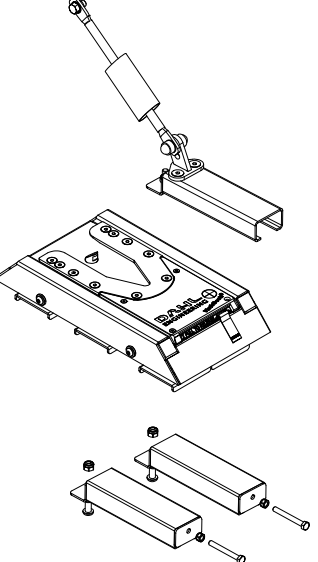

Art. nr. 503936


GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

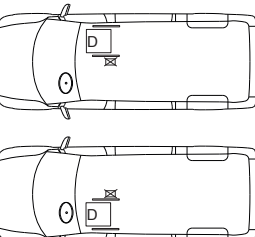


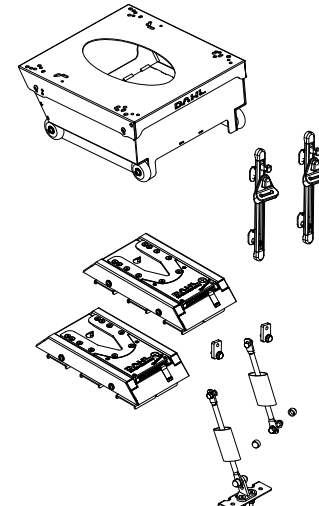

Art. nr. 503937


Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW T6 Centervan

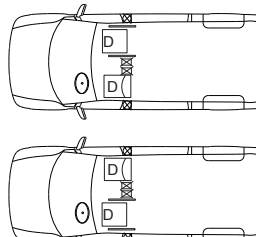


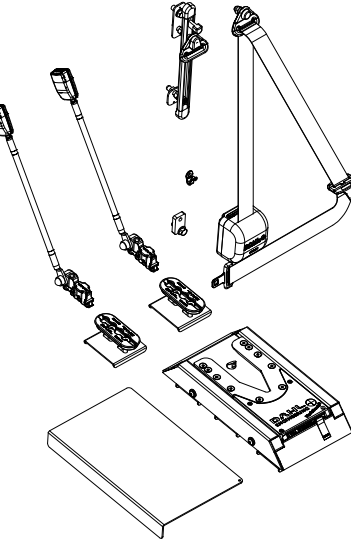

Art. nr. 503942


VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

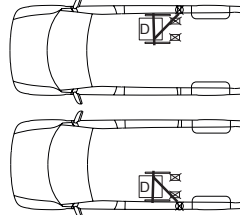


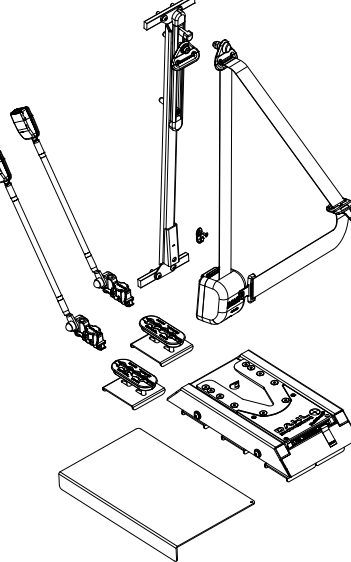

Art. nr. 503943


VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

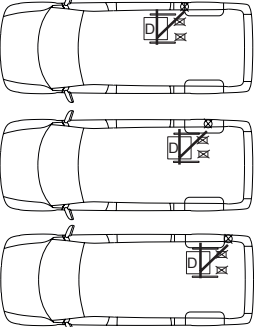


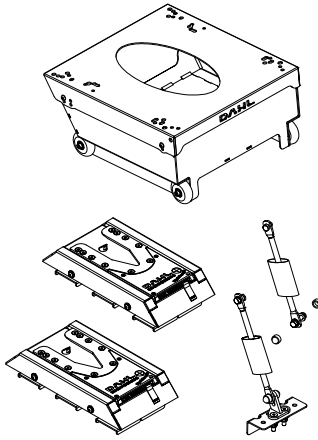

Art. nr. 503938


Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW T6 Centervan

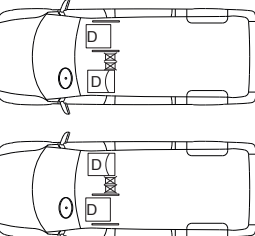


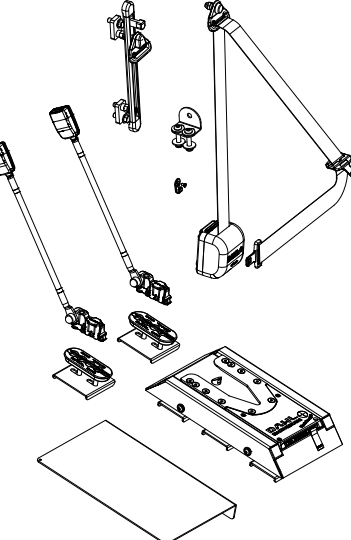

Art. nr. 503939


Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB




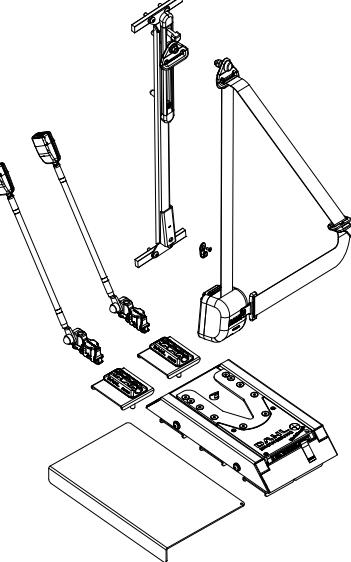

Art. nr. 503944


VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

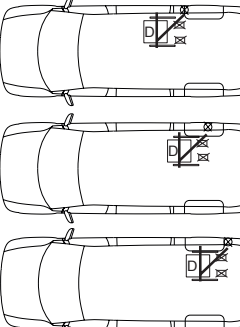


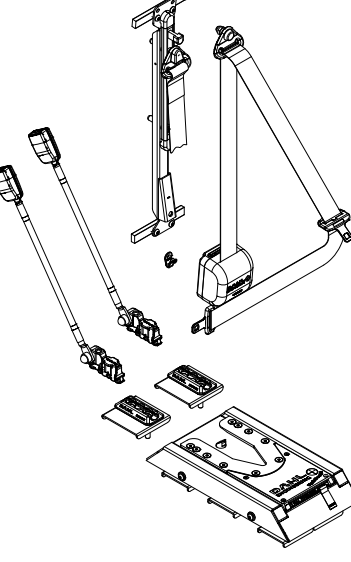

Art. nr. 503945

Nissan NV 200

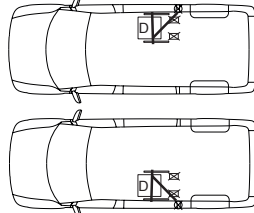

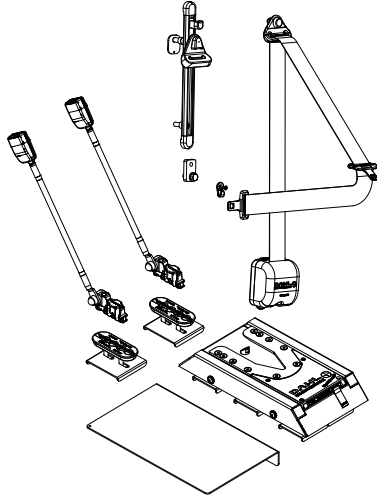


Art. nr. 503946


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

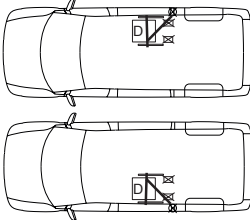


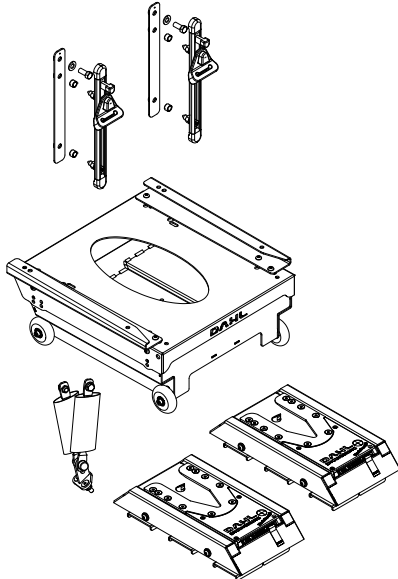


Art. nr. 503947

ITEK Drop Floor Conversion:

VW Caddy Active

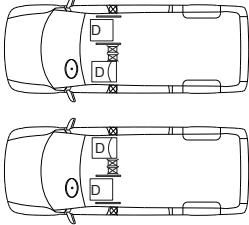

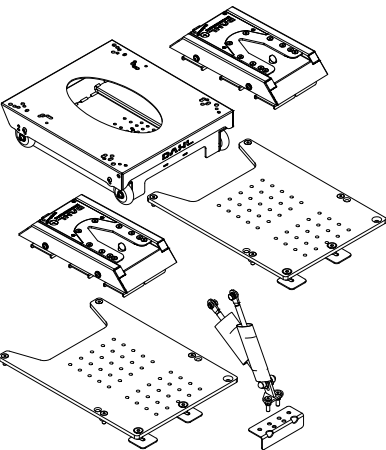


Art. nr. 503952


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

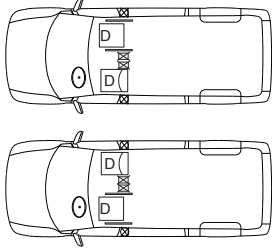

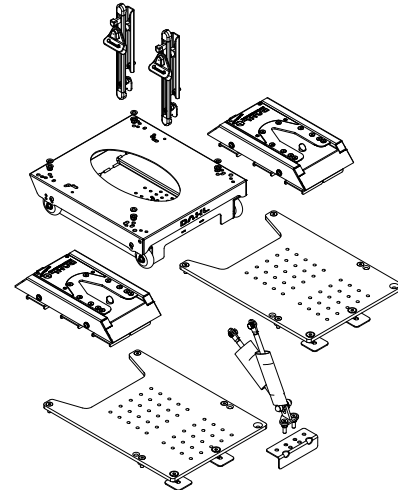


Art. nr. 503953


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

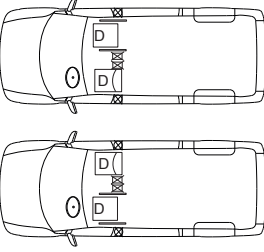


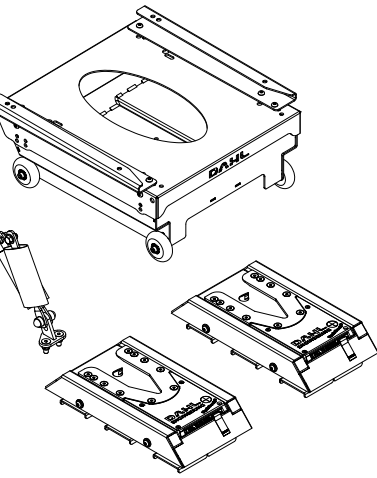


Art. nr. 503948

ITEK Drop Floor Conversion:

VW Caddy Active

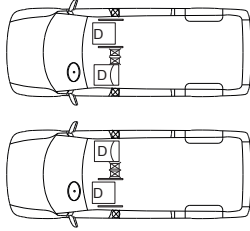

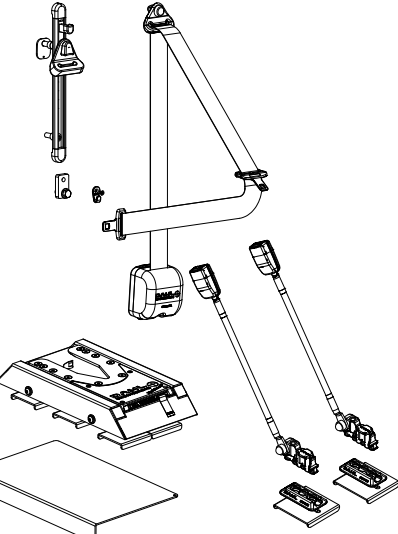


Art. nr. 503949


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

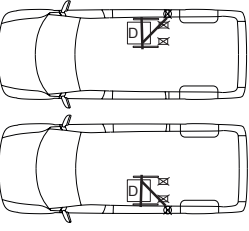

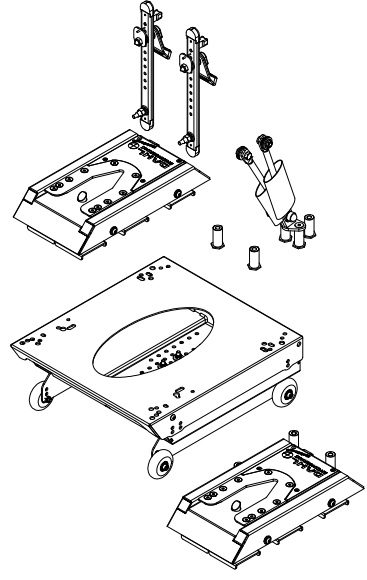



Art. nr. 503954

Tripod/Allied Drop Floor Conversion:

Citroën Berlingo

Peugeot Partner

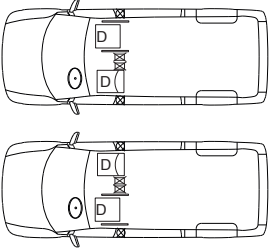


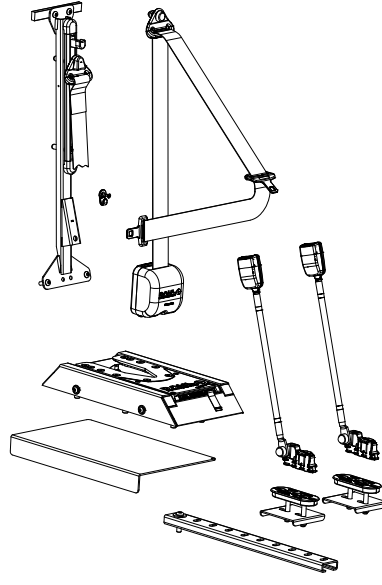


Art. nr. 503005

MB Vito

MB V-Class 447

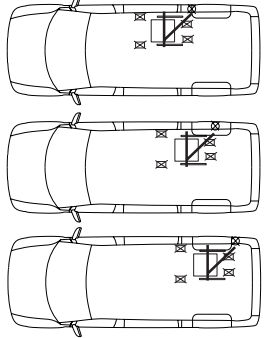

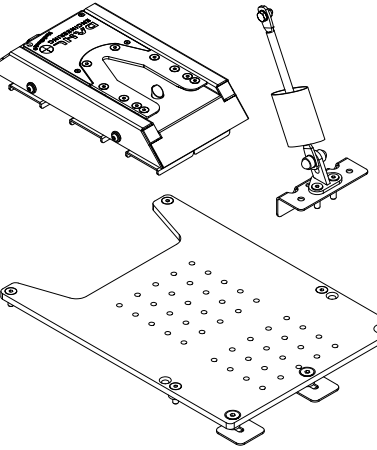


Art. nr. 503950


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

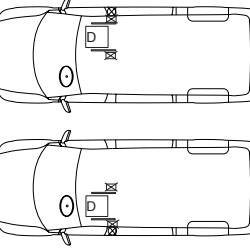

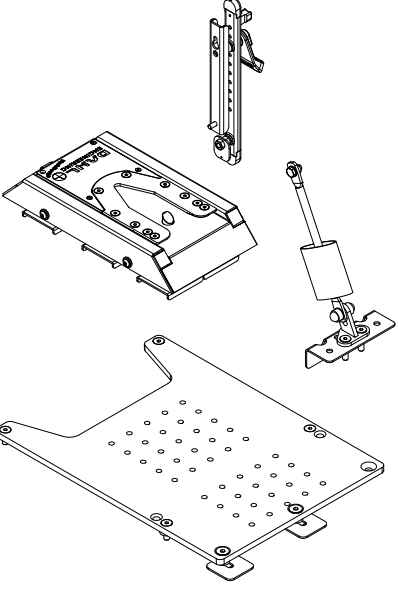


Art. nr. 503951


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2017-

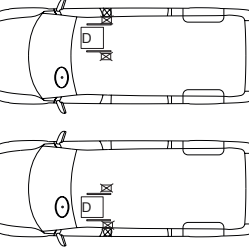


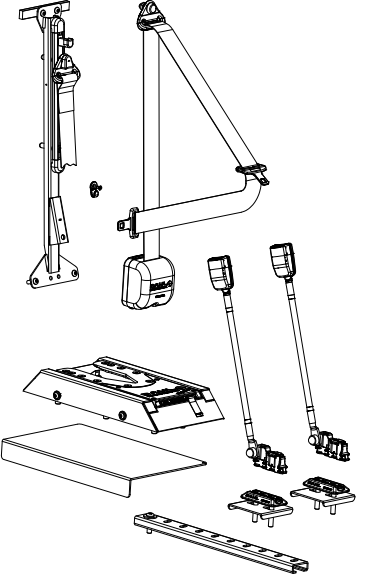


Art. nr. 503007

MB Vito

MB V-Class 447

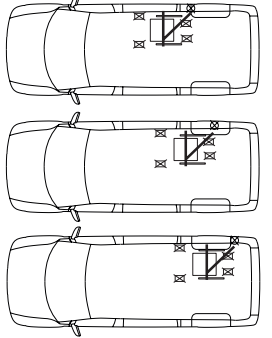


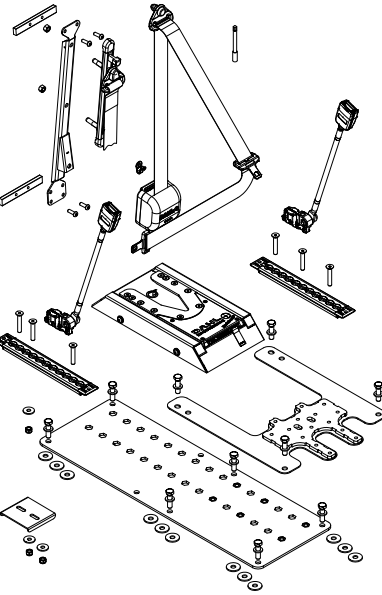

Art. nr. 500222 *


Ford Transit Custom V710

VW New Transporter / Caravelle 2025-

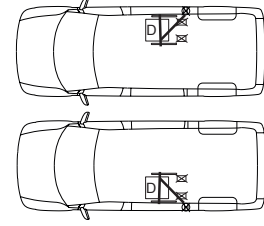




* Se også kompatibilitetsliste side 10

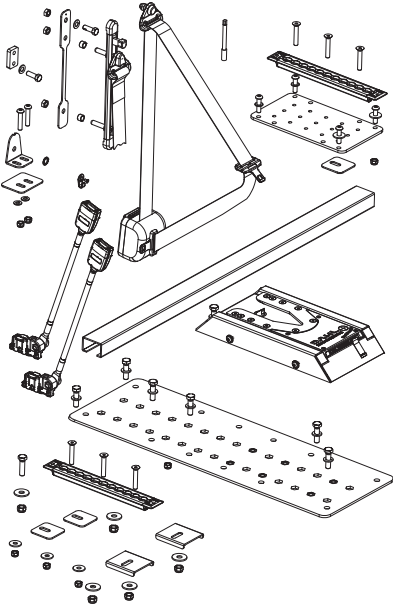


Art. nr. 500255 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

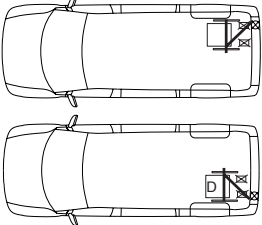


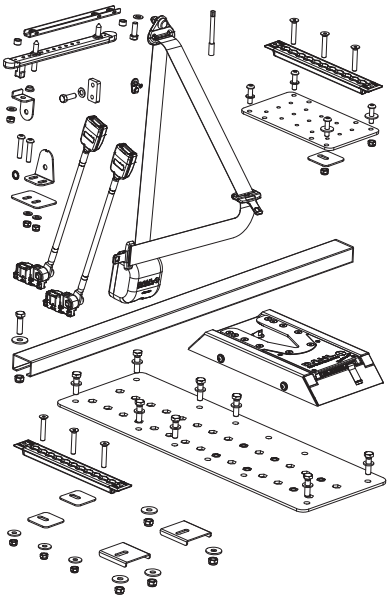


Art. nr. 500256 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

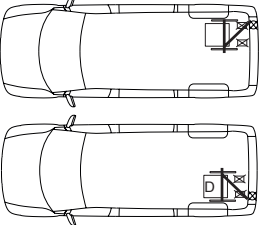


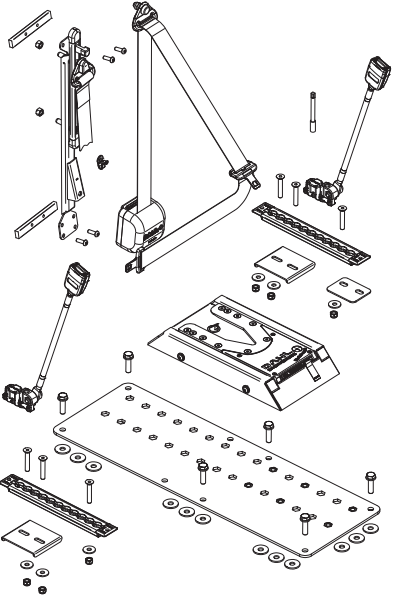


Art. nr. 504064 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

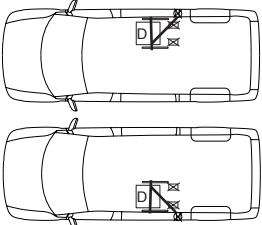


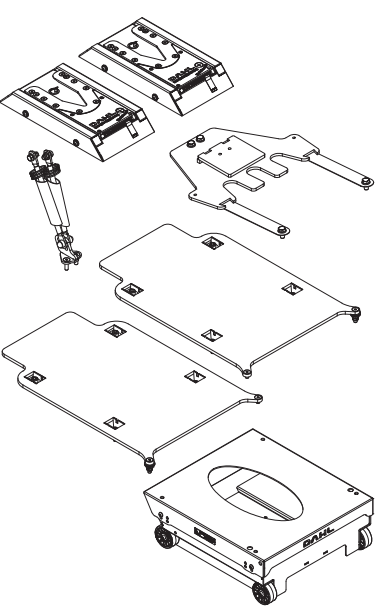


Art. nr. 504148 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

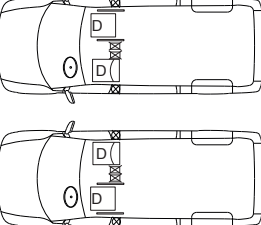


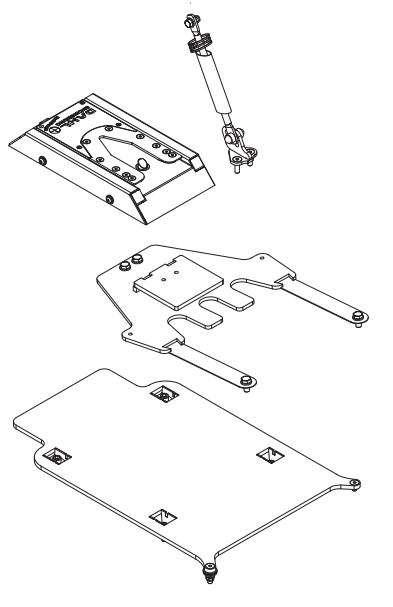

Art. nr. 504150 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

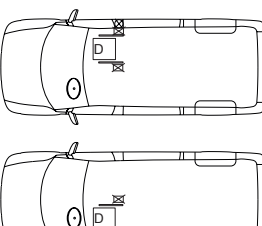

Ny Renault Master

Testet i sæderække 2 og 3
Dokumentation under udarbejdelse

* Se også kompatibilitetsliste side 10























Dahl Docking Station MK II


er vores anden generations Docking Station, som muliggør fastspænding af kørestole fra mange forskellige kørestols-producenter.

- Opfylder ISO 10542-1, ISO 7176-19 samt de strenge testkrav i henhold til ECE-regulativ 14 og 17 vedr. test af sæder og seleforankringer i køretøj kategori M1.
- Højdejustering ved brug af afstandsplader
- Testet for kørestole med en vægt på op til 200 kg plus bruger
- Crash testet og CE-mærket med ca. 160+ kørestolsmodeller


22

23

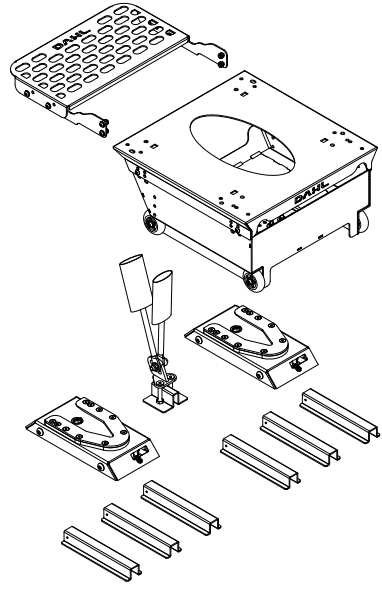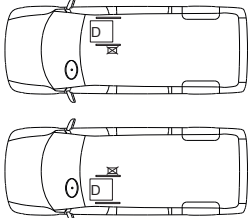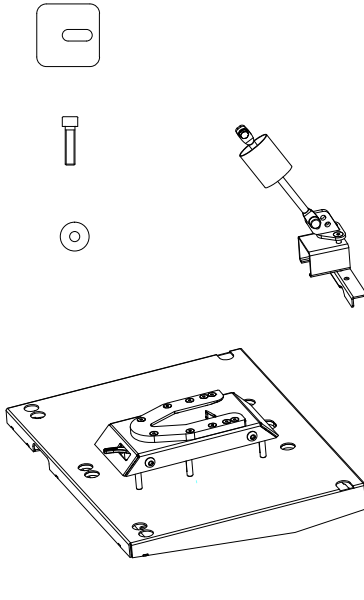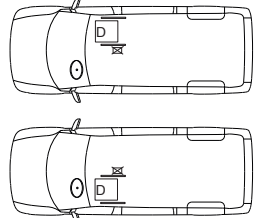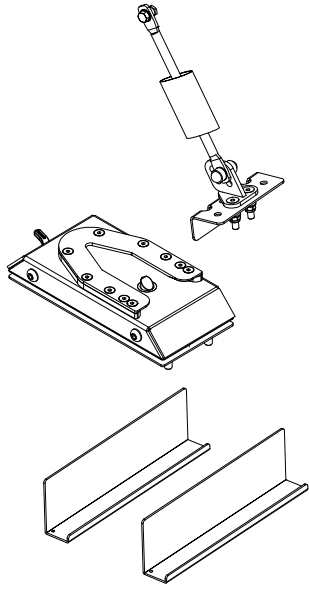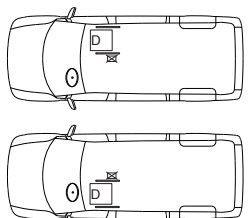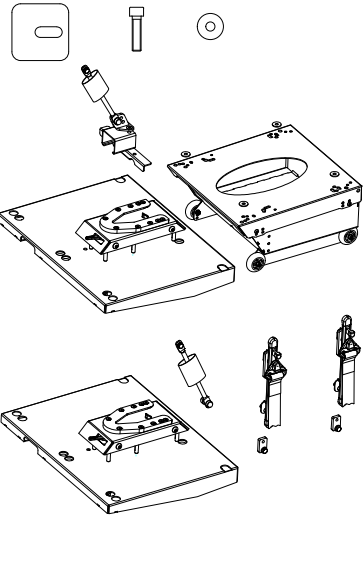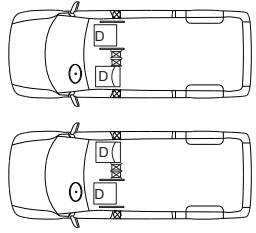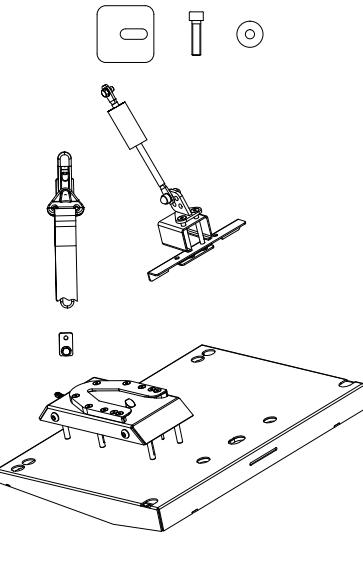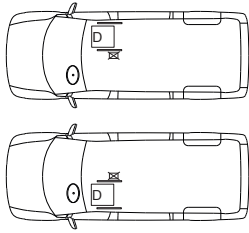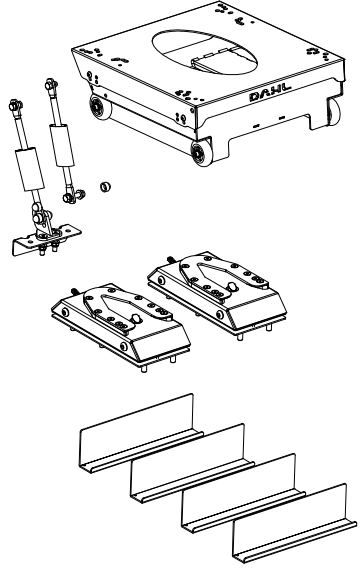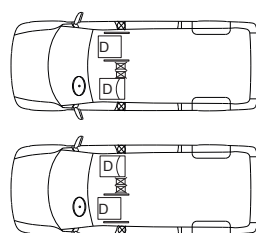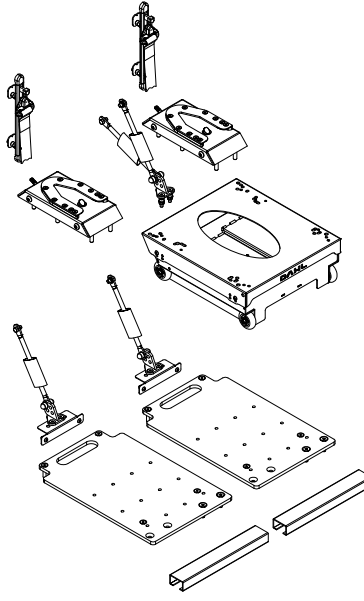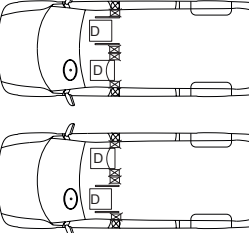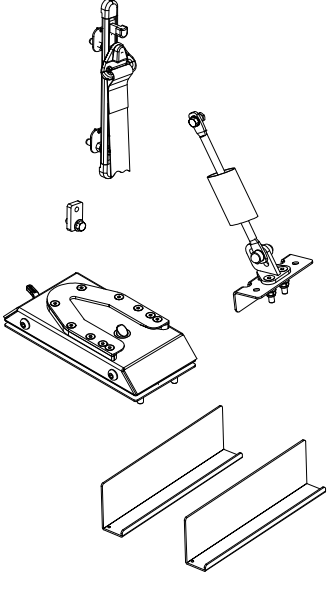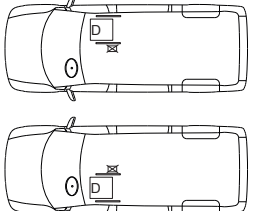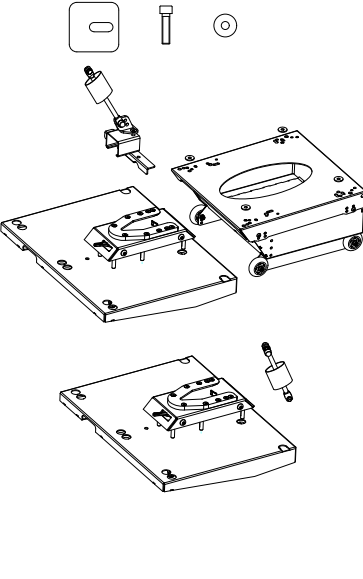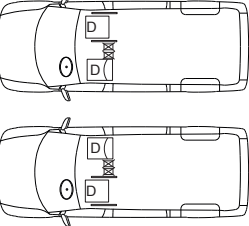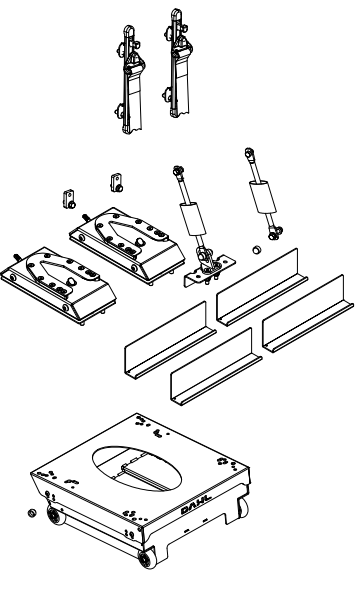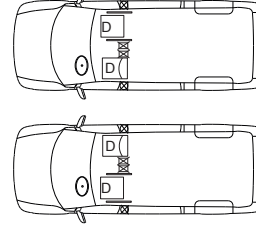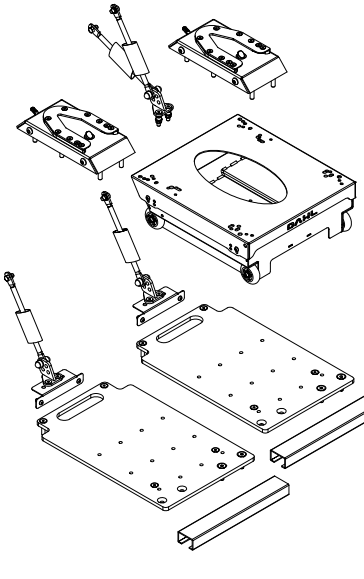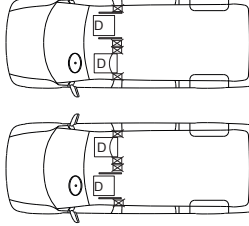
	Art. nr. 501551 ACA Dropfloor Conversion: Jeep Renegade  	Art. nr. 502035 MB Sprinter 906 & 907 VW Crafter (2006-2016) FMVSS/CMVSS 207/210  	Art. nr. 502036 VW T5 & T6  
Art. nr. 501970 MB Sprinter 906 & 907 VW Crafter (2006-2016) FMVSS/CMVSS 207/210  	Art. nr. 501971 MB Sprinter 906 & 907 VW Crafter (2006-2016) FMVSS/CMVSS 207/210  	Art. nr. 502037 VW T5 & T6  	Art. nr. 502039 Renault Master X62 Opel Movano X62 Nissan NV400  
Art. nr. 501973 VW T5 & T6  	Art. nr. 502034 MB Sprinter 906 & 907 VW Crafter (2006-2016) FMVSS/CMVSS 207/210  	Art. nr. 502040 VW T5 & T6  	Art. nr. 502041 Renault Master X62 Opel Movano X62 Nissan NV400  

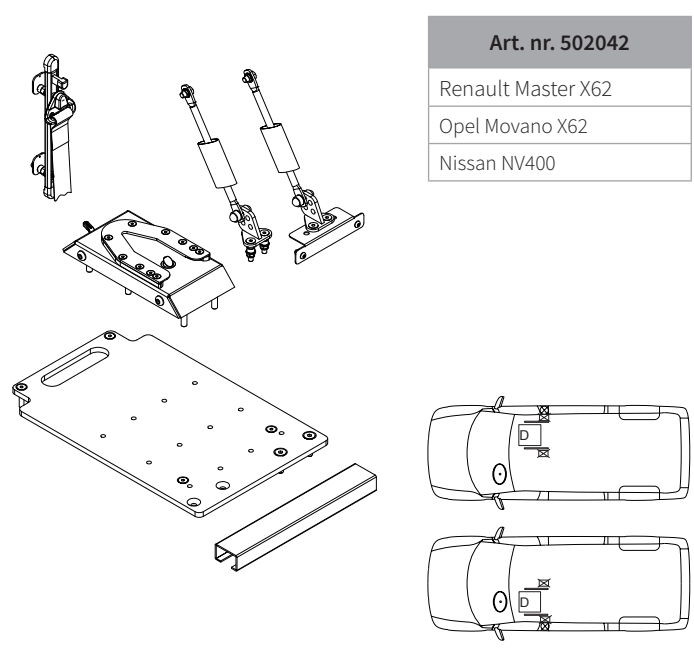


Art. nr. 502042
Renault Master X62
Opel Movano X62
Nissan NV400

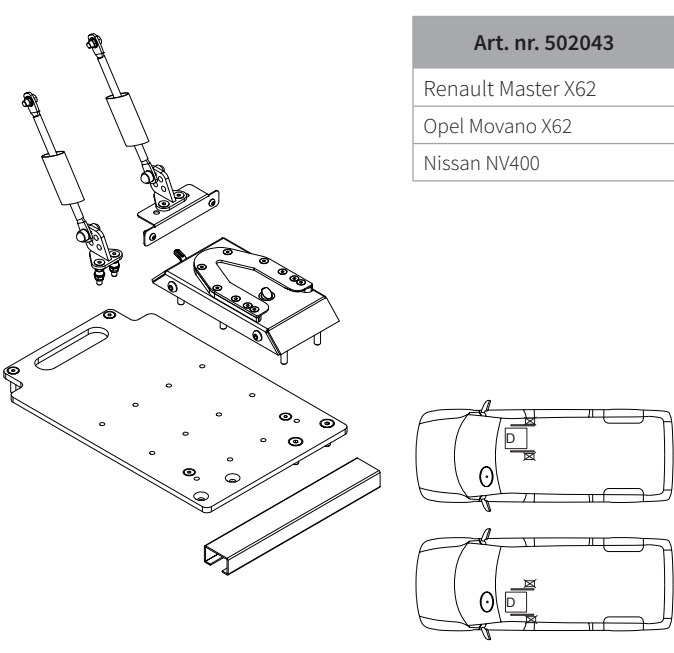


Art. nr. 502043
Renault Master X62
Opel Movano X62
Nissan NV400

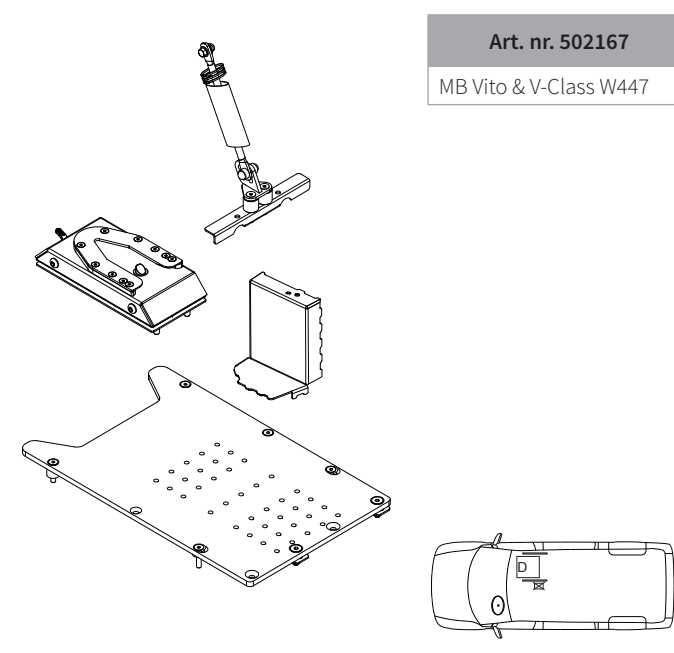


Art. nr. 502167
MB Vito & V-Class W447

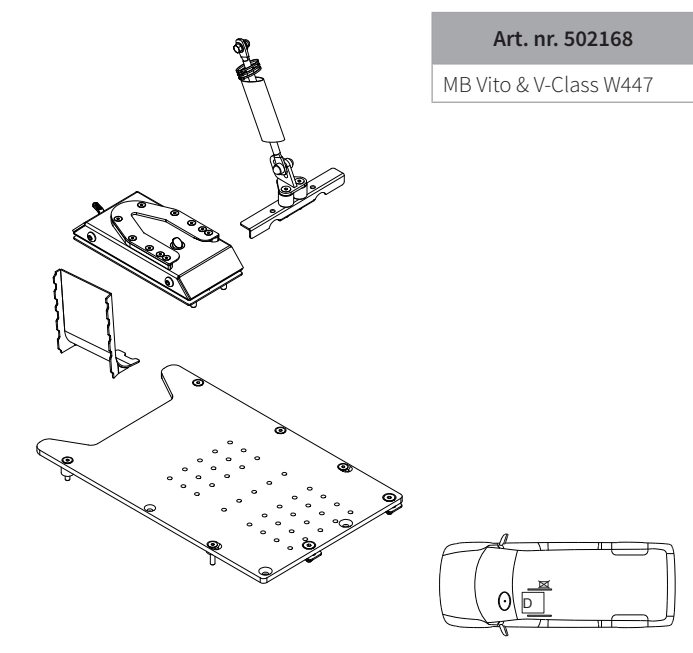


Art. nr. 502168
MB Vito & V-Class W447

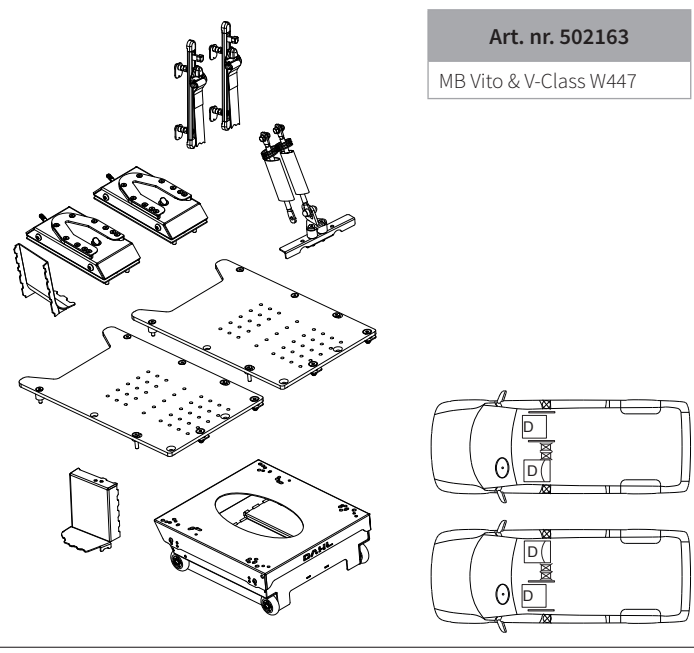

Art. nr. 502163
MB Vito & V-Class W447

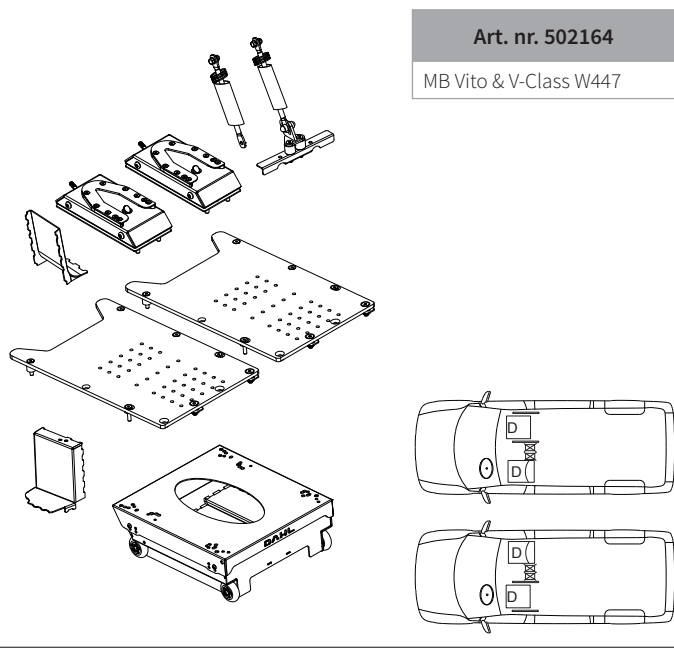


Art. nr. 502164
MB Vito & V-Class W447

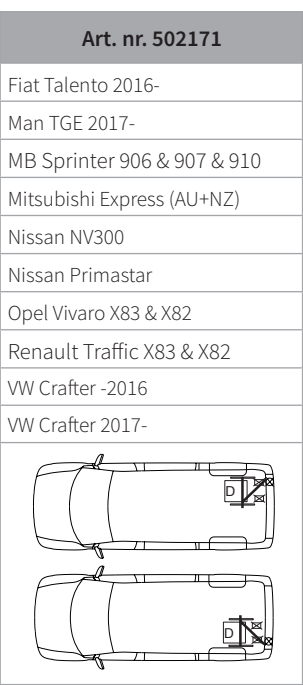

Art. nr. 502171
Fiat Talento 2016-
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
VW Crafter -2016
VW Crafter 2017-




Art. nr. 502171
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento 2016-
Ford Transit Custom V362
MB Vito W639 & W447
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Trafic X83 & X82
Toyota Proace
VW T5 & T6

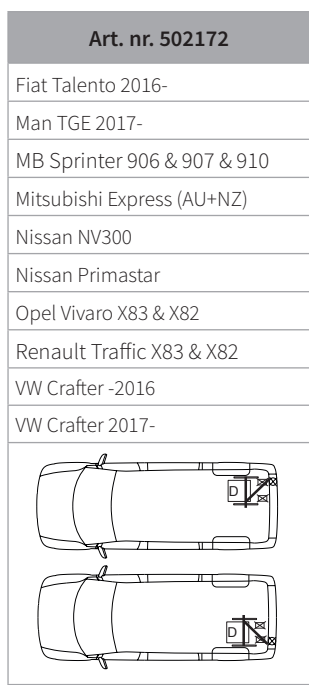


Art. nr. 502172
Fiat Talento 2016-
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
VW Crafter -2016
VW Crafter 2017-





Art. nr. 502172
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento 2016-
Ford Transit Custom V362
MB Vito W639 & W447
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Trafic X83 & X82
Toyota Proace
VW T5 & T6

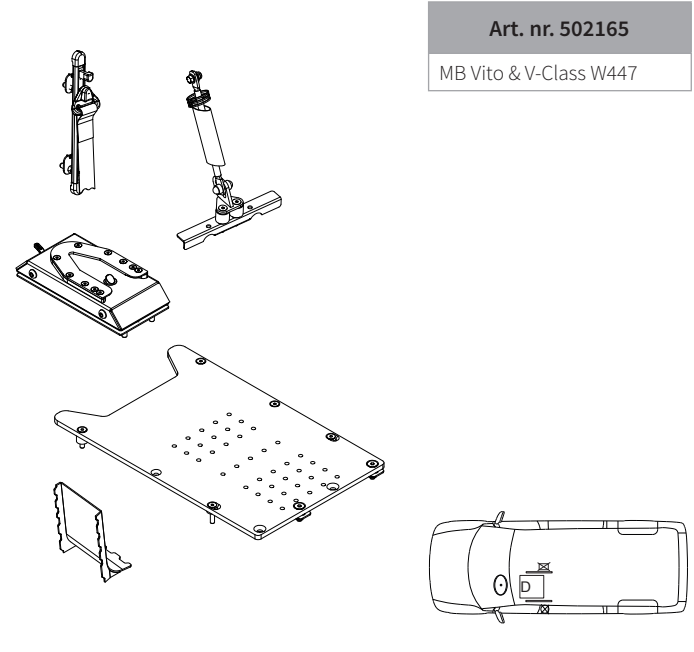


Art. nr. 502165
MB Vito & V-Class W447

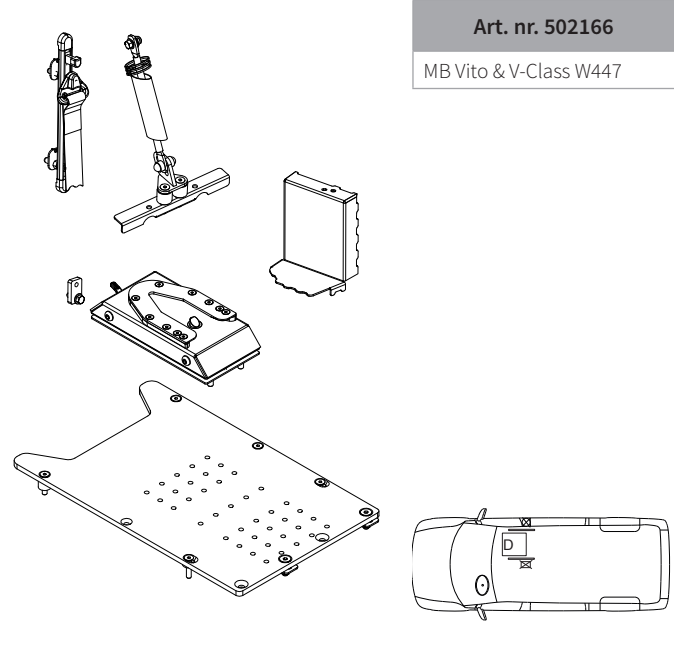


Art. nr. 502166
MB Vito & V-Class W447

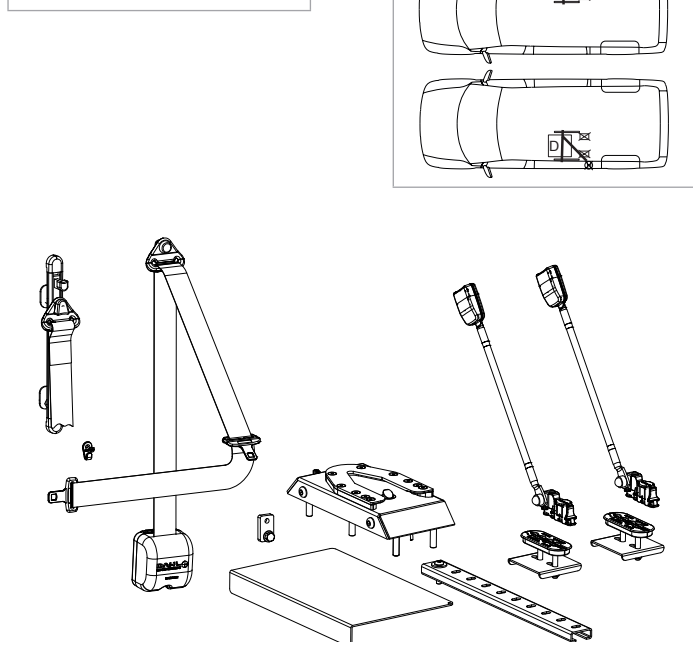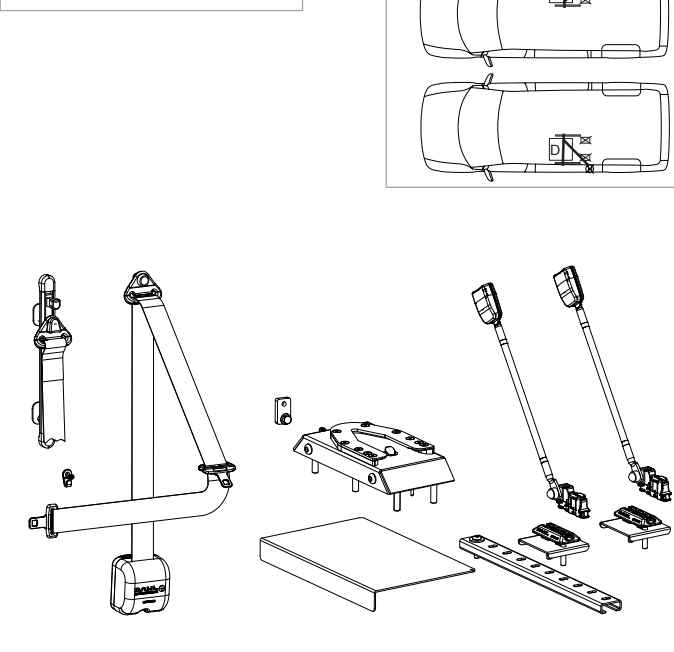


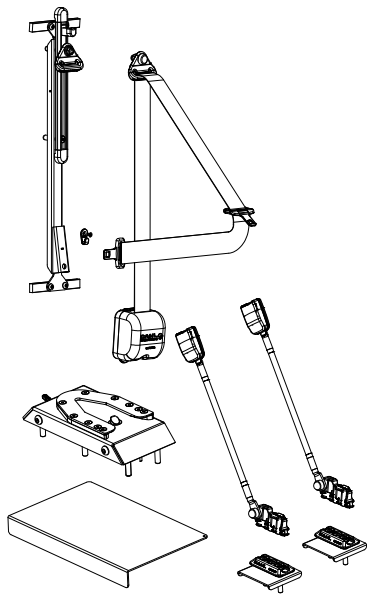

Art. nr. 502173


VW T5 & T6

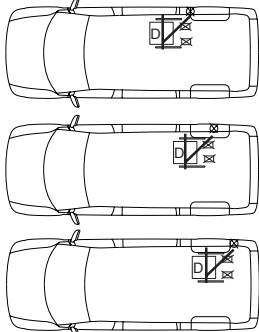


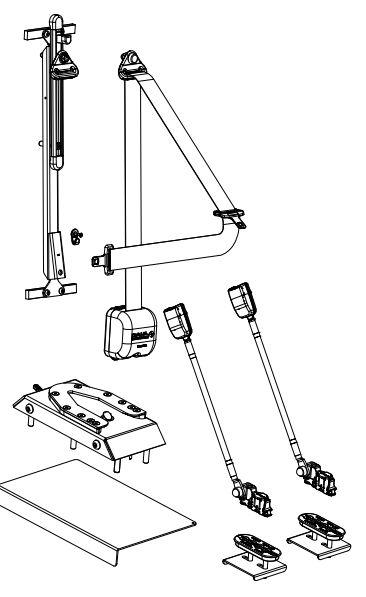

Art. nr. 502174

VW T5 & T6

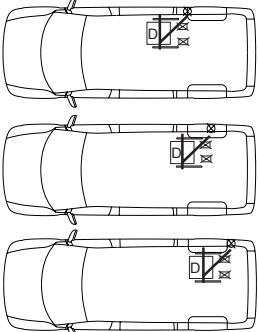

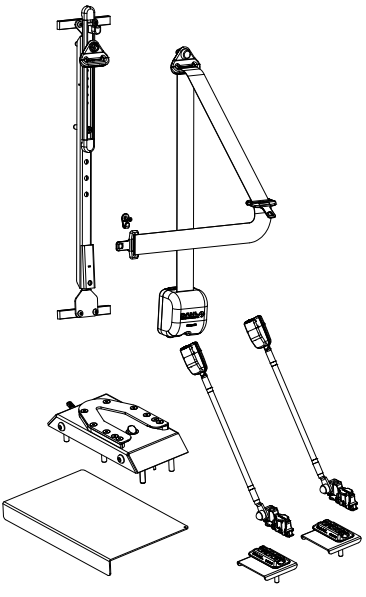



Art. nr. 502179

Citroën Jumper Y

Fiat Ducato X250

Peugeot Boxer Y

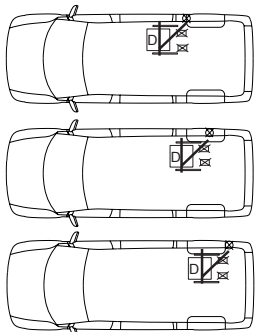

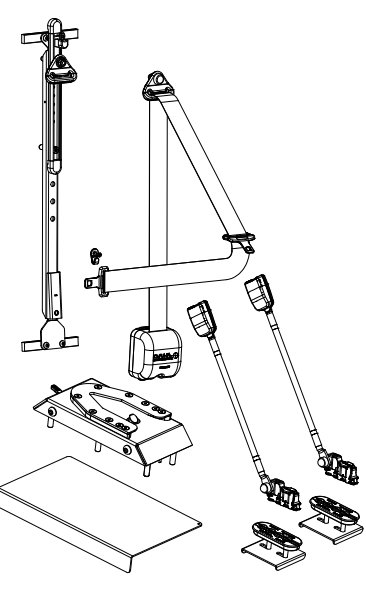



Art. nr. 502180

Citroën Jumper Y

Fiat Ducato X250

Peugeot Boxer Y

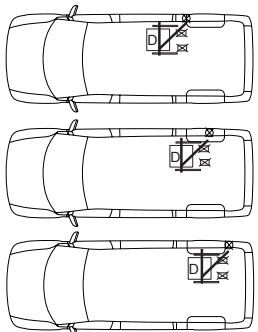


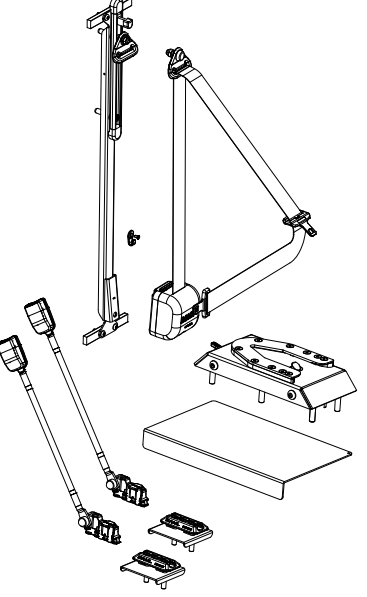


Art. nr. 502175

MB Sprinter
906 & 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

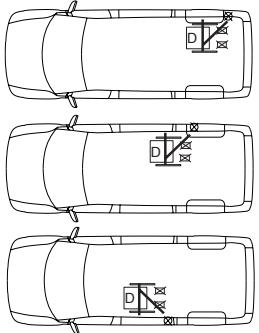


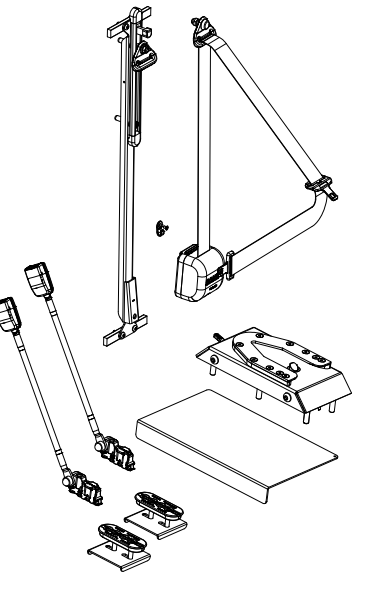


Art. nr. 502176

MB Sprinter
906 & 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

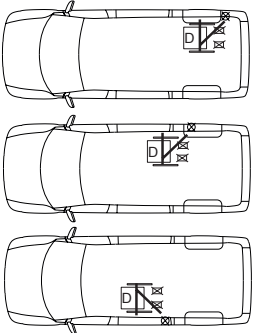

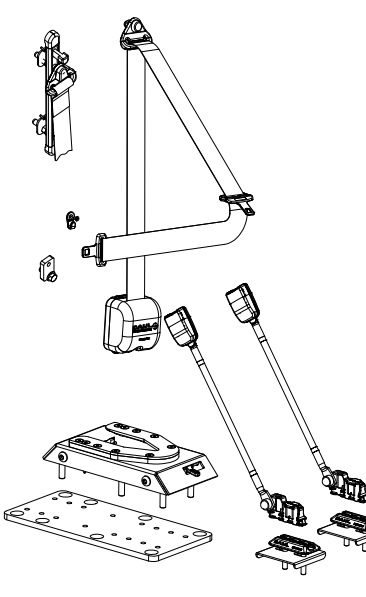



Art. nr. 502181

Nissan NV 400

Opel Movano X62

Renault Master X62

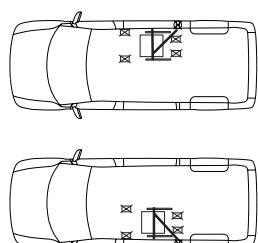

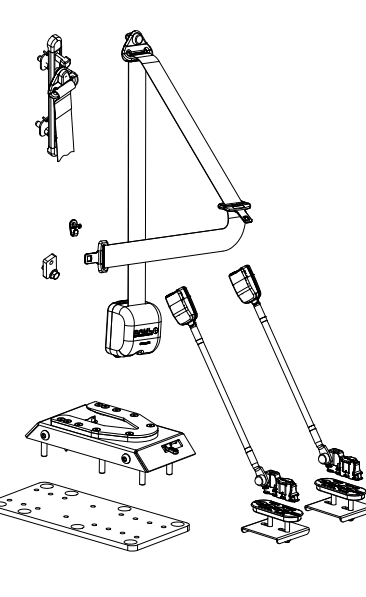



Art. nr. 502182

Nissan NV 400

Opel Movano X62

Renault Master X62

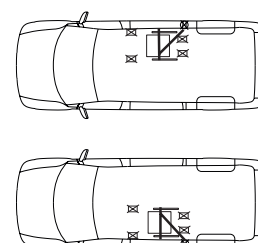

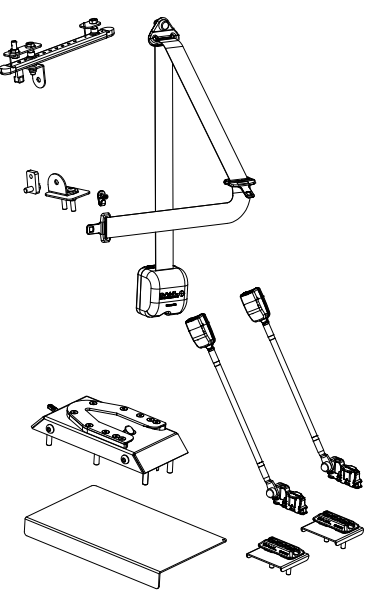

Art. nr. 502177

Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270


Ford Transit Custom V362


MB Vito & V-Class W447

Peugeot Expert X

Toyota ProAce

VW T5 & T6

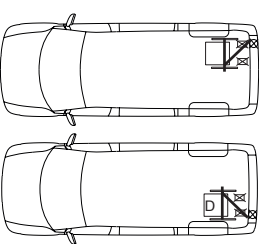

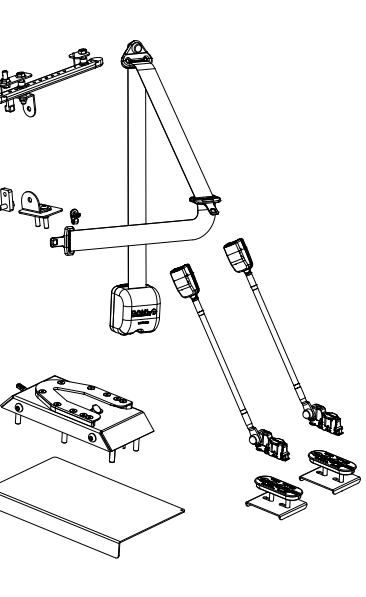

Art. nr. 502178

Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270


Ford Transit Custom V362


MB Vito & V-Class W447

Peugeot Expert X

Toyota ProAce


VW T5 & T6

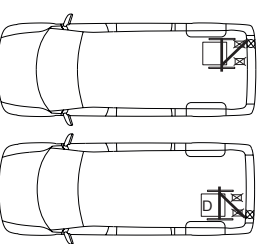


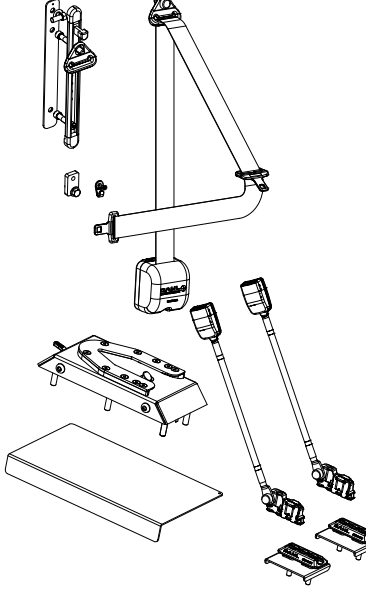

Art. nr. 502194

Ford Transit V363

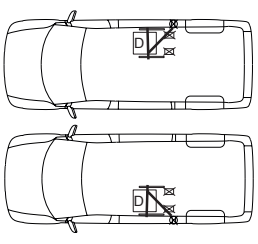


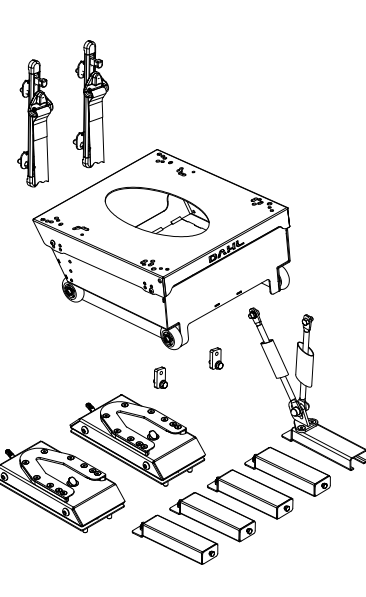


Art. nr. 502285

GM Coachwork
Drop floor conversion:


VW Caravelle SE Colorado

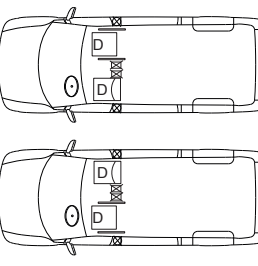

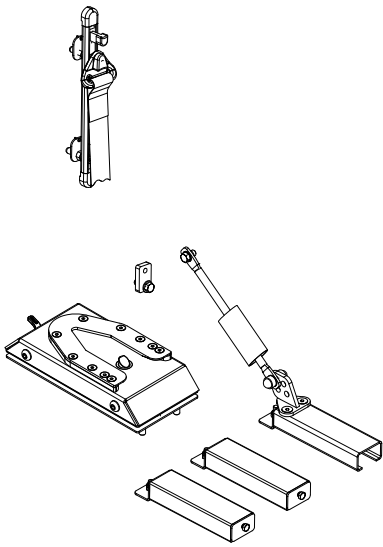


Art. nr. 502286

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

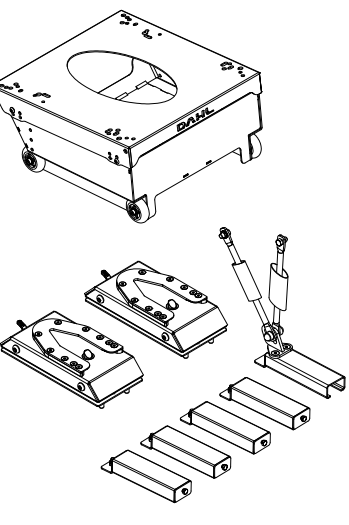


Art. nr. 502287

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

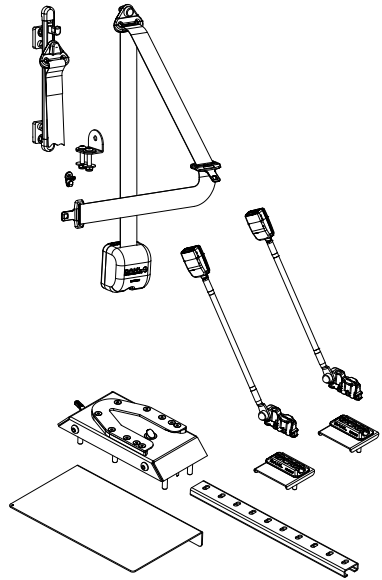


Art. nr. 503121

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

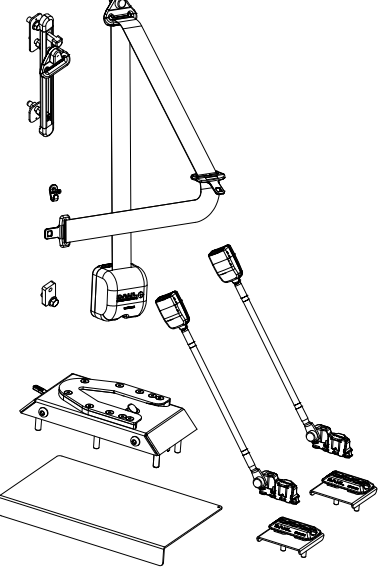


Art. nr. 503142

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

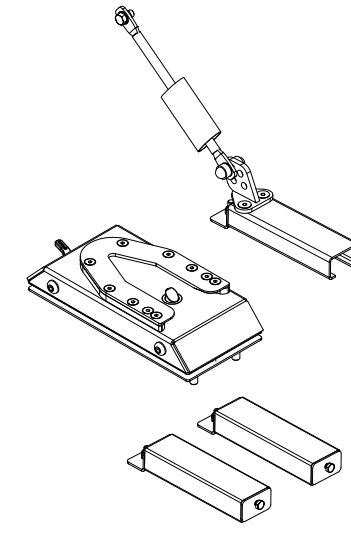


Art. nr. 502288

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

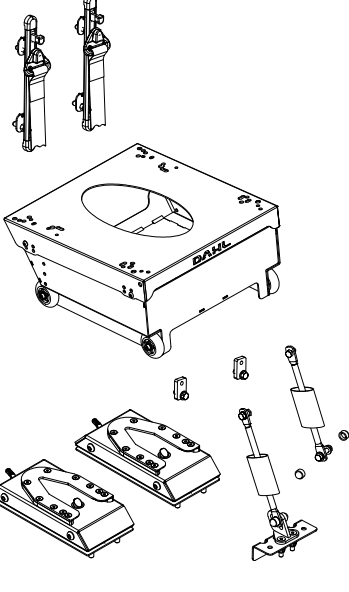


Art. nr. 502368

Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW Centervan T6

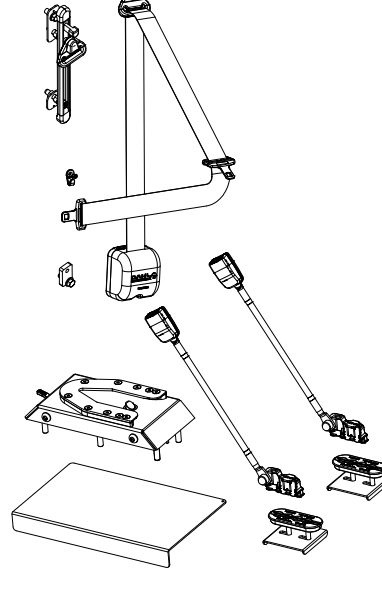


Art. nr. 503143

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

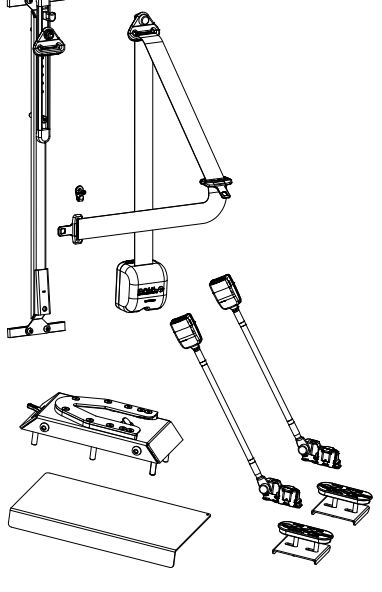


Art. nr. 503144

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

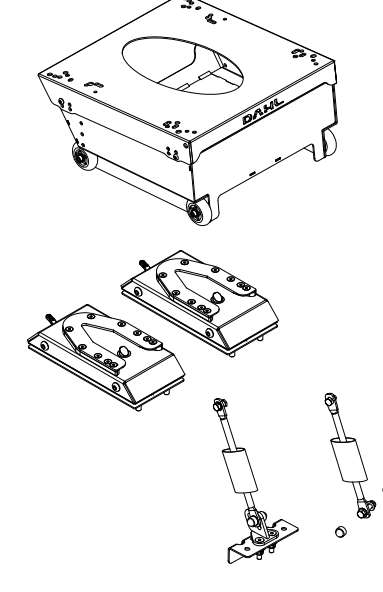


Art. nr. 502369

Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW Centervan T6

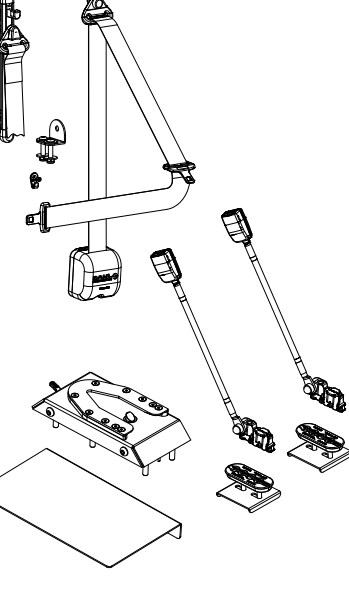


Art. nr. 503120

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

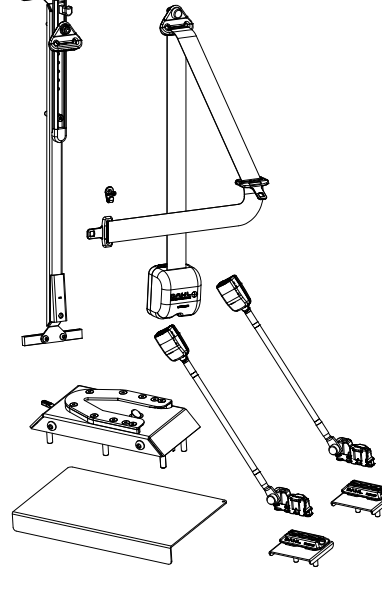


Art. nr. 503145

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

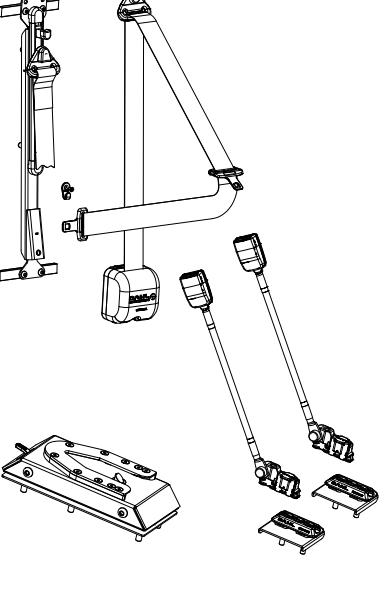

Art. nr. 503197

Nissan NV 200

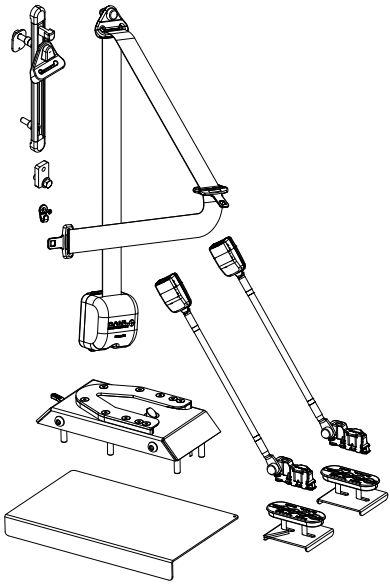


Art. nr. 503301


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

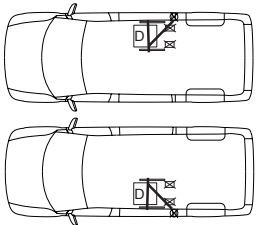

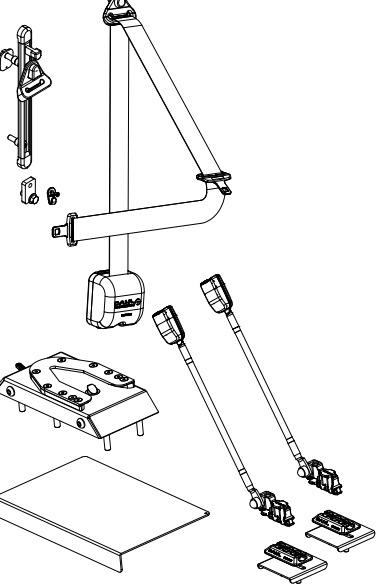


Art. nr. 503302


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

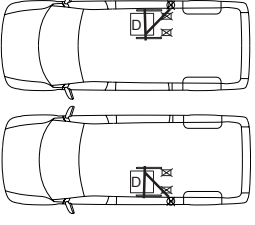

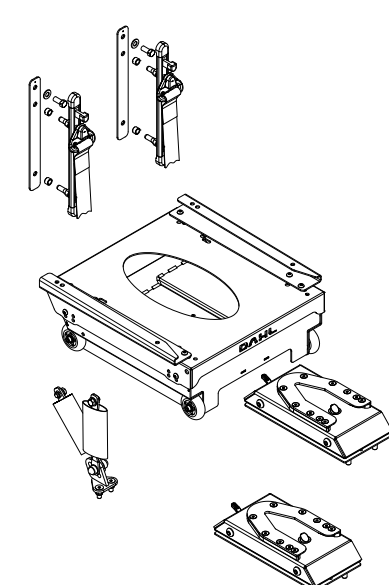



Art. nr. 503255

ITEK Drop Floor

Conversion:

VW Caddy Active

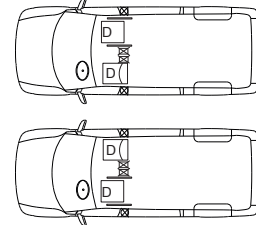

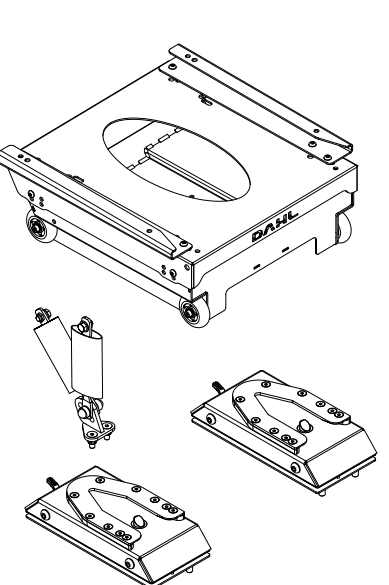



Art. nr. 503310

ITEK Drop Floor

Conversion:

VW Caddy Active

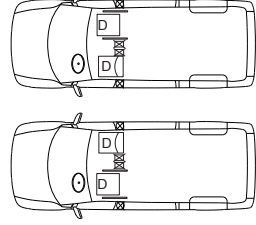

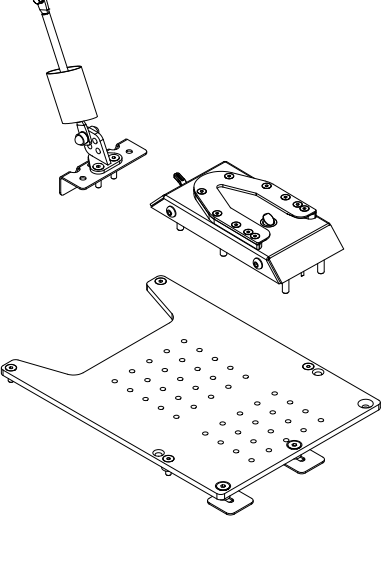


Art. nr. 503303


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

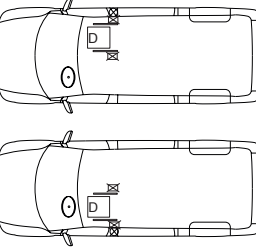

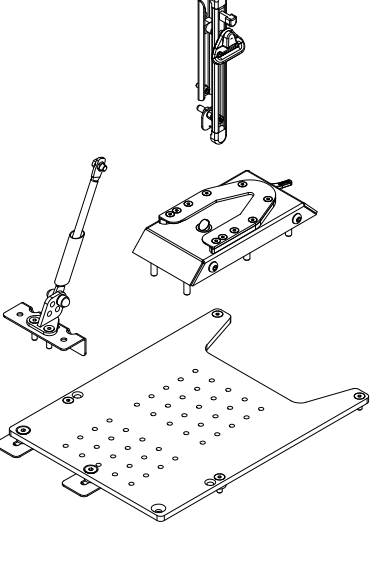


Art. nr. 503304


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

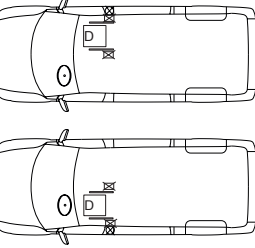

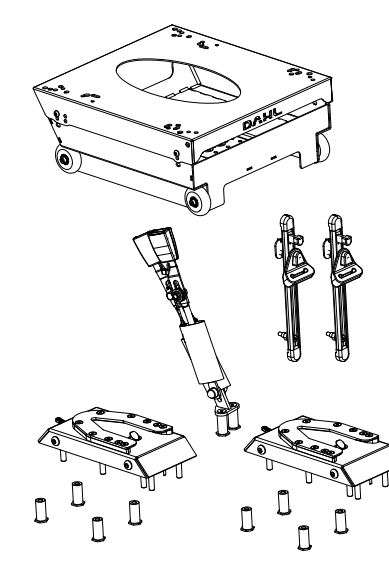


Art. nr. 503461


Tripod/Allied Drop Floor

Conversion:

Citroën Berlingo

Peugeot Partner

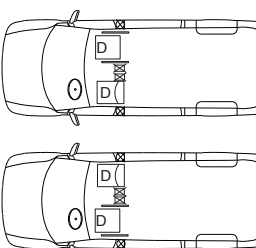


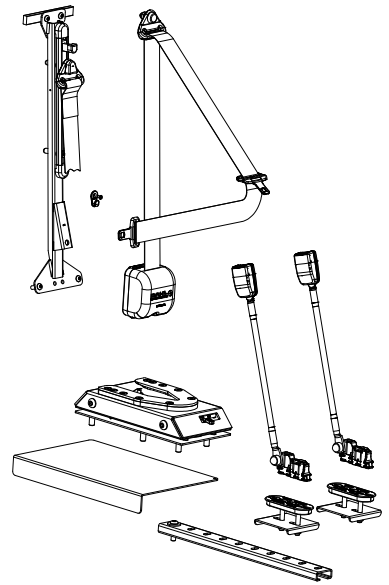


Art. nr. 503006

MB Vito

MB V-Class W447

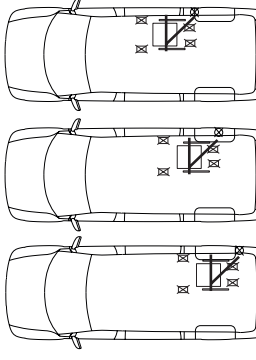

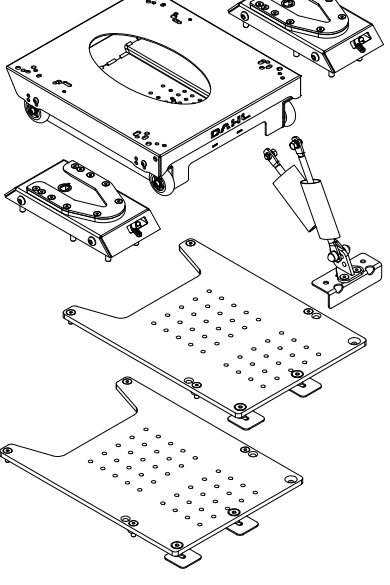


Art. nr. 503305


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

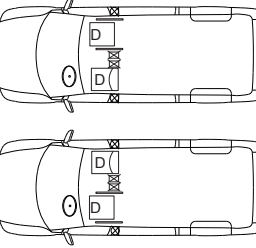

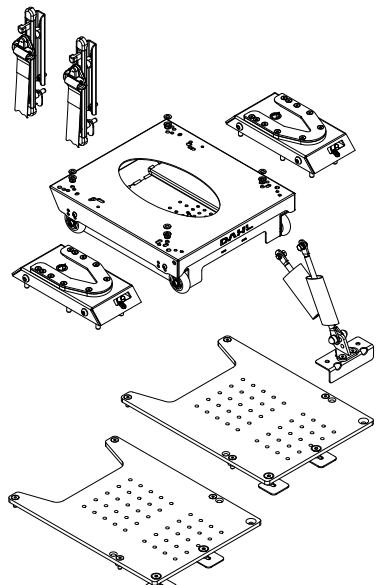


Art. nr. 503306


Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

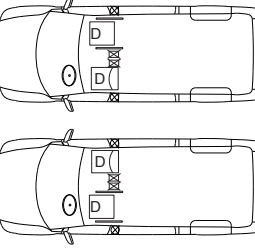


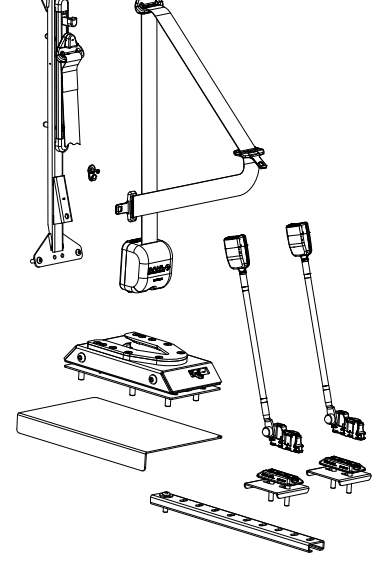


Art. nr. 503008

MB Vito

MB V-Class W447

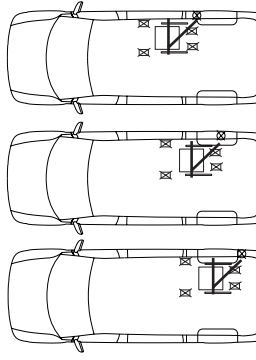


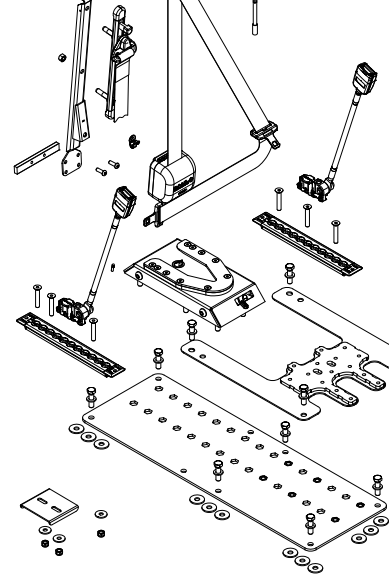

Art. nr. 500221 *


Ford Transit Custom V710

VW New Transporter / Caravelle 2025-

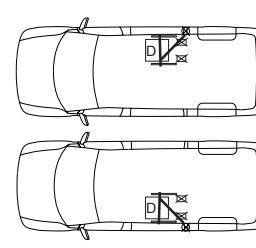

FMVSS/CMVSS 207/210


* Se også kompatibilitetsliste side 10

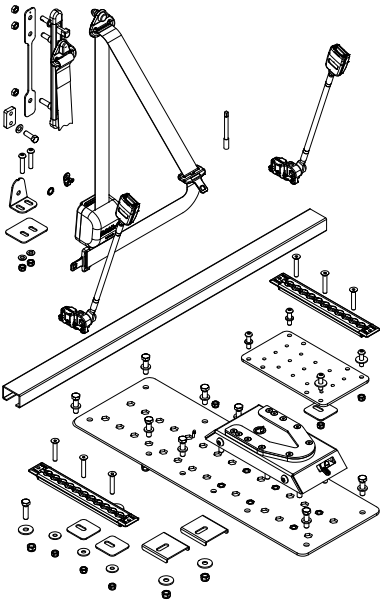


Art. nr. 500253 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

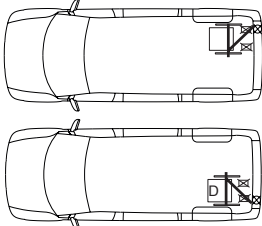


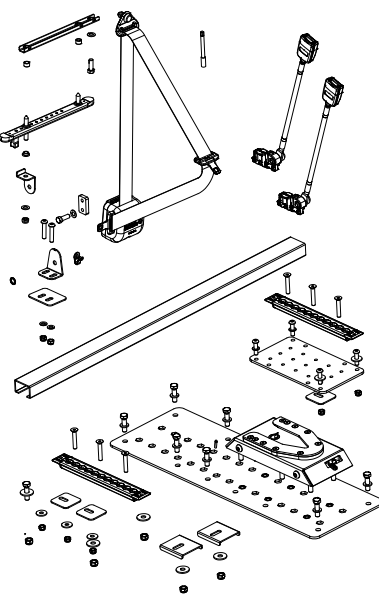


Art. nr. 500254 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

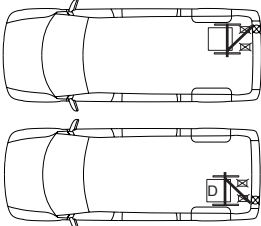


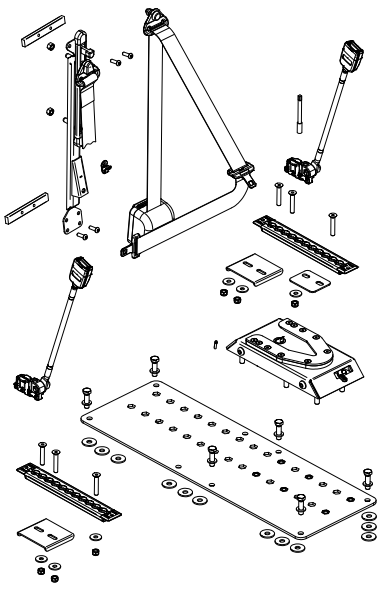


Art. nr. 504063 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

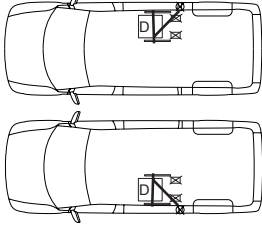


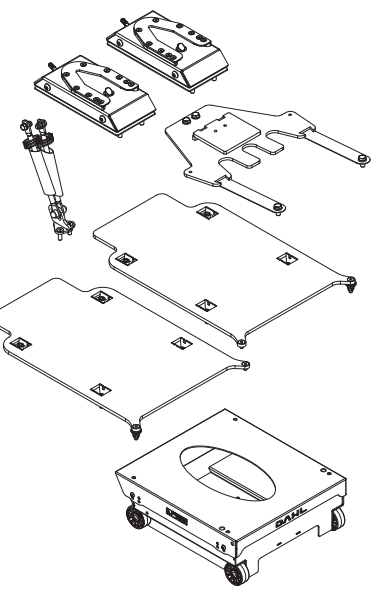


Art. nr. 504144 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

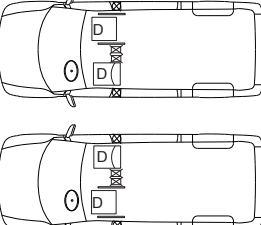


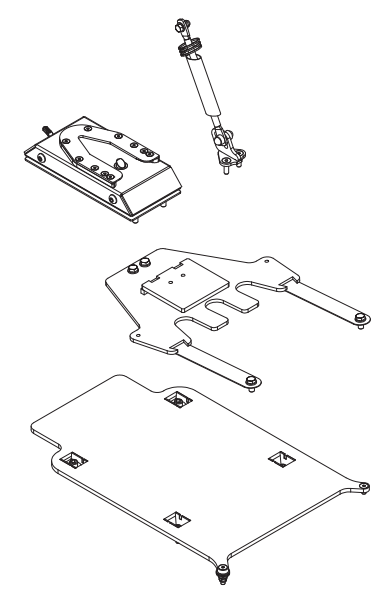

Art. nr. 504149 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

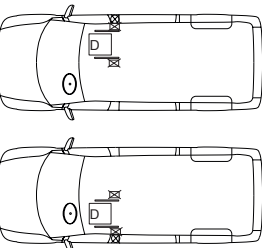

Ny Renault Master

Testet i sæderække 2 og 3
Dokumentation under udarbejdelse

* Se også kompatibilitetsliste side 10

Bil-mærke	Bilmodel	Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	Op til 85 kg - CLASSIC Line	Op til 85 kg - EVOLUTION Line	Op til 200 kg - HEAVY DUTY Line
Citroën	Berlingo Tripod/Allied Floor Conversion	RD			503463	503464
	Jumper Y	C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
		W	surface	501945	503483	
		W	flush	501944	502111	
	right side	RD	surface		503736	503604
	right side	RD	flush		503738	503624
	left side	RD	surface		503739	503625
	left side	RD	flush		503737	503605
	Jumpy X	C	surface	502057	503170	
		C	flush	502058	503171	
		W	surface	501949	501057	
		W	flush	501948	501055	
		RD	surface	501771	503293	
		RD	flush	501799	503294	
	Space Tourer/Jumpy KO 2017-	C	surface		503296	503472
Fiat		C	flush		503295	503474
		RD	surface	501771	503293	503299
		RD	flush	501799	503294	503300
	Space Tourer/Jumpy KO 2017- Freedom Drop Floor Conversion	C (roof)	surface			
	Doblo High roof SWB&LWB	D	rail	502311	503312	
		D	rail	502317	501869	
		D	surface		502373	503560
		D	flush		502372	503562
	Ducato X250	C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
		W	surface	501945	503483	
		W	flush	501944	502111	
	right side	RD	surface		503736	503604
	right side	RD	flush		503738	503624
	left side	RD	surface		503739	503625
Ford	left side	RD	flush		503737	503605
	Scudo X270	C	surface	502057	503170	
		C	flush	502058	503171	
		W	surface	501949	501057	
		W	flush	501948	501055	
		RD	surface	501771	503293	
		RD	flush	501799	503294	
	Talento	C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
		D	surface	502057	503170	503135
		D	flush	502058	503171	503488
	Transit Custom V362	C	surface	502057	503170	
		C	flush	502058	503171	
		W	surface	501947	503486	503135
		W	flush	501946	503487	503488
MAN		D	surface	502057	503170	503135
		D	flush	502058	503171	503488
	Transit V363	C	surface	502056	501054	
		C	flush	502055	501053	
		W	surface	502060	501051	
		W	flush	502059	501050	
		D	surface	502057	503170	
		D	flush	502058	503171	
	Transit Custom V710	W	surface		500248	
		W	flush		500247	
		D	surface		500251	
		D	flush		500252	
		RD	surface		500223	
		RD	flush		500224	
	TGE 2017-	C	surface	503162	503133	503496
		C	flush	503163	503131	503493
Mercedes		W	surface	503164	503132	503494
		W	flush	503163	503130	503495
		D	surface	502057	503170	503135
		D	flush	502058	503171	503488
		RD	surface		500114	500118
		RD	flush		500115	500119
	Sprinter 906 & 907 & 910	C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
		W	surface	501679	503482	500826
		W	flush	501932	503484	500827
		D	surface	502057	503170	503135
		D	flush	502058	503171	503488
		RD	surface		500114	500118
		RD	flush		500115	500119

SYMBOLER: C = C stolpe / D = D stolpe / W = vinduesramme / RD = bagdør / Gulvbeslag : surface = oven på gulv / flush = undersænkning / Rail = gulvskinne

Køretøjsliste - godkendte monteringssæt til 4-punkt WTORS

Bil-mærke	Bilmodel	Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	Op til 85 kg - CLASSIC Line	Op til 85 kg - EVOLUTION Line	Op til 200 kg - HEAVY DUTY Line
Mercedes	Sprinter 906 & 907 High roof, wheel base 3250-3665-4325	W	surface	502063	500726	
		W	flush	502062	500729	
	Vito & V-Class W447	W	surface	502241	503485	
		W	flush	502239	503524	
	Vito 639 & V-Class W447	RD	surface	501771	503293	
		RD	flush	501799	503294	
		C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
		W	surface	501821	501789	
		RD	surface	501771	503293	503299
		RD	flush	501799	503294	503300
		RD	surface		503358	
		RD	flush		503357	
Nissan	Nissan NV 200	W	surface	501947	503486	
		W	flush	501946	503487	
		RD	surface		503187	
	Nissan NV 300	C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
	Nissan NV400	D	surface	502057	503170	503135
		D	flush	502058	503171	503488
		C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
		W	surface	501942	501885	
		W	flush	501943	501886	
	Nissan Primastar	D	surface	502057	503170	503135
		D	flush	502058	503171	503488
		C	surface	502057	503170	
		C	flush	502058	503171	
Opel	Combo High roof SWB&LWB	D	surface		502373	503560
		D	flush		502372	503562
		D	rail	502311	503312	
	Movano X62	D	rail	502317	501869	
		W	surface	501942	501885	
		W	flush	501943	501886	
	Vivaro X82	C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
		D	surface	502057	503170	503135
		D	flush	502058	503171	503488
		C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
	Vivaro X83	D	surface	502057	503170	503135
		D	flush	502058	503171	503488
		C	surface	502057	503170	503135
	Zafira Life	C	surface		503296	503472
		C	flush		503295	503474
		RD	surface	501771	503293	503299
	Zafira Life - Freedom drop floor conversion	RD	flush	501799	503294	503300
Peugeot	Boxer Y	C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
		W	surface	501945	503483	
		W	flush	501944	502111	
	right side	RD	surface		503736	503604
	right side	RD	flush		503738	503624
	left side	RD	surface		503739	503625
	left side	RD	flush		503737	503605
	Expert X	C	surface	502057	503170	
		C	flush	502058	503171	
		W	surface	501949	501057	
		W	flush	501948	501055	
		RD	surface	501771	503293	
		RD	flush	501799	503294	
	Partner Tripod/Allied floor conversion	D	surface		503463	503464
		C	surface		503296	503472
	Traveller/Expert KO 2017-	C	flush		503295	503474
		RD	surface	501771	503293	503299
	Traveller/Expert KO 2017- Freedom Drop Floor Conversion	RD	flush	501799	503294	503300
		C (roof)	surface			

SYMBOLER: C = C stolpe / D = D stolpe / W = vinduesramme / RD = bagdør / Gulvbeslag : surface = oven på gulv / flush = undersænkning / Rail = gulvskinne


Køretøjsliste - godkendte monteringssæt til 4-punkt WTORS

Bil-mærke	Bilmodel	Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	Op til 85 kg - CLASSIC Line	Op til 85 kg - EVOLUTION Line	Op til 200 kg - HEAVY DUTY Line
Renault	Master X62	C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
		W	surface	501942	501885	
		W	flush	501943	501886	
	Trafic X82	D	surface	502057	503170	503135
		D	flush	502058	503171	503488
		C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
	Trafic X83	D	surface	502057	503170	503135
		D	flush	502058	503171	503488
		C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
Toyota	Proace	C	surface	502057	503170	
		C	flush	502058	503171	
		W	surface	501949	501057	
		W	flush	501948	501055	
	ProAce/Verso 2017-	RD	surface	501771	503293	
		RD	flush	501799	503294	
		C	surface		503296	503472
		C	flush		503295	503474
	ProAce/Verso 2017- Freedom Drop Floor Conversion	RD	surface		503293	503299
		RD	flush		503294	503300
		C (roof)	surface			
		C (roof)	surface			
VW	Caddy, ITEK drop floor conversion	RD	surface		503239	
		W	surface	501679	503482	500826
	Crafter (2006-2016)	W	flush	501932	500814	500827
		D	surface	502057	503170	
		D	flush	502058	503171	
		RD	surface		500114	500118
		RD	flush		500115	500119
	Crafter (2006-2016) High Roof, Wheel base 3250-3665-4325	W	surface	502063	500726	
		W	flush	502062	500729	
	Crafter 2017-	C	surface	503162	503133	503496
		C	flush	503163	503131	503493
		W	surface	503164	503132	503494
		W	flush	503165	503130	503495
		D	surface	502057	503170	503135
		D	flush	502058	503171	503488
		RD	surface		500114	500118
		RD	flush		500115	500119
	New Transporter / Caravelle 2025-	W	surface		500248	
		W	flush		500247	
		D	surface		500251	
		D	flush		500252	
		RD	surface		500223	
		RD	flush		500224	
	T5 & T6	C	surface	502057	503170	503135
		C	flush	502058	503171	503488
		W	surface	501774	501772	
		W	flush	501786	501773	
		D	surface		503170	503135
		D	flush		503171	503488
		RD	surface	501771	503293	503299
		RD	flush	501799	503294	503300
		RD	surface		503352	
		RD	flush		503353	
	T5 & T6 Multivan, original floor rails	RD	surface		503122	503498
	T5 & T6 Colorado, GM Coachwork drop floor conversion	C	surface	502289	503476	503479
		C	flush	502290	503477	

SYMBOLFORKLARING TIL SÆT MED 4 PUNKT WTORS

Gulvbeslag til montering oven på vognbunden




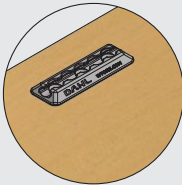


=



Gulvbeslag til montering nedfældet i vognbunden

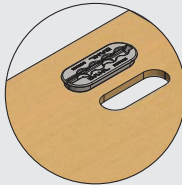

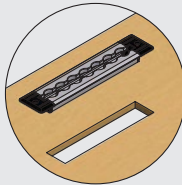

=



37

Kompatibilitetsliste

Position af skulderseleforankring	Gulvbeslag type	4-point kit art. nr. EVOLUTION line - 85 kg	Drivlinje kompatibilitet			Karosseritype kompatibilitet				Modelrække kompatibilitet		
			BEV	PHEV	ICE	L1	L2	H1	H2	Van	Kombi	Bus
2. sæderække vinduesramme	surface	200248	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
		504058	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	flush	500247	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		504060	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		504059	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. sæderække D stolpe	surface	500251	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
		504055	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	flush	500252	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
		504056	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		504057	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. sæderække bagdør	surface	500223	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
		504115	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	flush	500224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
		504137	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

* BEV = Battery Electric Vehicle
* PHEV = Plug-In Hybrid Electric Vehicle
* ICE = Internal Combustion Engine


Se også køretøjsskitser i efterfølgende kapitel.

CLASSIC Line
op til 85 kg

CLASSIC Line er vores første generation fastspændingsretraktor, som er kendetegnet ved et flot design og høj kvalitet.



- Hus til retraktor er støbt i metal
- Flot sølv metallic overfladebehandling
- Håndhjul i begge sider til opstramning af stroppen
- Trykknop til at løsne stroppen

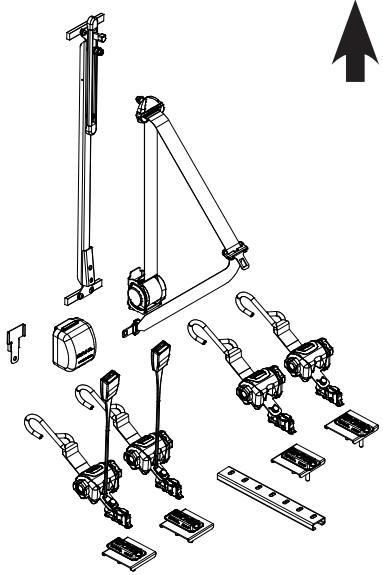



↑

Art nr. 501679

MB Sprinter
906 & 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

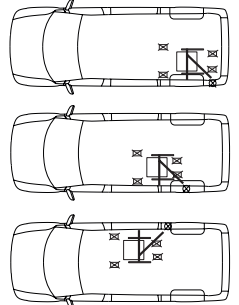

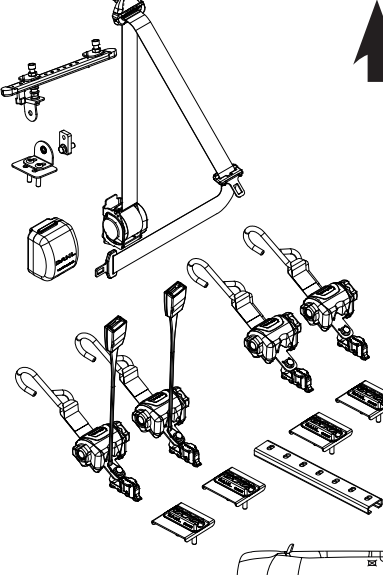

↑

Art nr. 501771

Citroën Jumpy X

Citroën Space Tourer /
Jumpy KO 2016-

Fiat Scudo X270

Ford Transit Custom V362

MB Vito 639 & V-Class W447


Opel Zafira Life


Peugeot Expert X

Peugeot Traveller /
Expert KO 2016-

Toyota Proace / Verso 2016-

VW T5 & T6



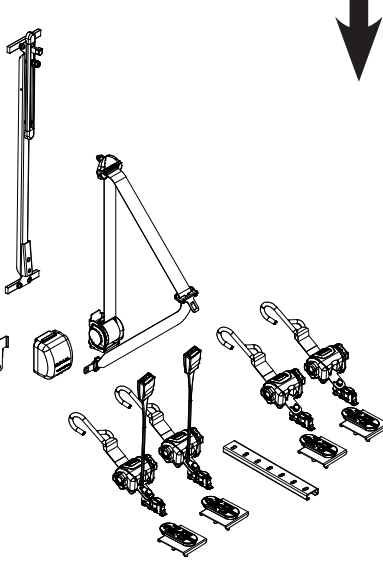



↓

Art. nr. 501932

MB Sprinter
906 & 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

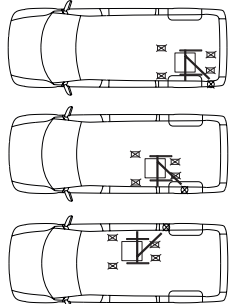

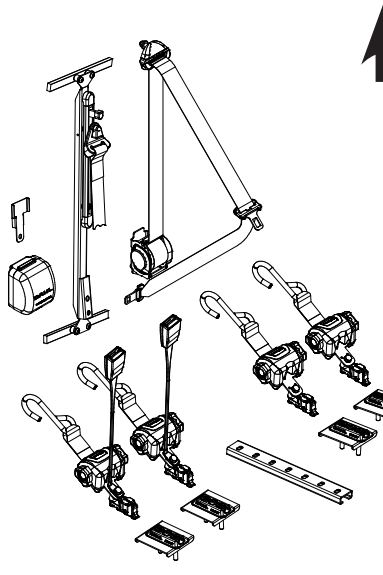


↑


Art. nr. 501942

Opel Movano X62
L1, L2, L3, L4

Renault Master X62
L1, L2, L3, L4

Nissan NV400
L1, L2, L3, L4

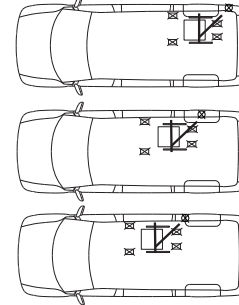


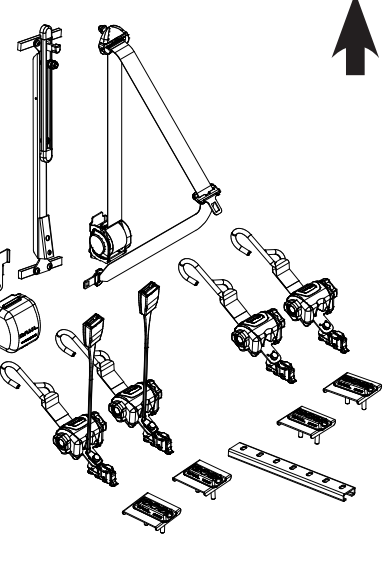


↑

Art nr. 501774

VW T5 & T6

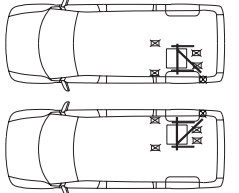


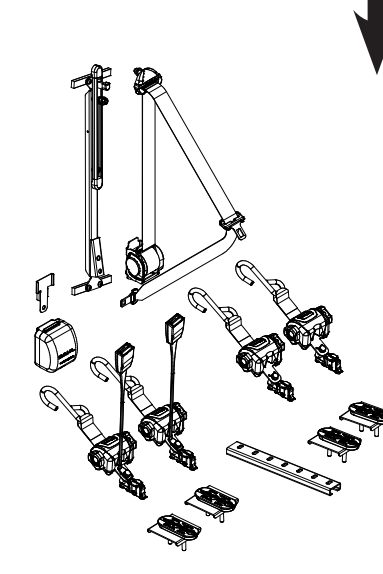


↓

Art nr. 501786

VW T5 & T6

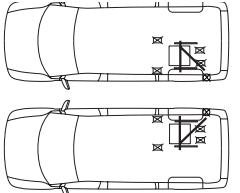

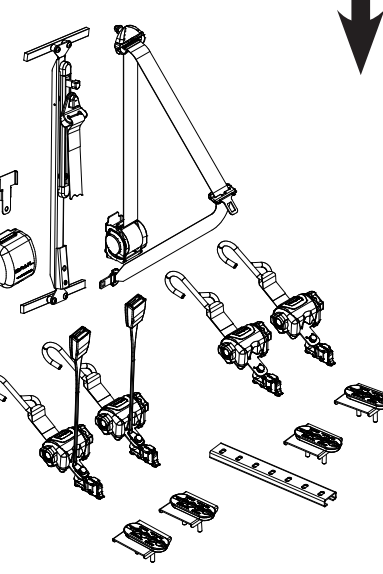


↓


Art. nr. 501943

Opel Movano X62
L1, L2, L3, L4

Renault Master X62
L1, L2, L3, L4

Nissan NV400
L1, L2, L3, L4

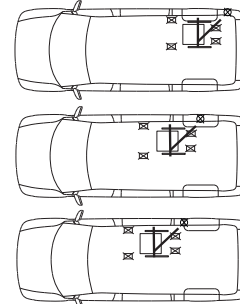

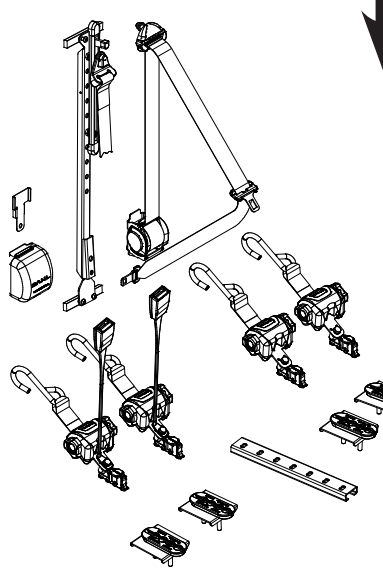


↓


Art. nr. 501944

Fiat Ducato X250

Peugeot Boxer Y

Citroën Jumper Y

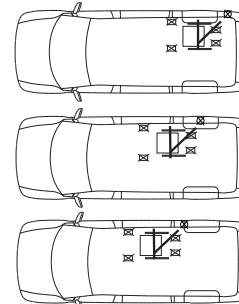

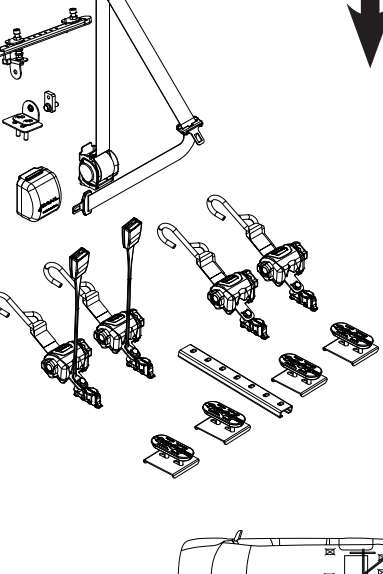

↓

Art nr. 501799

Citroën Jumpy X

Citroën Space Tourer /
Jumpy KO 2016-

Fiat Scudo X270

Ford Transit Custom V362

MB Vito 639 & V-Class W447


Opel Zafira Life


Peugeot Expert X

Peugeot Traveller /
Expert KO 2016-

Toyota Proace / Verso 2016-

VW T5 & T6




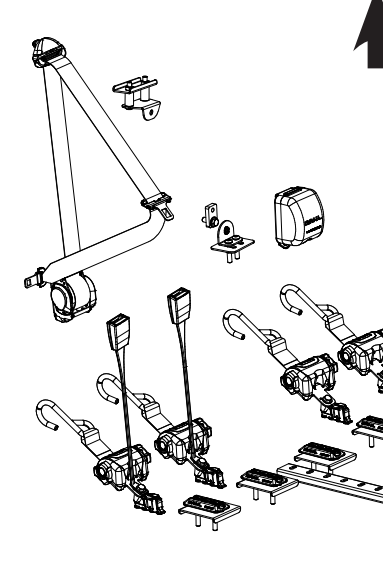


↑

Art nr. 501821

MB Vito 639 & V-Class W447

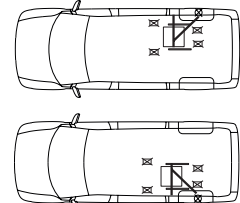

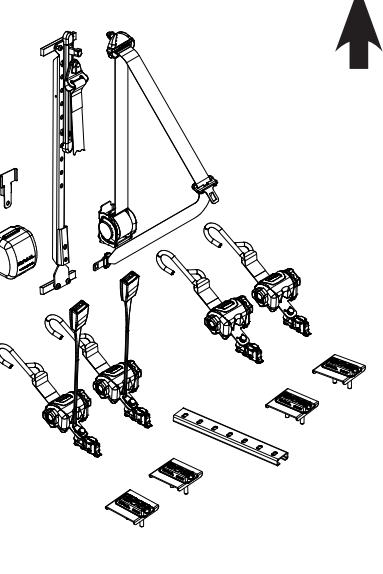


↑


Art. nr. 501945

Fiat Ducato X250

Peugeot Boxer Y

Citroën Jumper Y

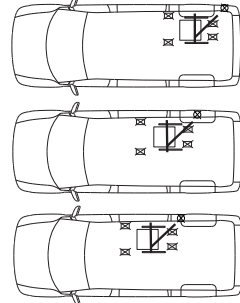

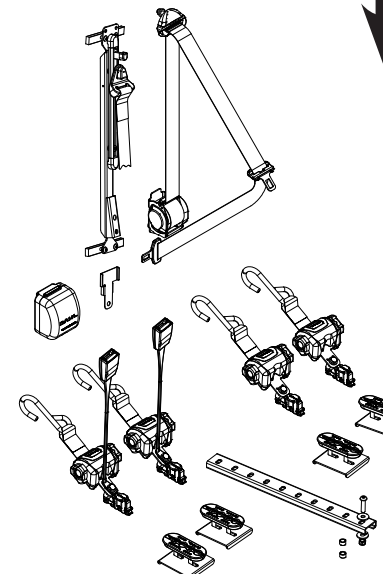



↓

Art. nr. 501946

Ford Transit Custom V362

Nissan NV 200

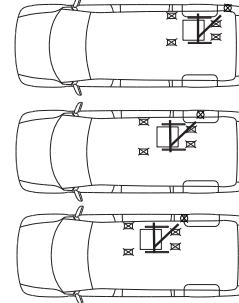


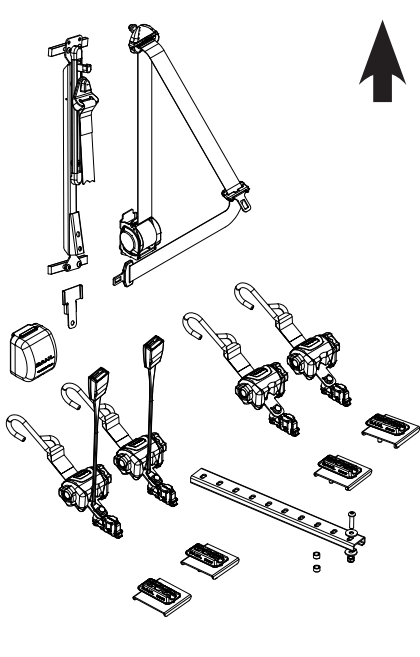


Art. nr. 501947

Ford Transit Custom V362

Nissan NV 200

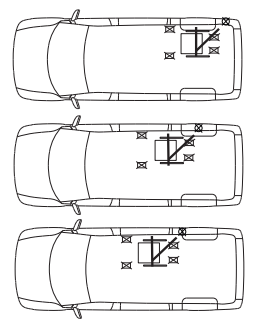

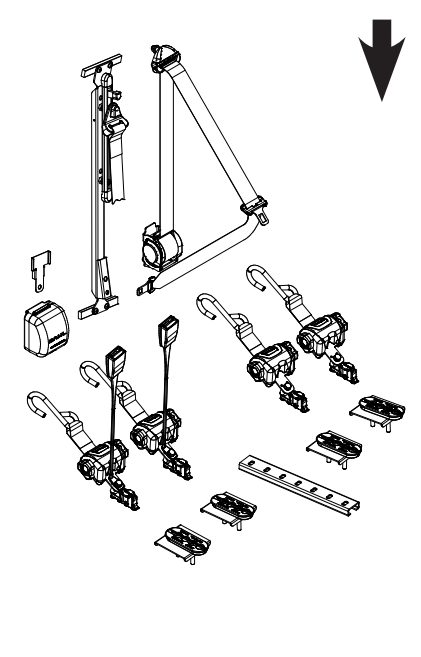


Art. nr. 501948


Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270

Peugeot Expert X

Toyota Proace

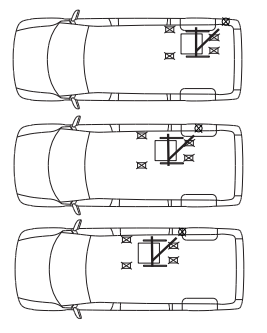

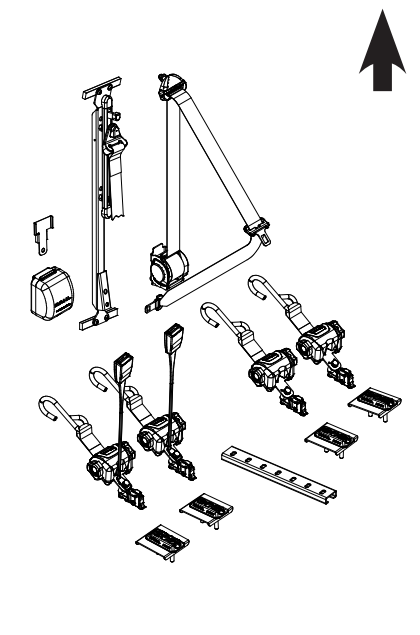


Art. nr. 501949


Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270

Peugeot Expert X


Toyota Proace

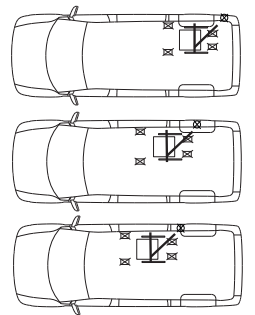


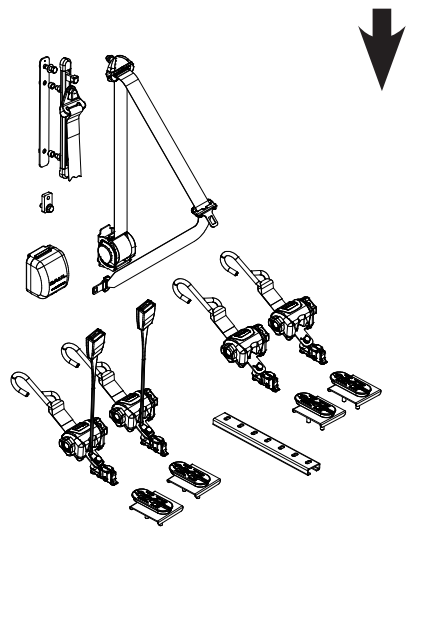

Art. nr. 502055


Ford Transit V363

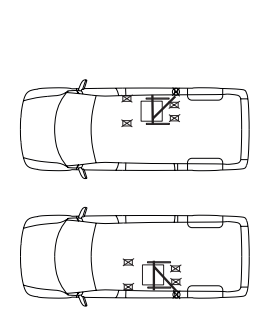


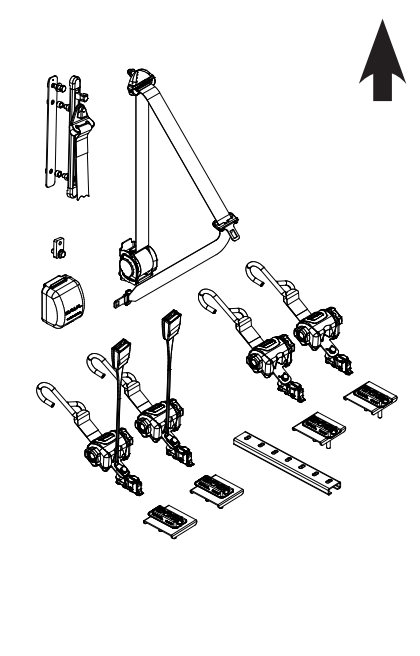

Art. nr. 502056


Ford Transit V363

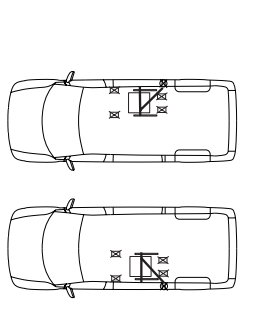

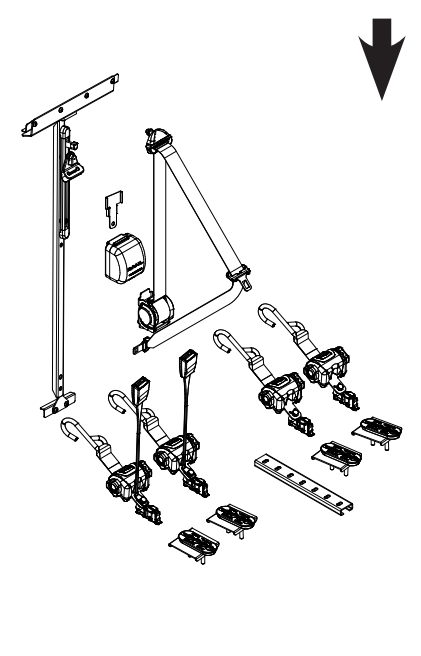

Art. nr. 502059

Ford Transit V363

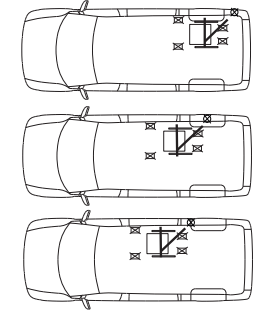

Art. nr. 502057

Fiat Talento

Ford Transit V363

Ford Transit Custom V362

MAN TGE 2017-

MB Sprinter 906 & 907 & 910

Nissan Primastar

Nissan NV300

Nissan NV400

Opel Vivaro X82 & X83

Opel Movano X62

Renault Master X62

Renault Trafic X82 & X83

VW Crafter (2006-2016)

VW Crafter 2017-

Art. nr. 502057

Citroën Jumper Y

Citroën Jumpy X

Fiat Ducato X250

Fiat Scudo X270

Fiat Talento

Ford Transit Custom V362

MB Sprinter 906 & 907 & 910

MB Vito 639 & W447

Nissan NV300

Nissan NV400 L1, L2, L3, L4

Nissan Primastar

Opel Movano X62 L1, L2, L3, L4

Opel Vivaro X82 & X83

Peugeot Boxer Y


Peugeot Expert X


Renault Master X62 L1, L2, L3, L4


Renault Trafic X82 & X83


Toyota Proace

VW T5 & T6

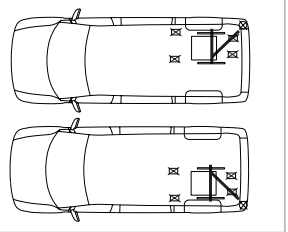

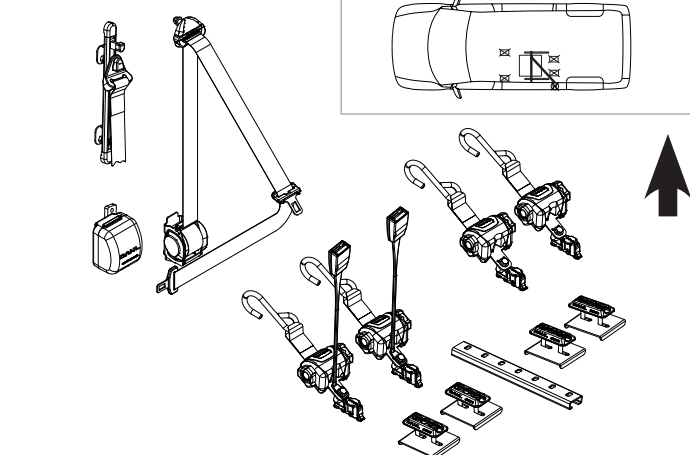


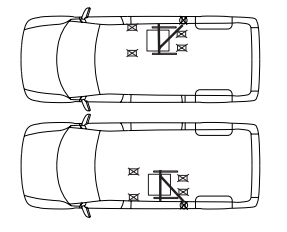

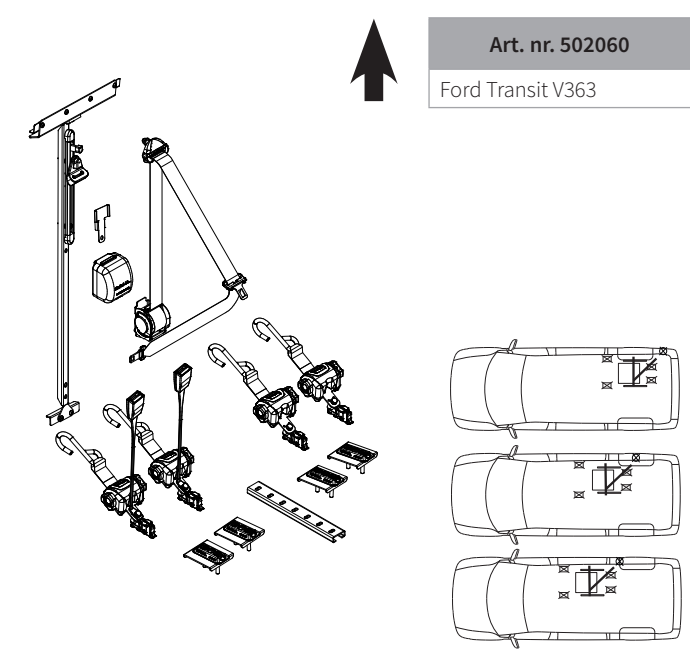

Art. nr. 502060

Ford Transit V363

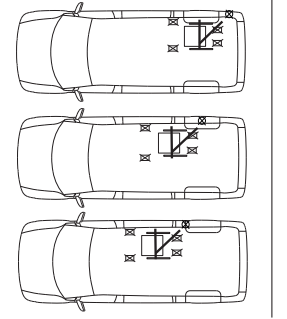

Art. nr. 502058

Fiat Talento

Ford Transit V363

Ford Transit Custom V362

MAN TGE 2017-

MB Sprinter 906 & 907 & 910

Nissan Primastar

Nissan NV300

Nissan NV400

Opel Vivaro X82 & X83

Opel Movano X62

Renault Master X62

Renault Trafic X82 & X83

VW Crafter (2006-2016)

VW Crafter 2017-

Art. nr. 502058

Citroën Jumper Y

Citroën Jumpy X

Fiat Ducato X250

Fiat Scudo X270

Fiat Talento

Ford Transit Custom V362

MB Sprinter 906 & 907 & 910

MB Vito 639 & W447

Nissan NV400 L1, L2, L3, L4

Nissan NV300

Nissan Primastar

Opel Movano X62 L1, L2, L3, L4

Opel Vivaro X82 & X83

Peugeot Boxer Y


Peugeot Expert X


Renault Master X62 L1, L2, L3, L4


Renault Trafic X82 & X83


Toyota Proace

VW T5 & T6

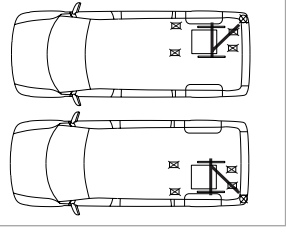

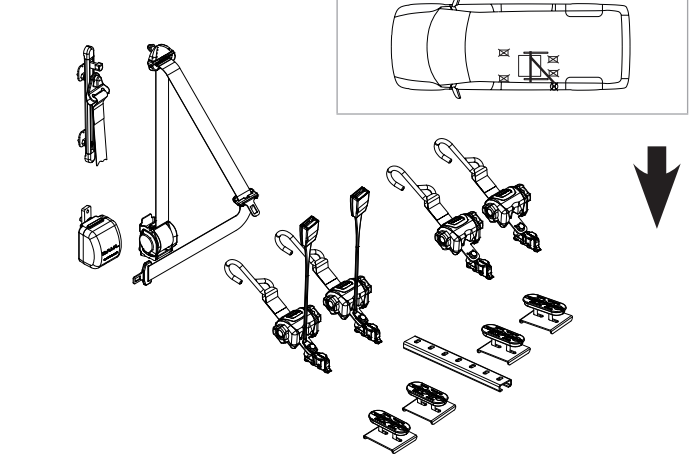

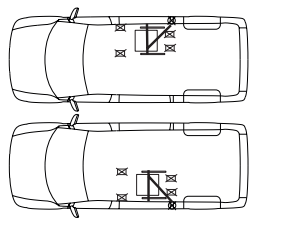

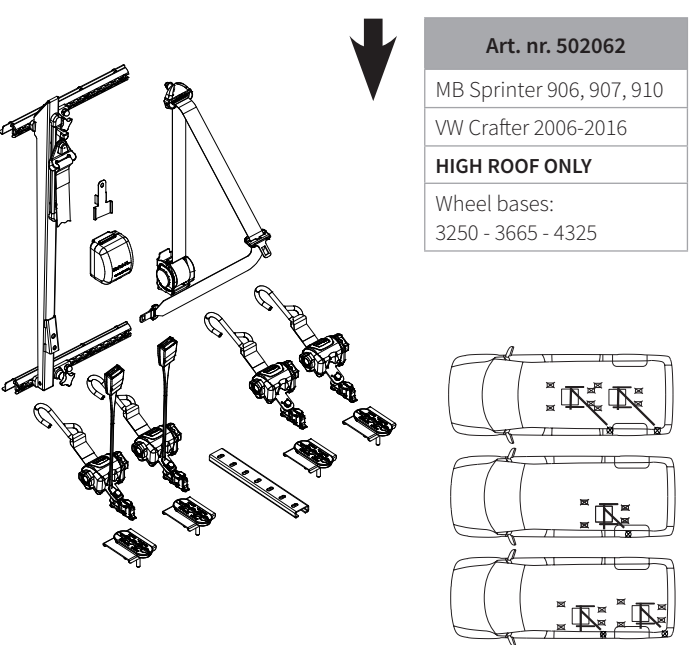


Art. nr. 502062


MB Sprinter 906, 907, 910

VW Crafter 2006-2016

HIGH ROOF ONLY

Wheel bases:
3250 - 3665 - 4325

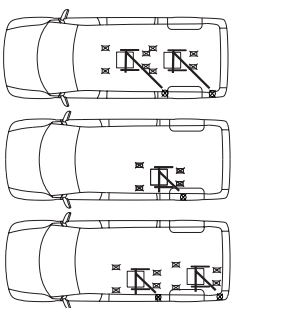

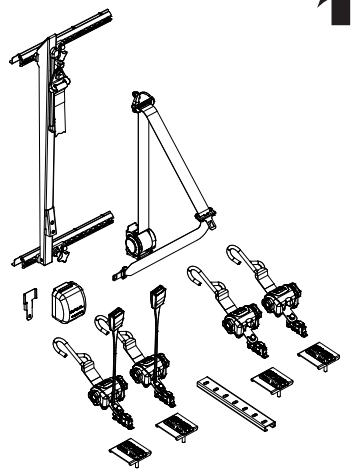


↑


Art. nr. 502063

MB Sprinter 906, 907, 910
VW Crafter 2006-2016

High roof only:

Wheel bases:
3250 - 3665 - 4325

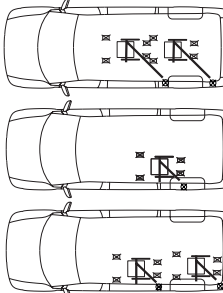


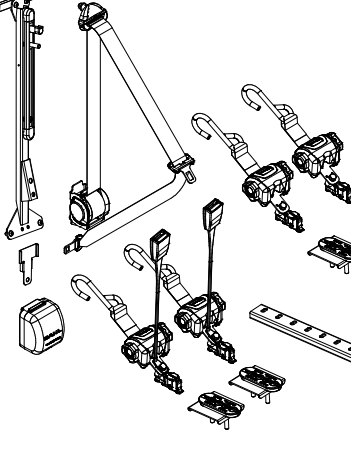


↓

Art. nr. 502239

MB Vito & V-Class W447

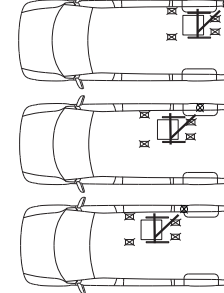


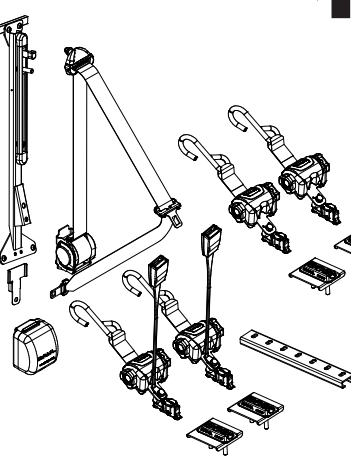


↑

Art. nr. 502241

MB Vito & V-Class W447

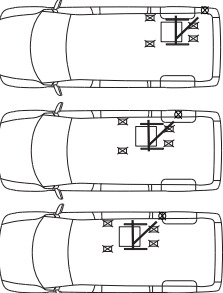


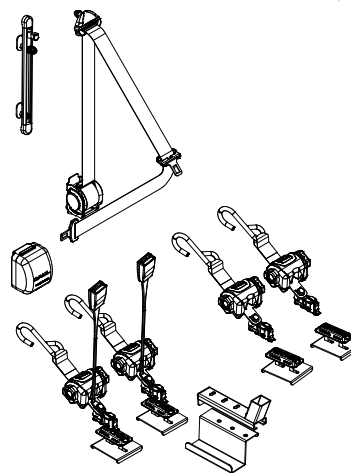


↑

Art. nr. 502289

GM Coachwork Drop
Floor Conversion:
VW Caravelle SE Colorado

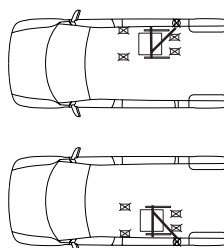


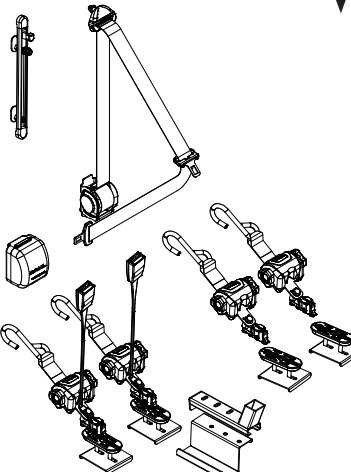


↓

Art. nr. 502290

GM Coachwork Drop
Floor Conversion:
VW Caravelle SE Colorado

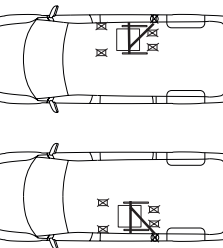


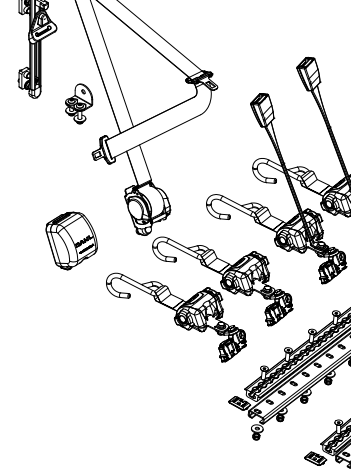


↓

Art. nr. 502311

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

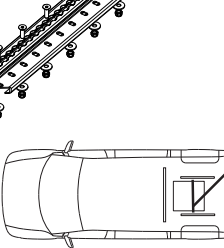


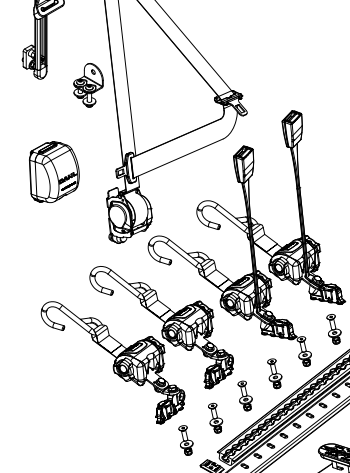


↓

Art. nr. 502317

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB




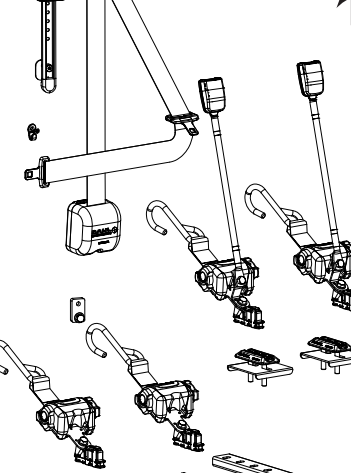


↑

Art. nr. 503162

VW Crafter 2017-
Man TGE 2017-

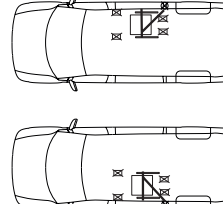


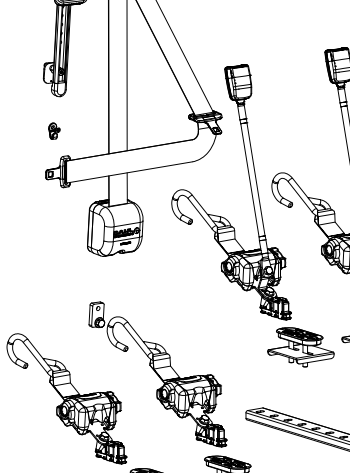


↓

Art. nr. 503163

VW Crafter 2017-
Man TGE 2017-

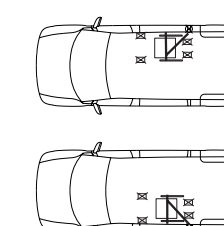


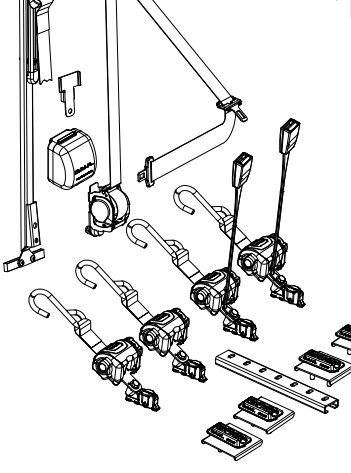


↑

Art. nr. 503164

VW Crafter 2017-
Man TGE 2017-

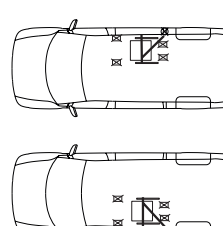


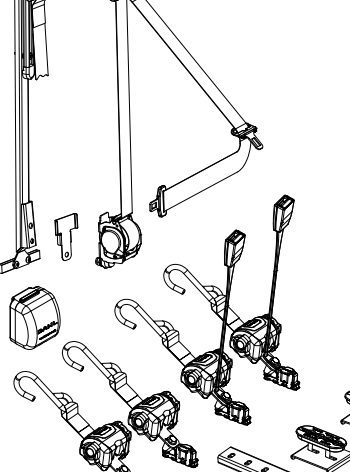

↓

Art. nr. 503165

VW Crafter 2017-
Man TGE 2017-

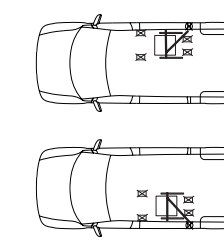

EVOLUTION Line op til 85 kg

EVOLUTION Line er en videreudvikling med fokus på flot design, holdbarhed og lav vægt uden på nogen måde at gå på kompromis med kvalitet og robusthed.

Ved anvendelse af nye og bedre materialer er det lykkedes at reducere vægten med 27 % i forhold til en tilsvarende CLASSIC Line retraktor, mens den matcher eller overgår CLASSIC Lines kvalitetsparametre, hvilket særligt værdsættes i køretøjer, hvor vægten er meget kritisk.




- Hus til retraktor er støbt i brudsikkert kunststof med flot mat finish
- Brudsikkerhed testet ved temperaturer ned til -21° C
- Robust håndhjul i metal på siden til opstramning af stroppen
- Lav vægt
- Trykknop til at løsne stroppen



Opgradering af 4-punkt EVOLUTION sæt fra 85 til 200 kg kørestolsklassificering, som pt bruger 4x 501906

På grund af stigende krav i udbud af offentlig transport og andre, der foreskriver, at 4-punkts fastspændingssystemer (WTORS) skal vurderes til den faktiske vægt af de transporterede kørestole, har vi besluttet at opgradere alle vores 85 kg EVOLUTION 4-punkt sæt med gulvbeslag som er monteret oven på gulv, undtagen monteringskinner på tværs. På denne måde er disse 85 kg WTORS-sæt compatible med vores HEAVY DUTY WTORS vurderet til 200 kg + bruger.


Derfor skal kunder, som har en af disse 85kg WTORS-sæt installeret i køretøjet og ønsker at opgradere dem med vores HEAVY DUTY WTORS, som er normeret til en kørestolsvægt på 200 kg plus bruger, ikke gå tilbage til værkstedet for at have de stærkere 6-punkt HEAVY DUTY gulvbeslag monteret bagpå, hvilket sparer tid og ekstra arbejde. Det nye gulvbeslag sæt (2 x art.nr. 503251) til de bagerste fastspændingsstropper eller retraktorer, som erstatter 2 x art.nr. 501906, kan ses her:

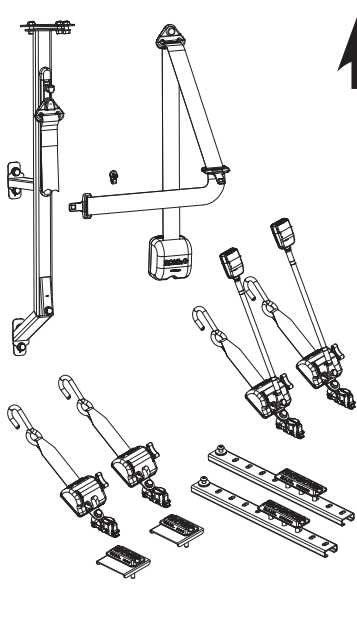


Art. nr. 500114
MAN TGE 2017-
Mercedes Sprinter 907&910
VW Crafter 2006-2016
VW Crafter 2017-
HIGH ROOF ONLY

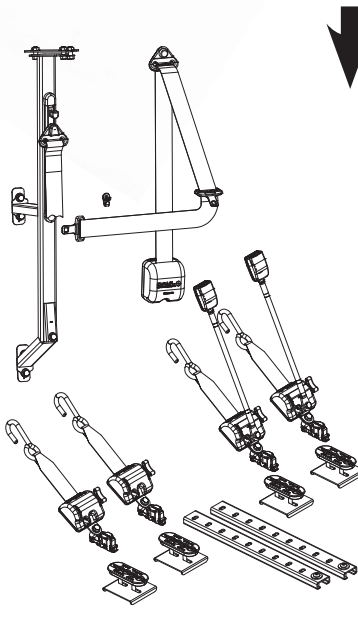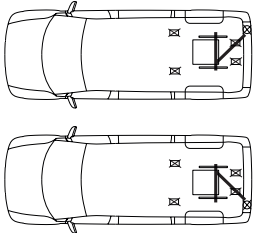


Art. nr. 500115
MAN TGE 2017-
Mercedes Sprinter 907&910
VW Crafter 2006-2016
VW Crafter 2017-
HIGH ROOF ONLY

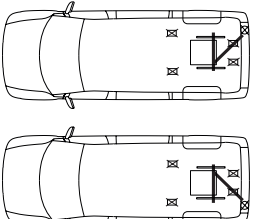


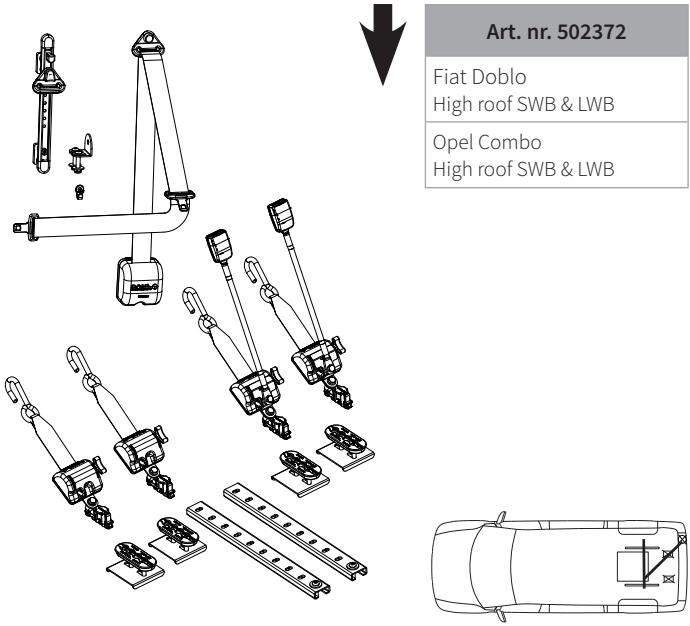


Art. nr. 502372
Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

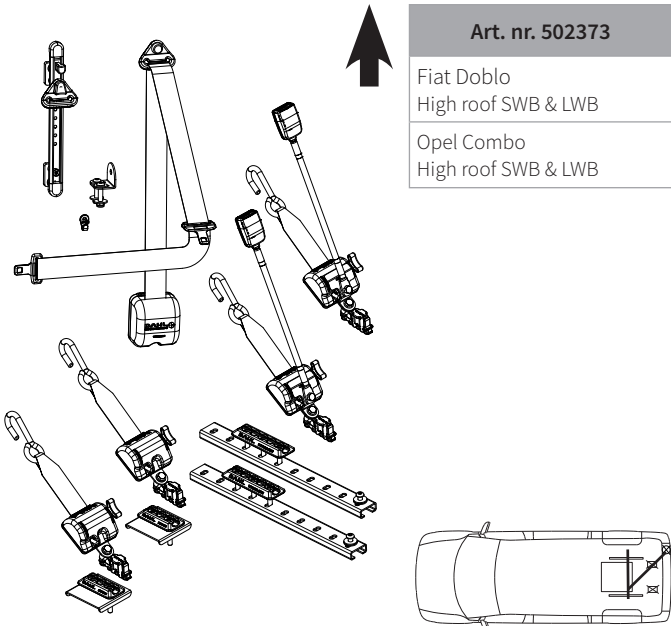


Art. nr. 502373
Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

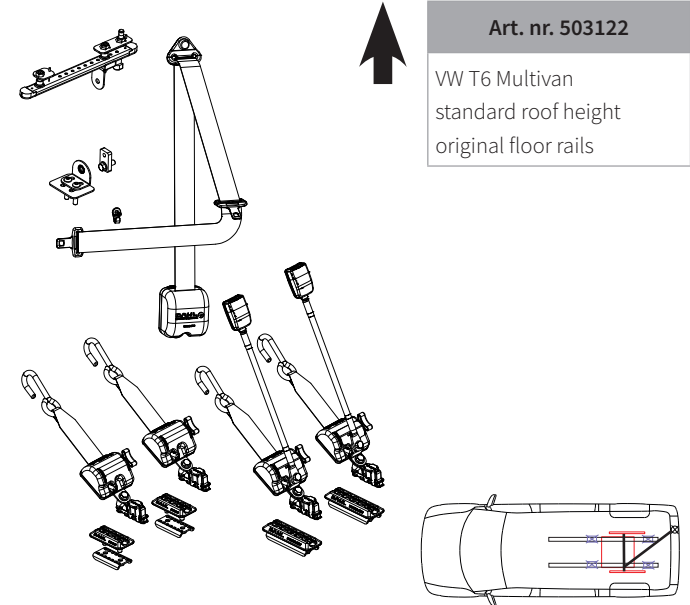


Art. nr. 503122
VW T6 Multivan
standard roof height
original floor rails

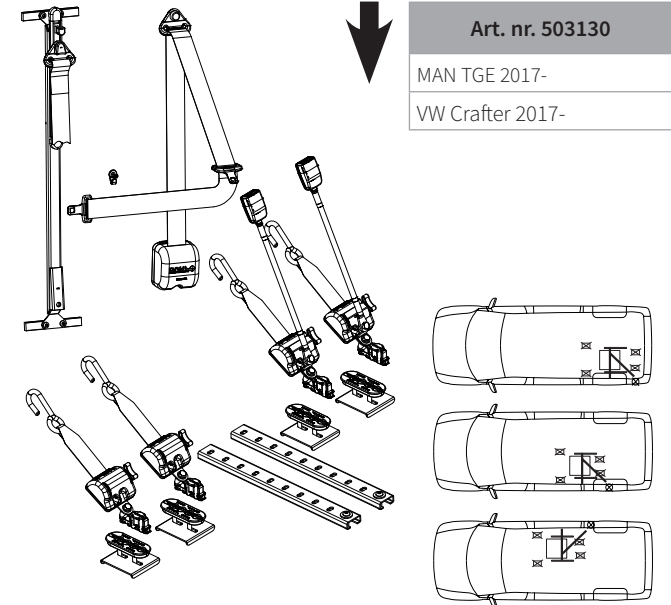


Art. nr. 503130
MAN TGE 2017-
VW Crafter 2017-

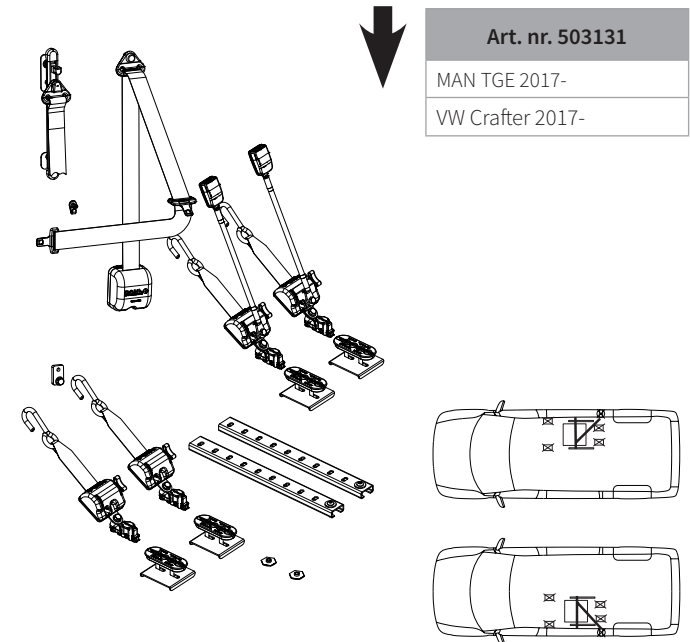


Art. nr. 503131
MAN TGE 2017-
VW Crafter 2017-

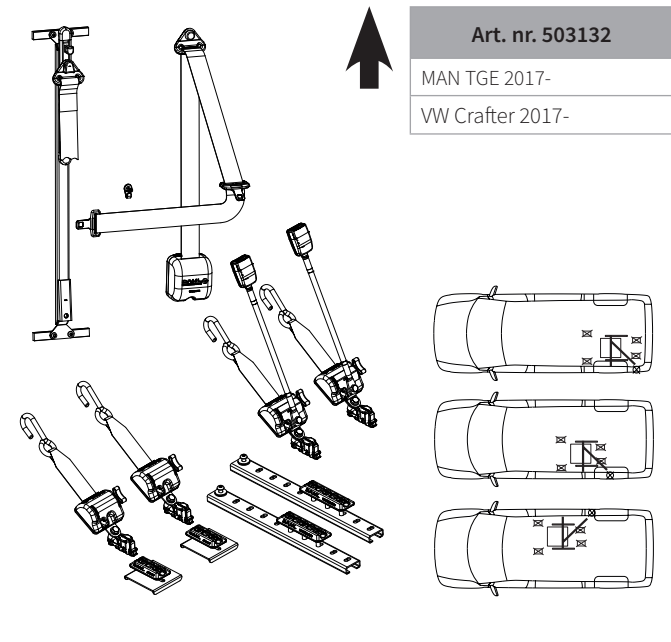

Art. nr. 503132
MAN TGE 2017-
VW Crafter 2017-

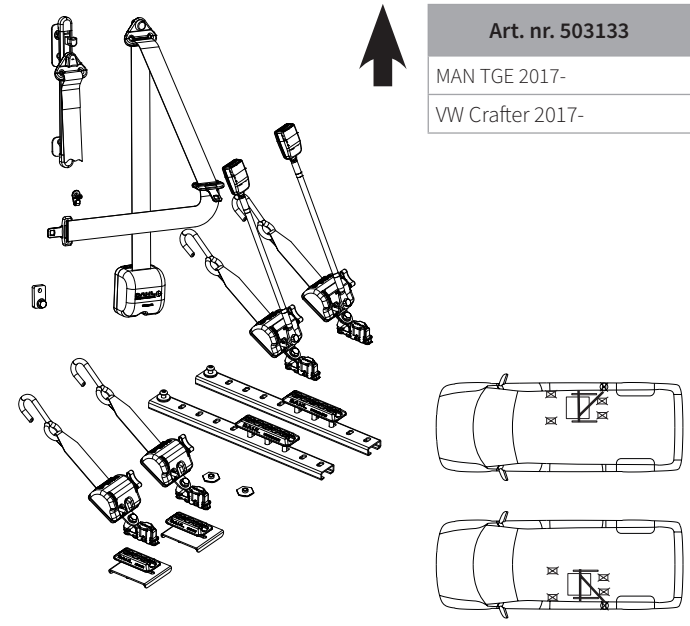

Art. nr. 503133
MAN TGE 2017-
VW Crafter 2017-

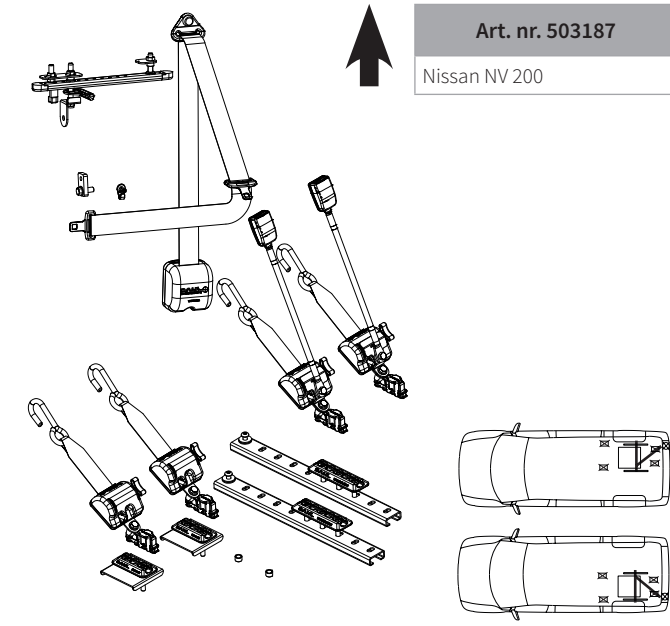



Art. nr. 503187
Nissan NV 200


Art. nr. 503170
Fiat Talento
Ford Transit V363
Ford Transit Custom V362
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Nissan Primastar
Nissan NV300
Nissan NV400
Opel Vivaro X82 & X83
Opel Movano X62
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
VW Crafter 2006-2016
VW Crafter 2017-
VW T5 & T6

Art. nr. 503170
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
MB Sprinter 906 & 907 & 910
MB Vito V-Class W639 & W447
Nissan NV300
Nissan NV400
Nissan Primastar
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
Toyota Proace
VW T5 & T6

Art. nr. 503171
Fiat Talento
Ford Transit V363
Ford Transit Custom V362
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Nissan Primastar
Nissan NV300
Nissan NV400
Opel Vivaro X82 & X83
Opel Movano X62
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
VW Crafter 2006-2016
VW Crafter 2017-
VW T5 & T6



Art. nr. 503171
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
MB Sprinter 906 & 907 & 910
MB Vito V-Class W639 & W447
Nissan NV300
Nissan NV400
Nissan Primastar
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
Toyota Proace
VW T5 & T6

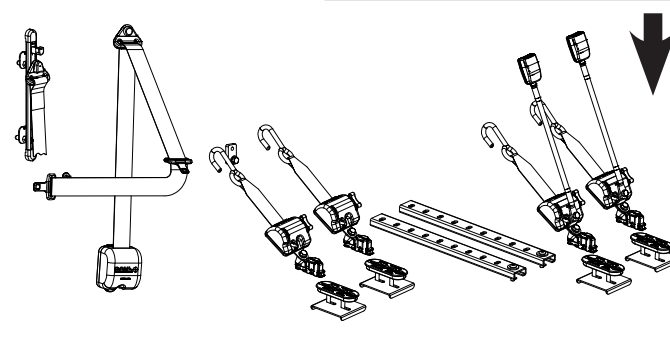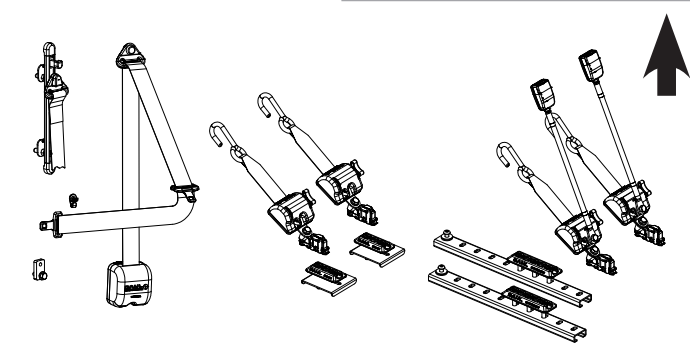

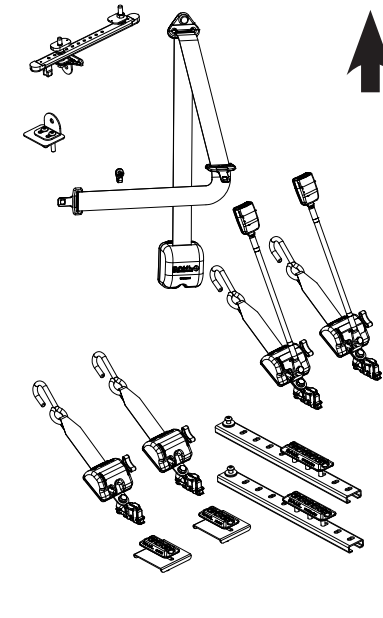



↑

Art. nr. 503239
ITEK Drop Floor Conversion:
VW Caddy Active

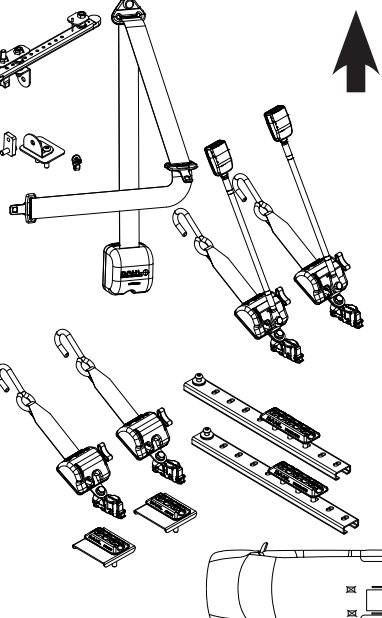



↑

Art. nr. 503293
Citroën Jumpy X
Citroën Space Tourer / Jumpy KO 2016-
Fiat Scudo X270
Ford Transit Custom V362
MB Vito V-Class W639& 447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert X
Peugeot Traveller / Expert KO 2016-
Toyota Proace
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5 + T6

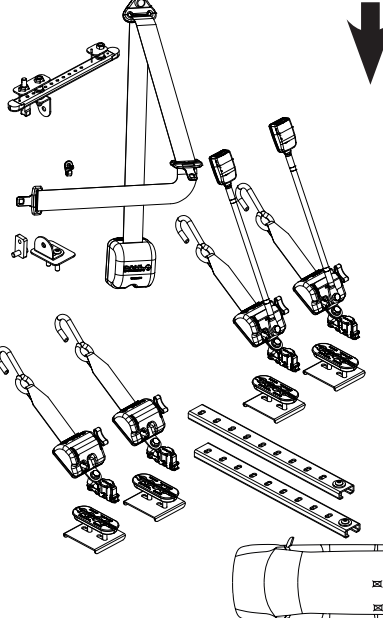



↓

Art. nr. 503294
Citroën Jumpy X
Citroën Space Tourer / Jumpy KO 2016-
Fiat Scudo X270
Ford Transit Custom V362
MB Vito V-Class W639& 447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert X
Peugeot Traveller / Expert KO 2016-
Toyota Proace
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5 + T6

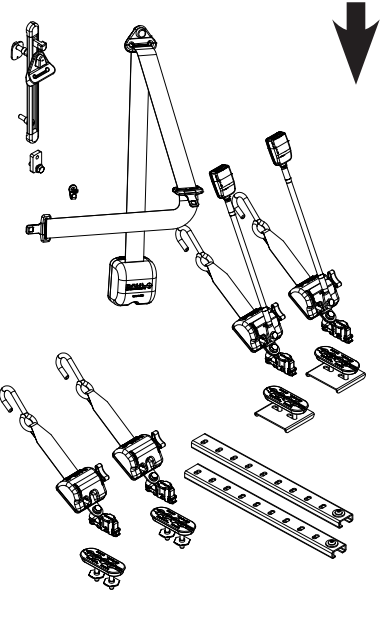



↓

Art. nr. 503295
Citroën Space Tourer / Jumpy KO
Opel Zafira Life
Peugeot Traveller / Expert KO
Toyota Proace / Verso 2016-

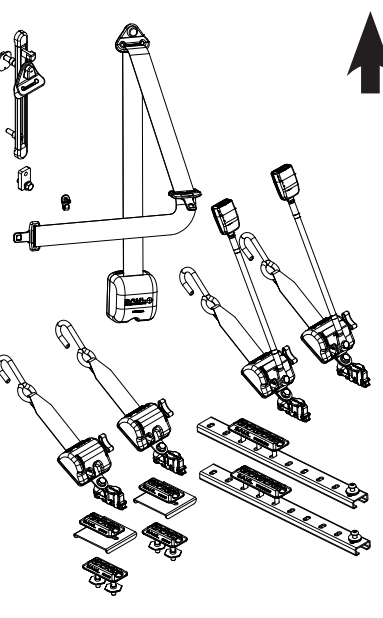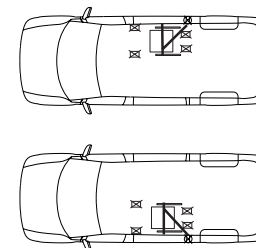



↑

Art. nr. 503296
Citroën Space Tourer / Jumpy KO
Opel Zafira Life
Peugeot Traveller / Expert KO
Toyota Proace / Verso 2016-

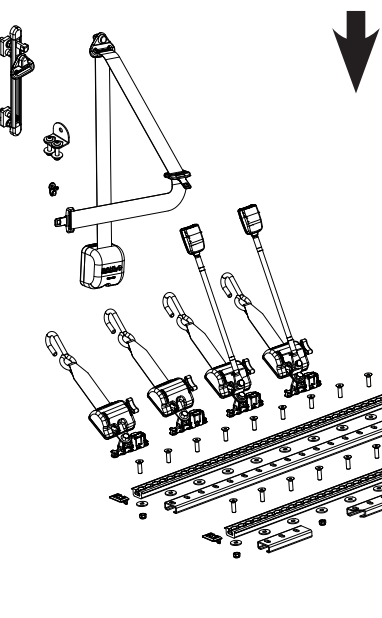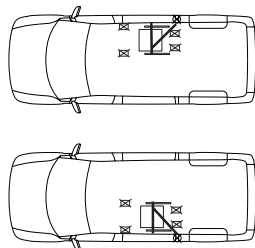



↓

Art. nr. 503312
Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

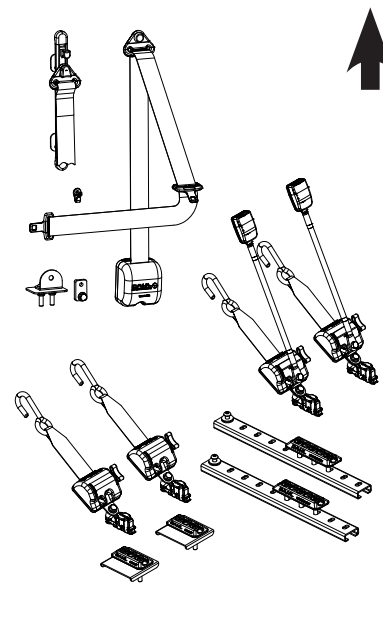



↑

Art. nr. 503352
VW T5 & T6

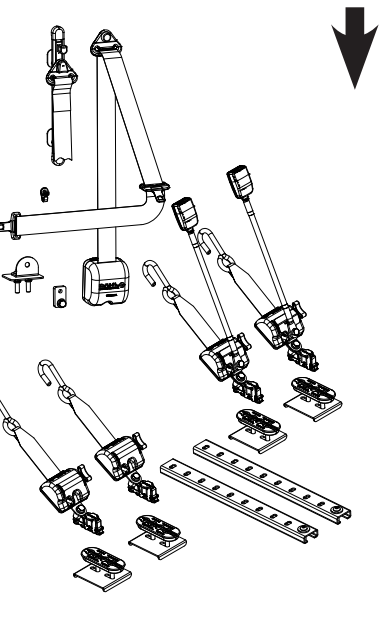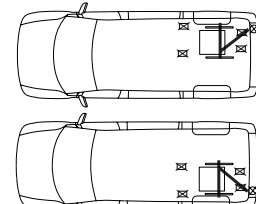



↓

Art. nr. 503353
VW T5 & T6

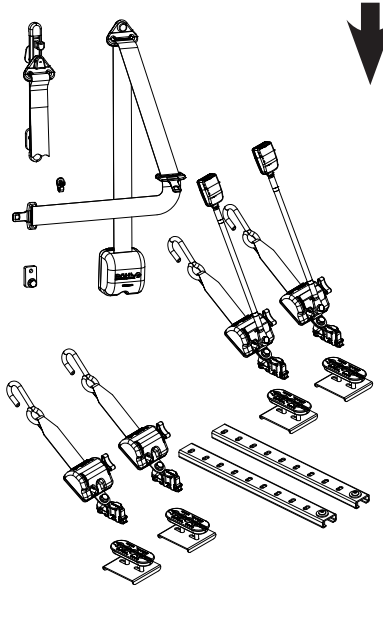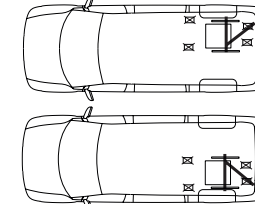



↓

Art. nr. 503357
MB Vito 639 / V-Class W447

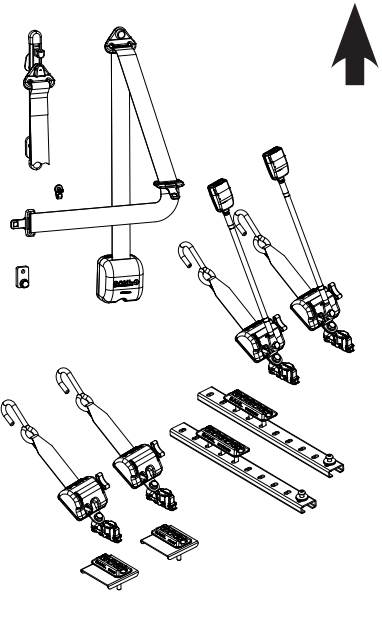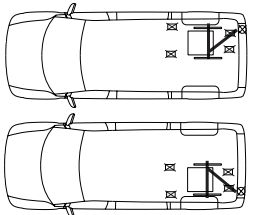



↑

Art. nr. 503358
MB Vito 639 / V-Class W447

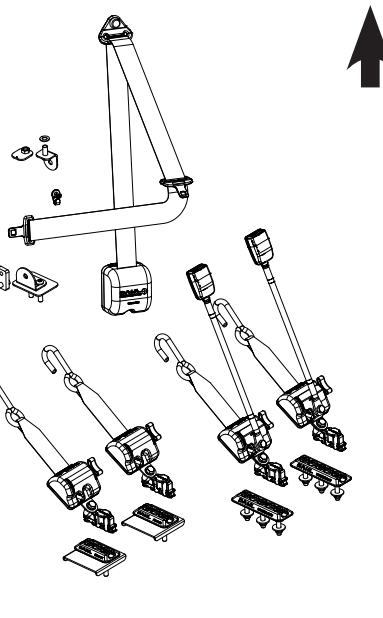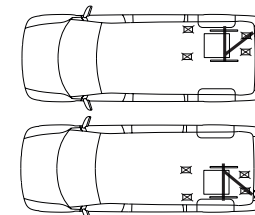


↑


Art. nr. 503463
Tripod/Allied Drop Floor Conversion:
Citroën Berlingo
Peugeot Partner

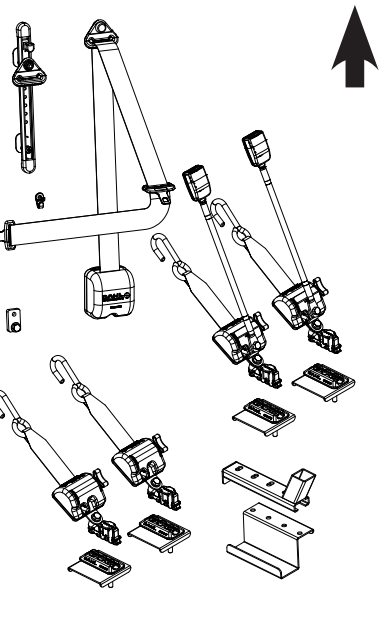

↑

Art. nr. 503476
GM Coachwork drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

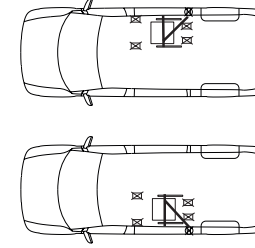


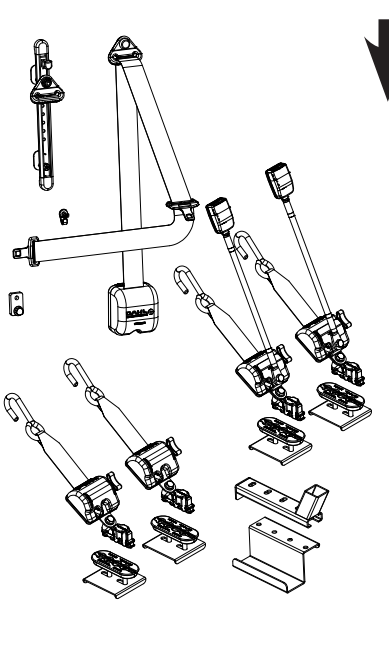


↓

Art. nr. 503477

GM Coachwork drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

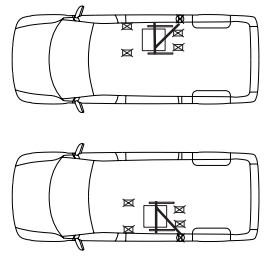


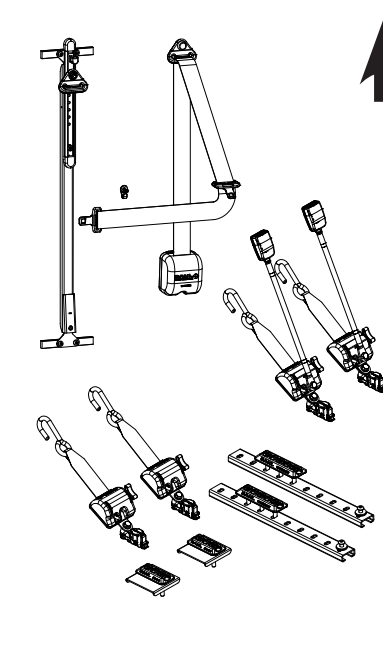


↑

Art. nr. 503482

MB Sprinter 906 & 907 & 910
VW Crafter (2006-2016)

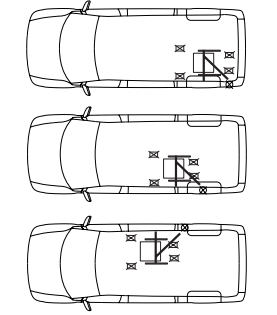


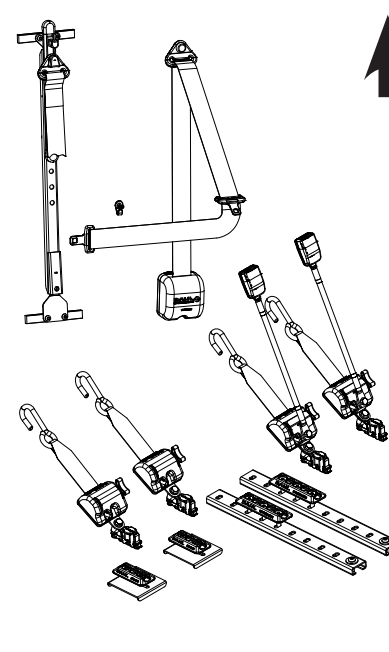


↑

Art. nr. 503483

Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y
Citroën Jumper Y

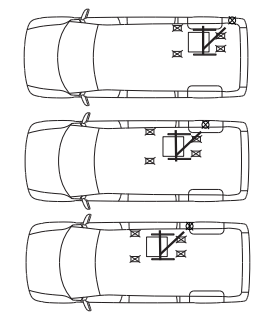


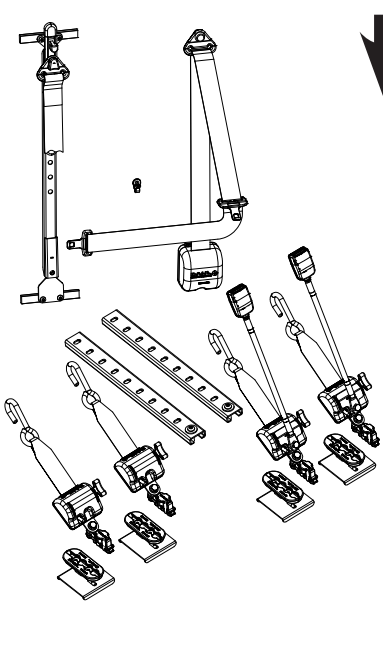


↓

Art. nr. 502111

Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y
Citroën Jumper Y

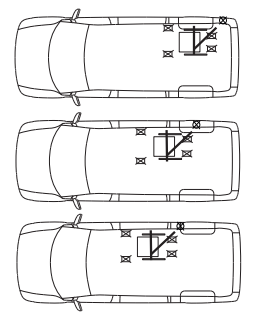


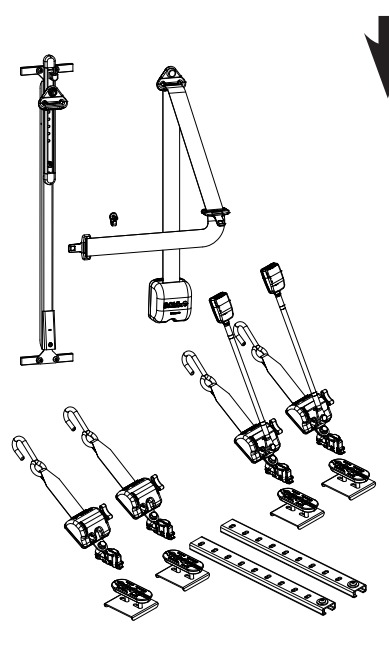


↓

Art. nr. 503484

MB Sprinter 906, 907 & 910
VW Crafter 2006-2016

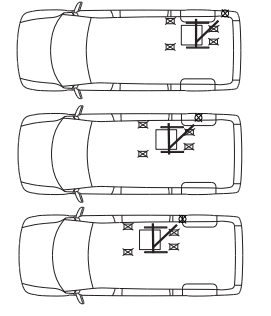


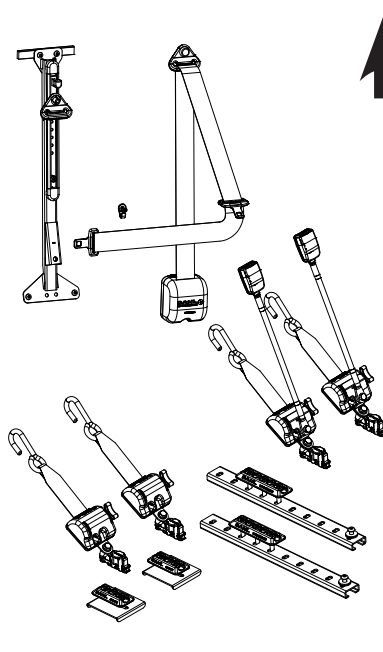


↑

Art. nr. 503485

MB Vito / V-Class W447

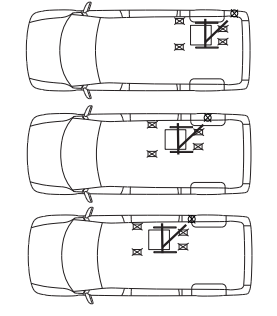


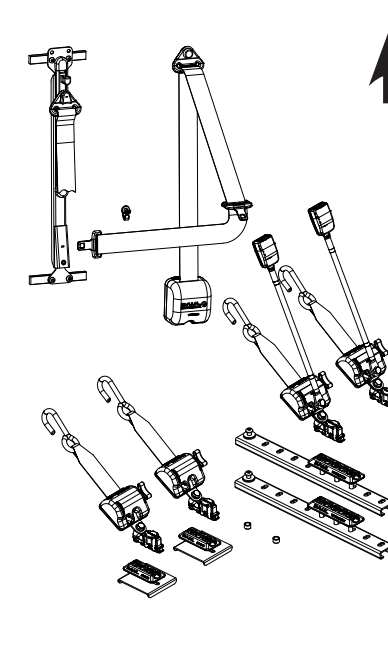


↑

Art. nr. 503486

Nissan NV200
Ford Transit Custom V362

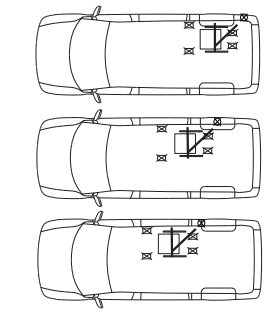


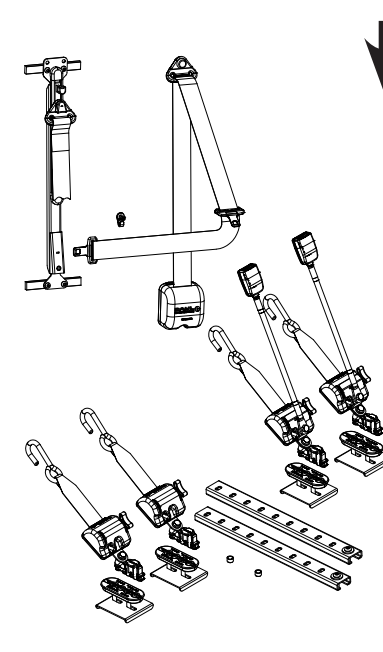


↓

Art. nr. 503487

Nissan NV200
Ford Transit Custom V362

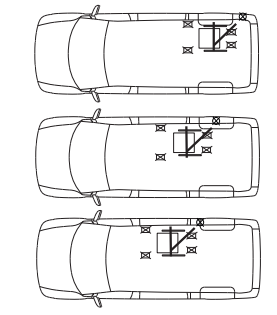


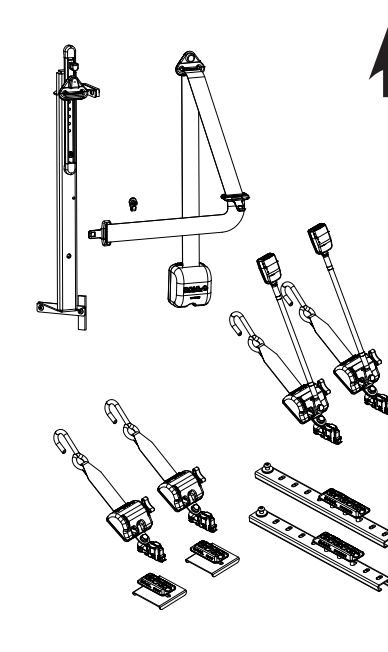


↑

Art. nr. 503736

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y




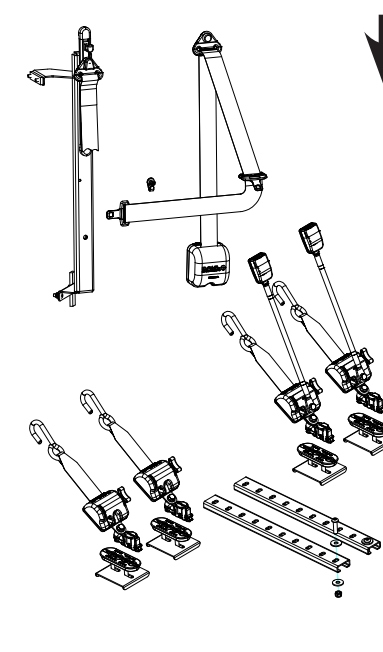


↓

Art. nr. 503737

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y




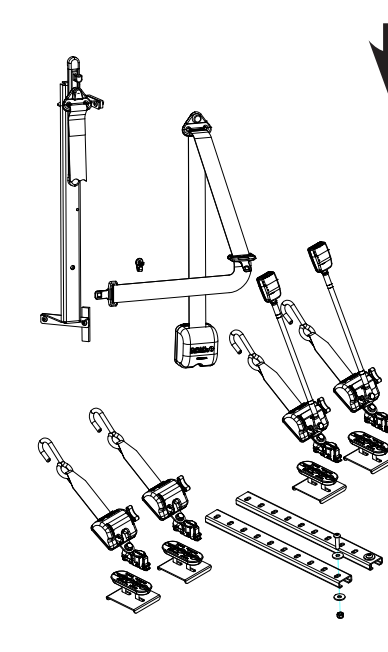


↓

Art. nr. 503738

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y




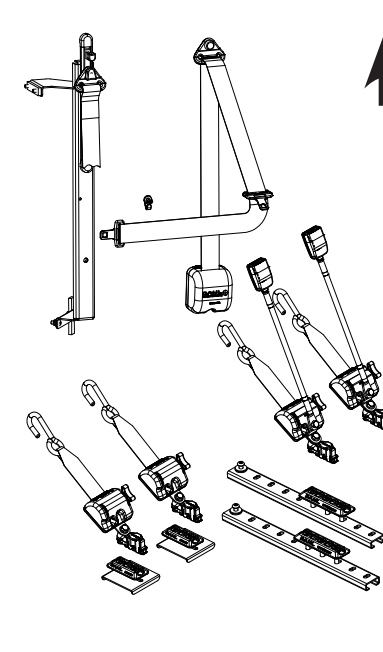


↑

Art. nr. 503739

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y



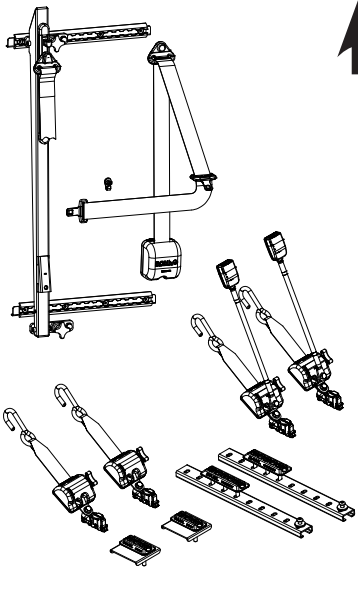



Art. nr. 500726

MB Sprinter 906, 907 & 910
VW Crafter 2006-2016

Wheel Bases:
3250, 3665, 4322

HIGH ROOF ONLY

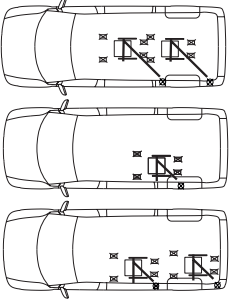

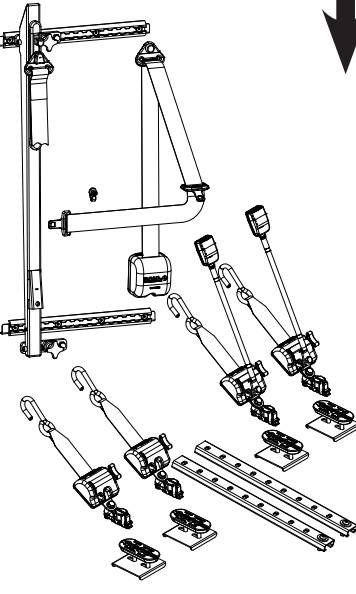



Art. nr. 500729

MB Sprinter 906, 907 & 910
VW Crafter 2006-2016

Wheel Bases:
3250, 3665, 4322


HIGH ROOF ONLY

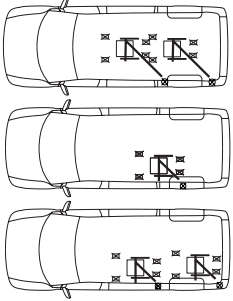


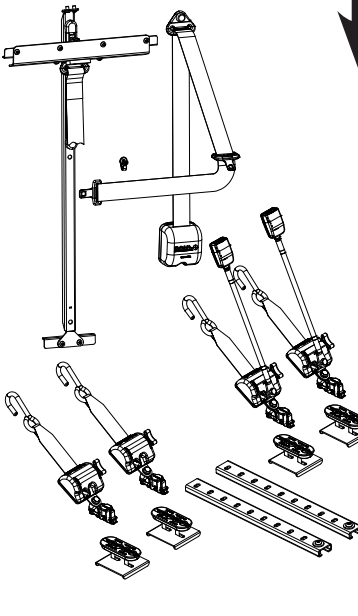

Art. nr. 501050


Ford Transit V363

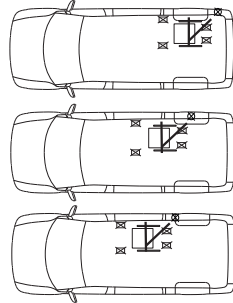


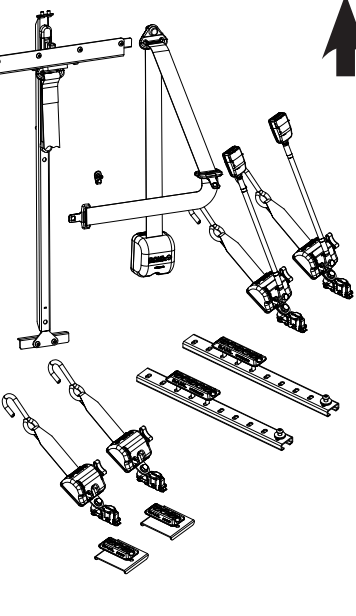

Art. nr. 501051


Ford Transit V363

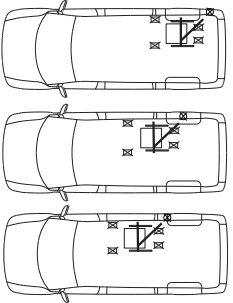


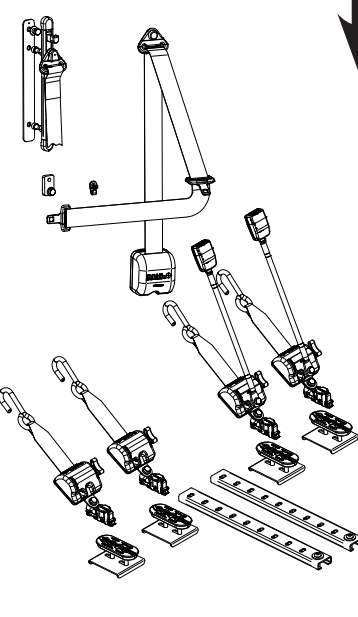

Art. nr. 501053


Ford Transit V363

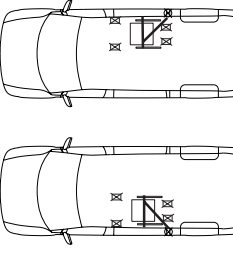


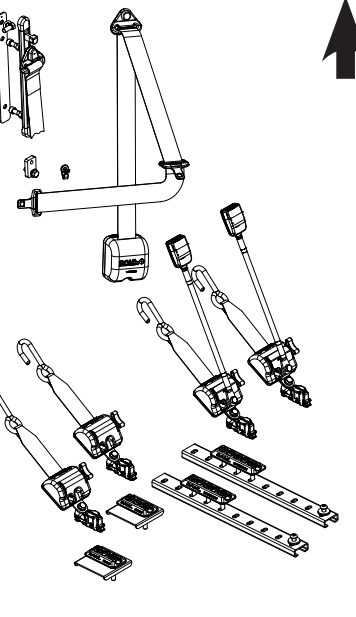

Art. nr. 501054


Ford Transit V363

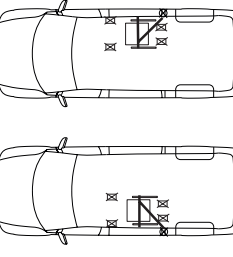


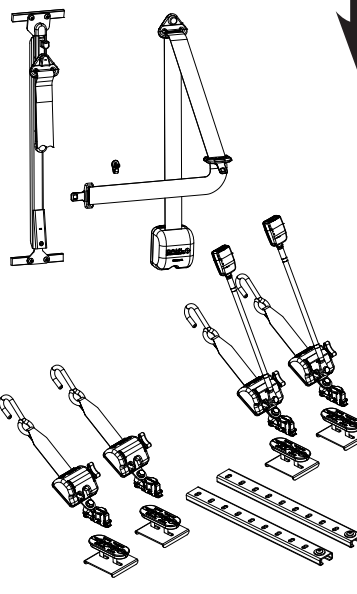

Art. nr. 501055


Citroën Jumpy X
Fiat Scudo X270
Peugeot Expert X
Toyota ProAce

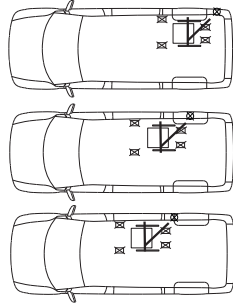


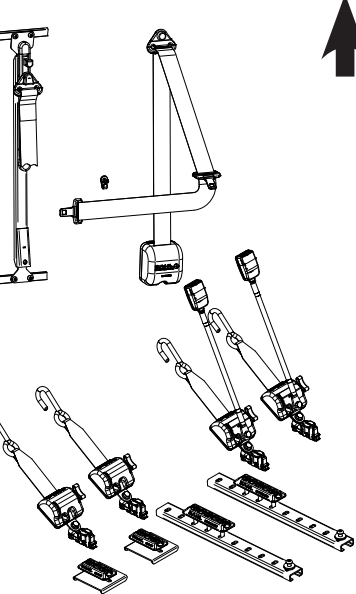

Art. nr. 501057


Citroën Jumpy X
Fiat Scudo X270
Peugeot Expert X
Toyota ProAce

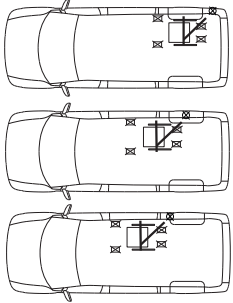


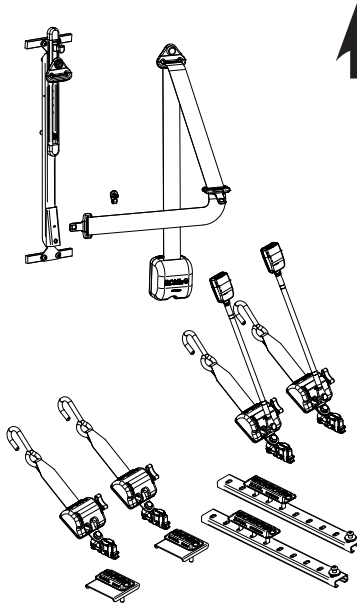

Art. nr. 501772


VW Caravelle
VW Transporter T5 & T6

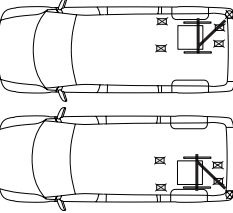


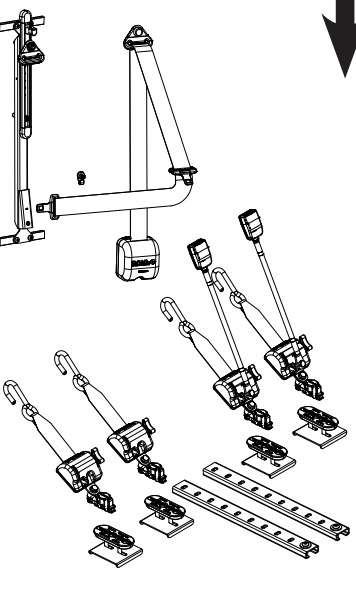

Art. nr. 501773


VW Caravelle
VW Transporter T5 & T6

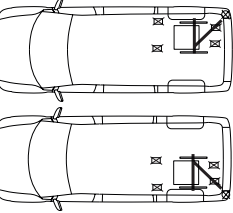


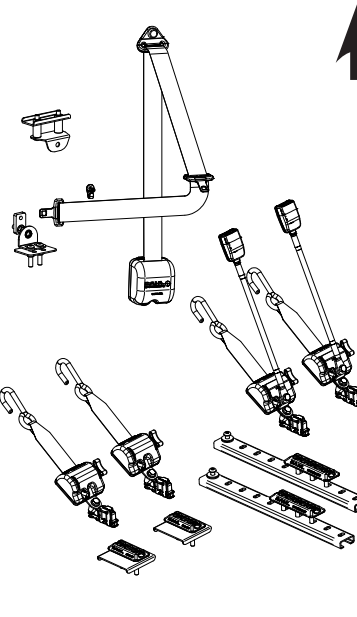

Art. nr. 501789


MB Vito 639
V-Class W447

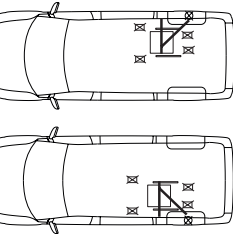


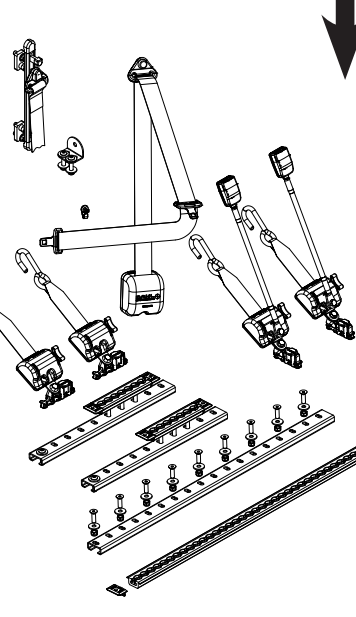

Art. nr. 501869


High Roof SWB & LWB:
Fiat Dublo
Opel Combo




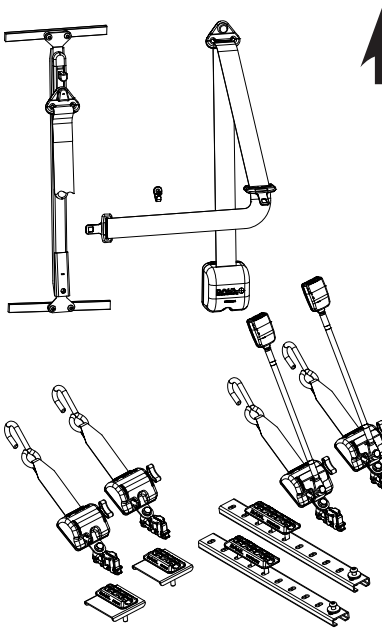

Art. nr. 501885


Opel Movano X62
Renault Master X62
Nissan NV400

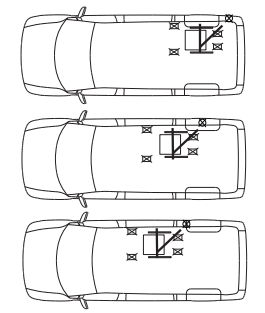


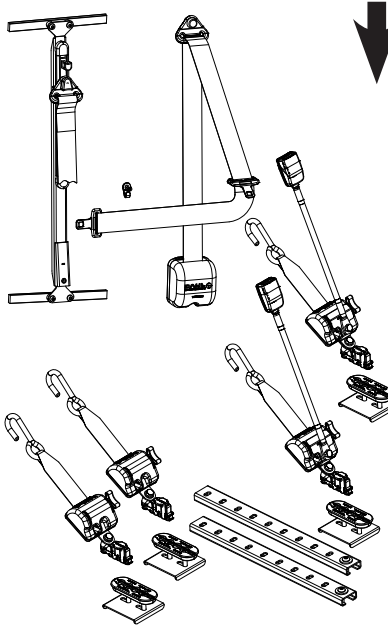

Art. nr. 501886


Opel Movano X62
Renault Master X62
Nissan NV400

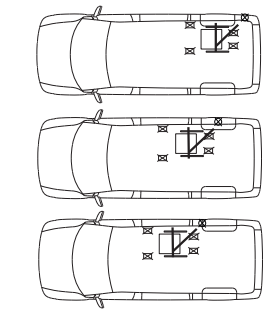


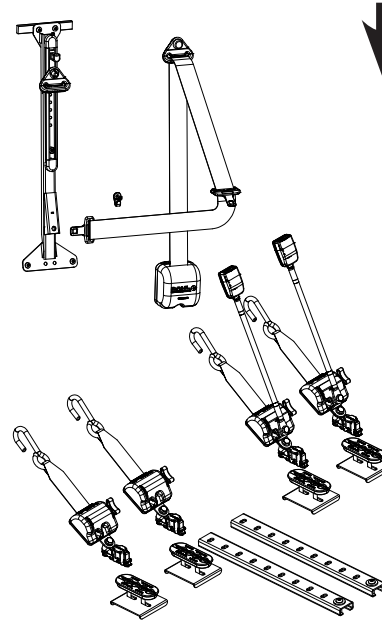

Art. nr. 503524

MB Vito & V-Class W447

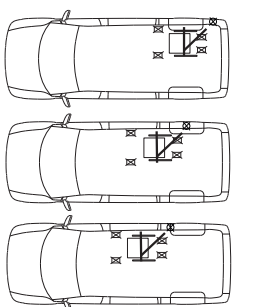


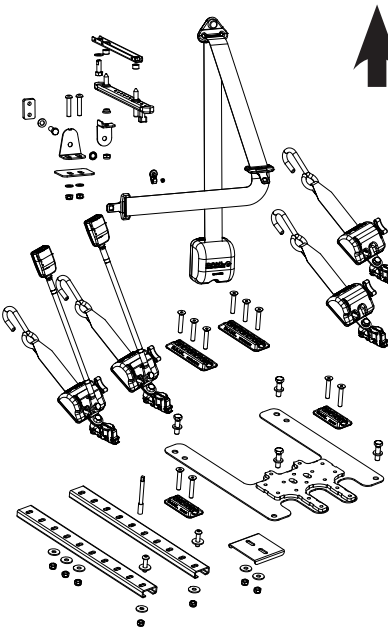


Art. nr. 500223 *

Ford Transit Custom V710*
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

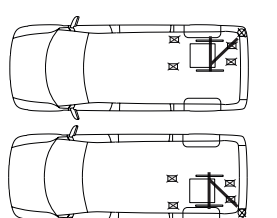


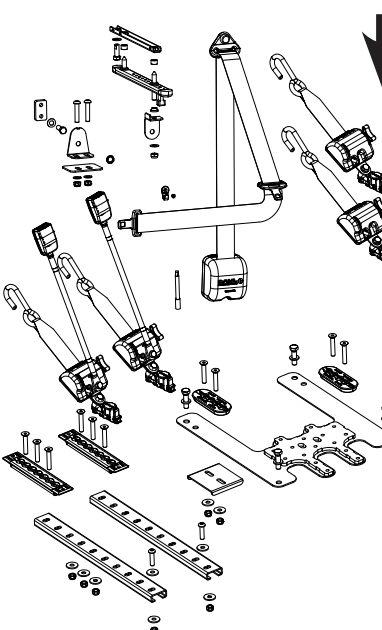


Art. nr. 500224 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

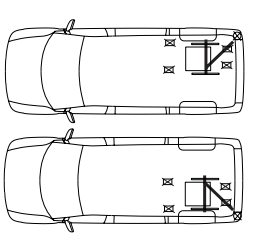


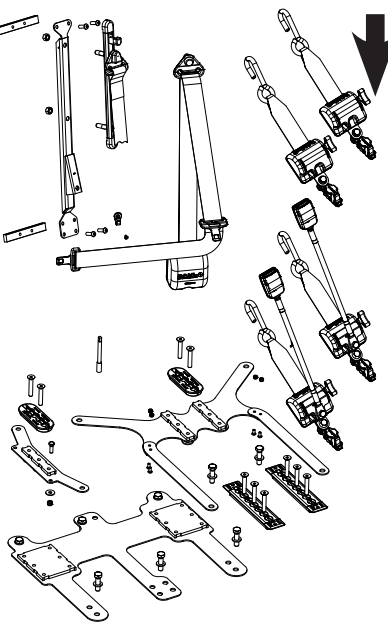


Art. nr. 500247 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

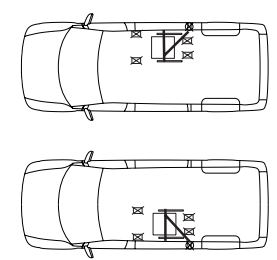


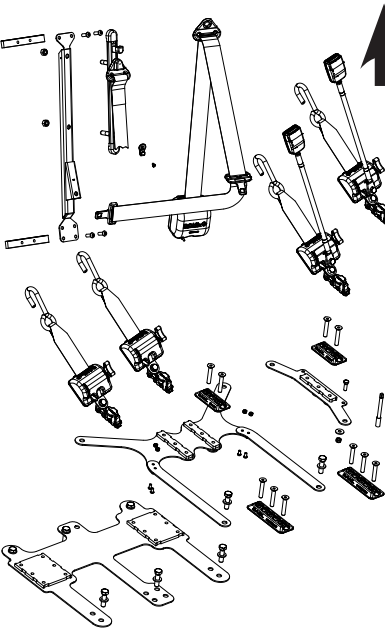


Art. nr. 500248 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

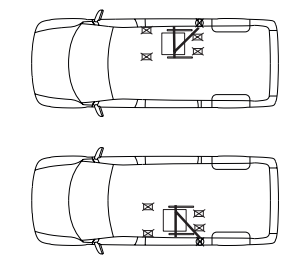


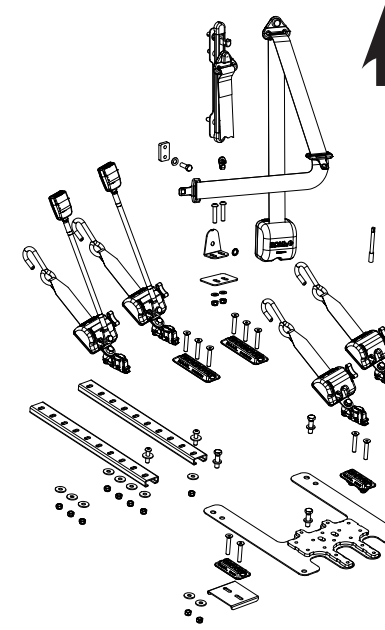


Art. nr. 500251 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

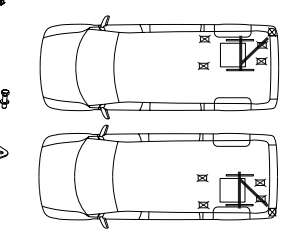


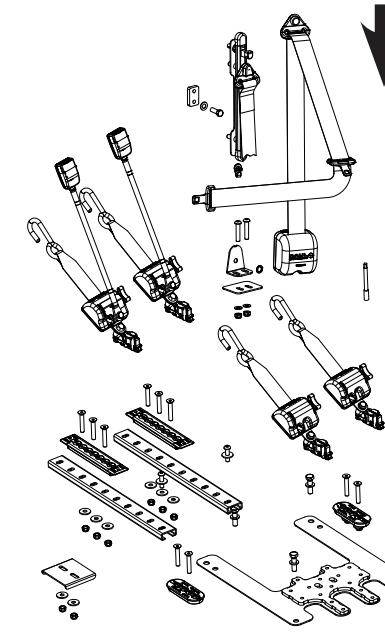


Art. nr. 500252 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

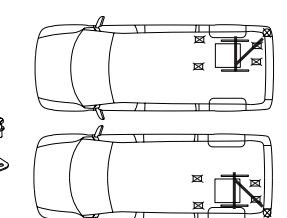


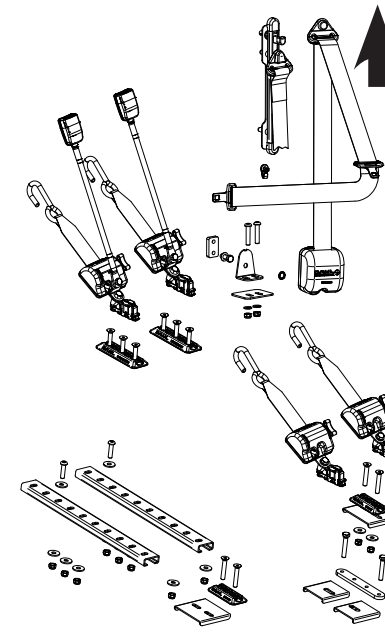


Art. nr. 504055 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

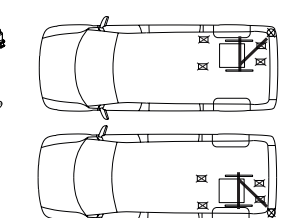


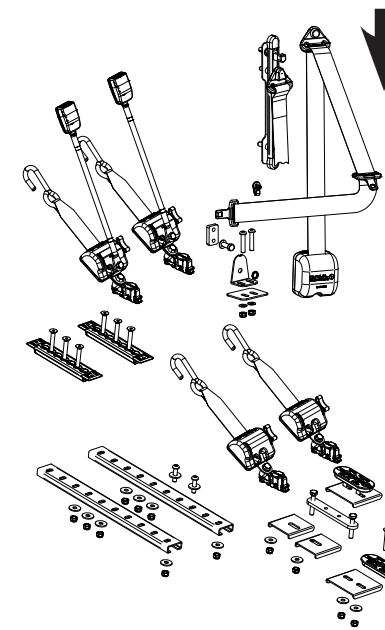


Art. nr. 504056 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

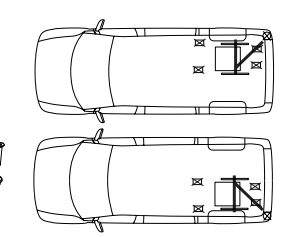


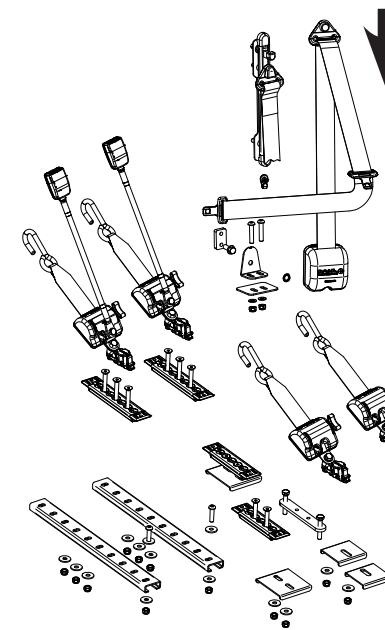


Art. nr. 504057 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

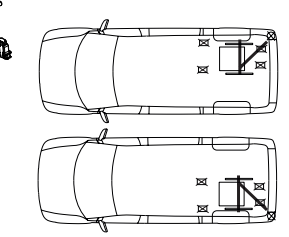


* Se også kompatibilitetsliste side 38

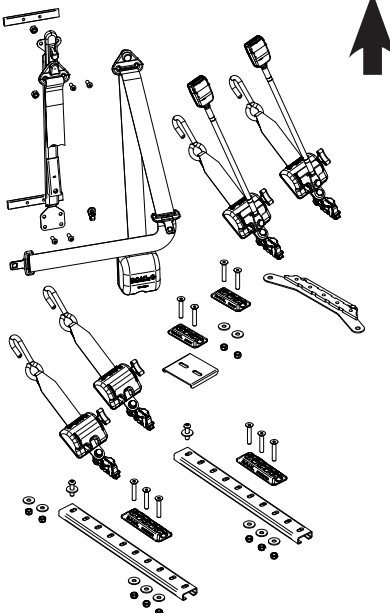


Art. nr. 504058 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

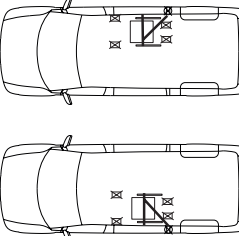


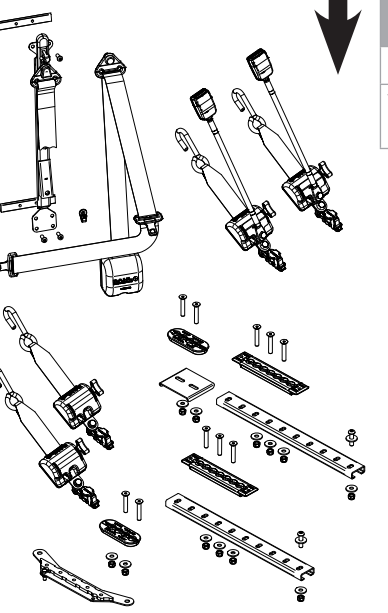


Art. nr. 504059 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

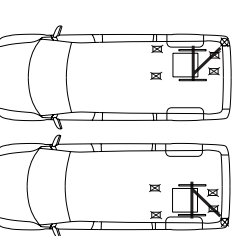


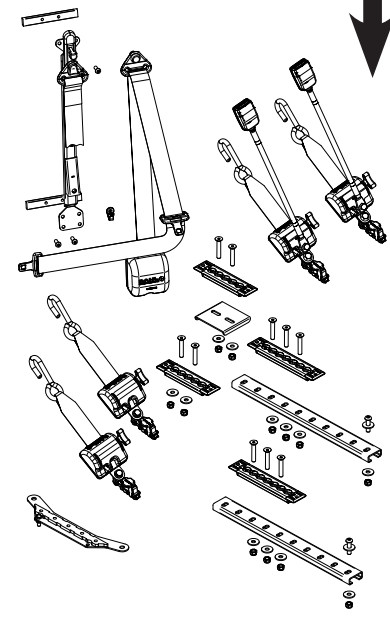


Art. nr. 504060 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
207/210

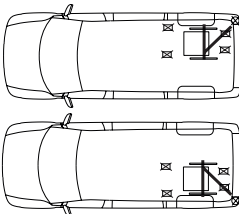


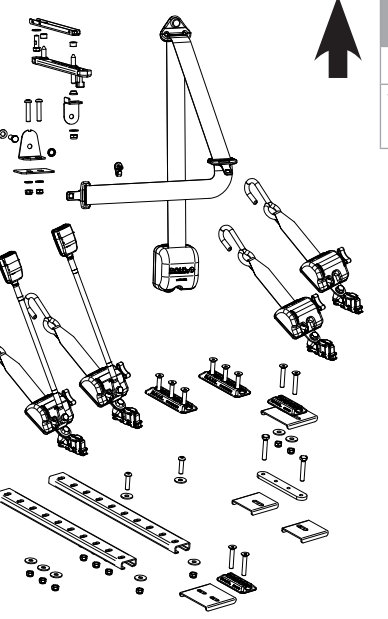


Art. nr. 504115 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-


FMVSS/CMVSS
207/210

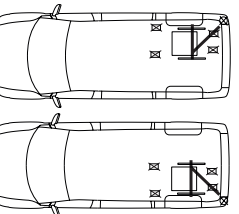

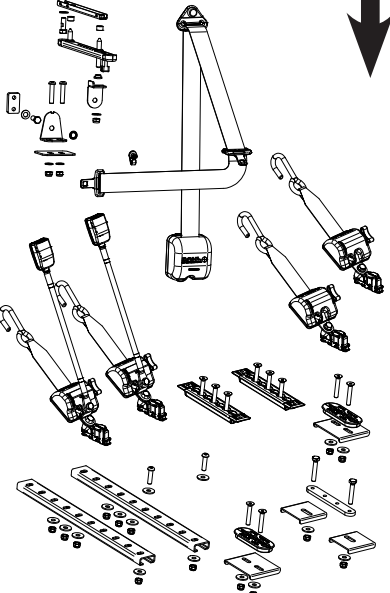

Art. nr. 504137 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter 2025-

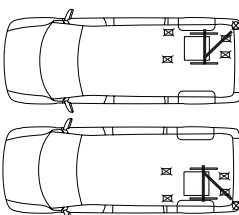

Ny Renault Master

Testet i sæderække 2 og 3
Dokumentation under udarbejdelse

* Se også kompatibilitetsliste side 38

HEAVY DUTY Line

– op til 200 kg plus brugere

Da moderne el-kørestole oftest vejer langt mere end de 85 kg, som de nuværende regler for fastbindingsudstyr foreskriver, har Dahl Engineering som de første i verden udviklet TÜV godkendte Heavy Duty fastspændingssystemer med tilhørende køretøjsspecifikke monterings sæt, som lever op til og overgår EU forordning 2018/858.


Disse patentanmeldte sæt kan anvendes til kørestole med en vægt på 200 kg plus bruger.



- Dynamisk crash-testet med 48 km/h som komplet sæt (retraktor, sele, gulvbeslag, højdejustering)
- Nyudviklet gulvbeslag
- TÜV Rapporter og dokumentation til alle køretøjs-specifikke monteringssæt tilgængelig
- Patenteret
- Til kørestole med en vægt på 200 kg + brugere



Art. nr. 503135

Fiat Talento X82
Ford Transit Custom V362
Man TGE 2017 - -
MB Sprinter 906, 907 & 910
Nissan NV300 & NV400
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Renault Master X62
Renault Traffic X82 & X83
VW Crafter 2017-
VW T5 & T6

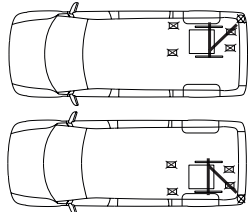



Art. nr. 503135

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Fiat Talento X82
Ford Transit Custom V362
MB Sprinter 906, 907, 910
MB Vito V-Class W639 & W447
Nissan NV300 & NV400
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Renault Master X62
Renault Traffic X82 & X83
VW T5 & T6

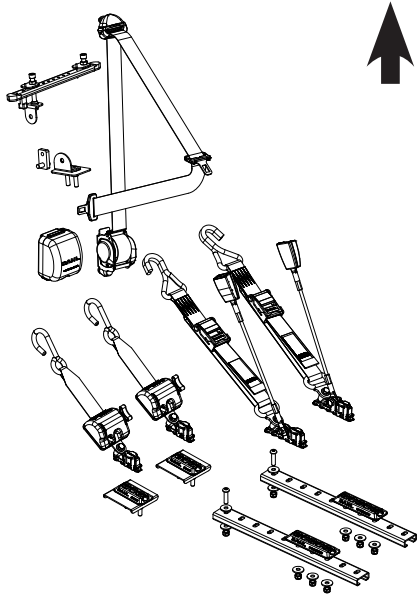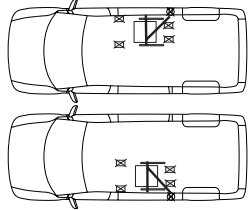



Art. nr. 503299

Citroën Jumpy / Space Tourer K0
MB Vito/V-Class W639 & 447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Traveller K0
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5& T6

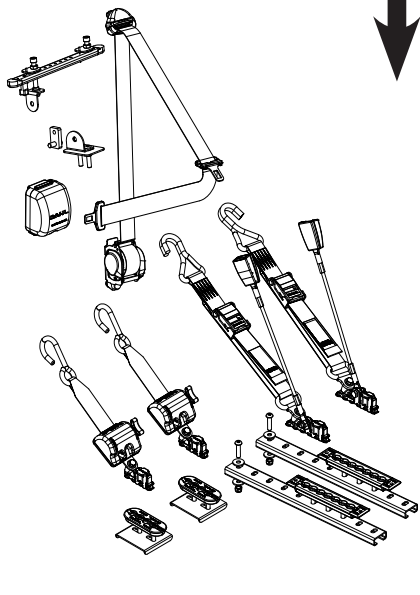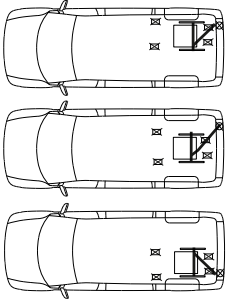



Art. nr. 503300

Citroën Jumpy / Space Tourer K0
MB Vito/V-Class W639 & 447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Traveller K0
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5& T6

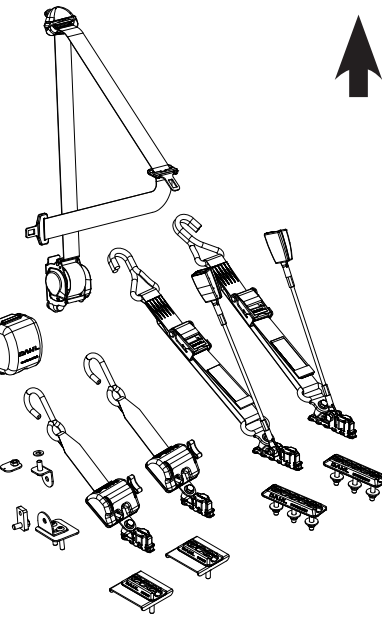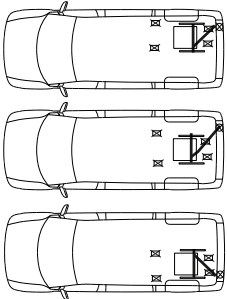



Art. nr. 503464

Tripod/Allied Drop Floor Conversion:
Citroën Berlingo
Peugeot Partner

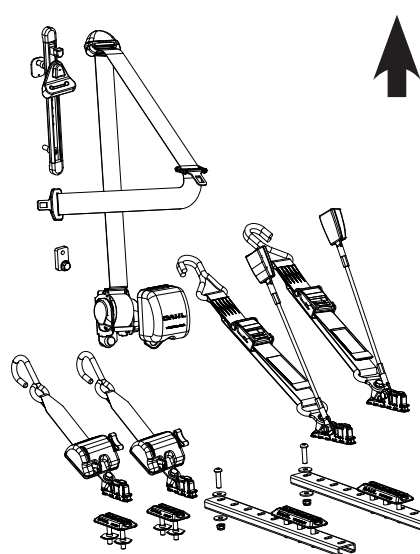



Art. nr. 503472

Citroën Jumpy / Space Tourer K0
Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Traveller K0
Toyota Proace / Verso 2016-

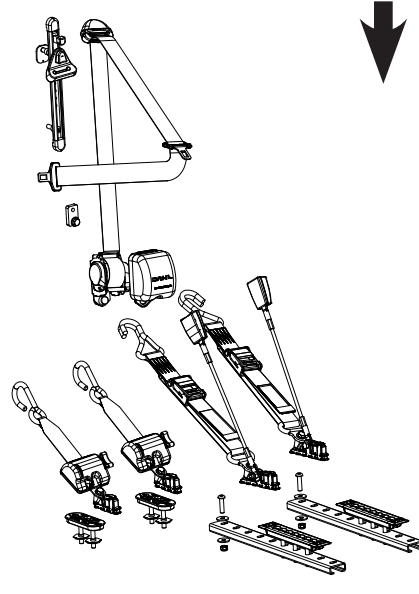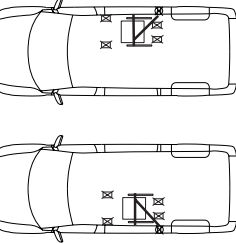



Art. nr. 503474

Citroën Jumpy / Space Tourer K0
Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Traveller K0
Toyota Proace / Verso 2016-

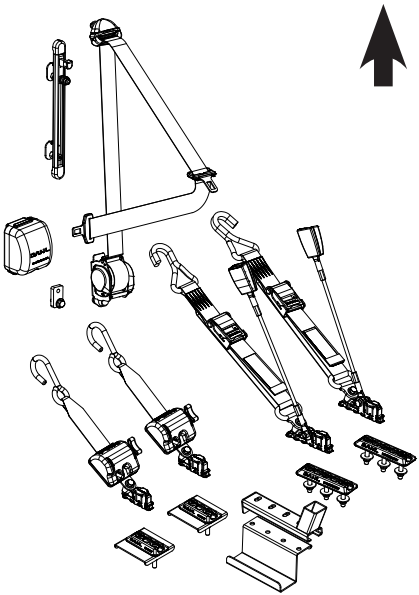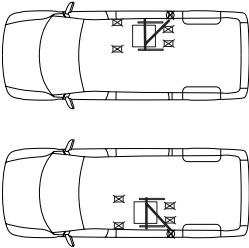


Art. nr. 503479

GM Coachwork drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

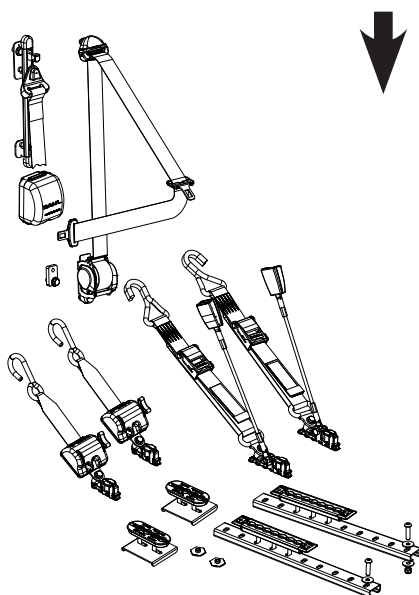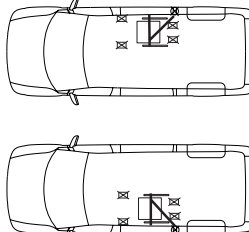


Art. nr. 503493

Man TGE 2017 -
VW Crafter 2017-

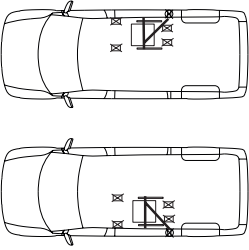





Art. nr. 503488

Fiat Talento X82
Ford Transit Custom V362
Man TGE 2017 - -
MB Sprinter 906, 907 & 910
Nissan NV300 & NV400
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Renault Master X62
Renault Traffic X82 & X83
VW Crafter 2017-
VW T5 & T6

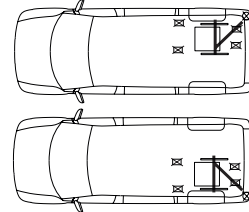


Art. nr. 503488


Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Fiat Talento X82
Ford Transit Custom V362
MB Sprinter 906, 907, 910
MB Vito V-Class W639 & W447
Nissan NV300 & NV400
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Renault Master X62
Renault Traffic X82 & X83
VW T5 & T6

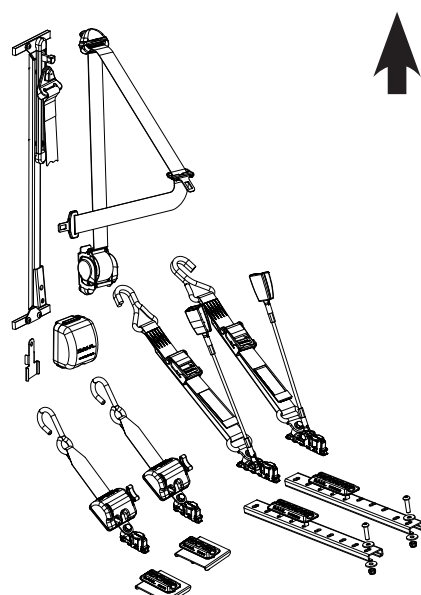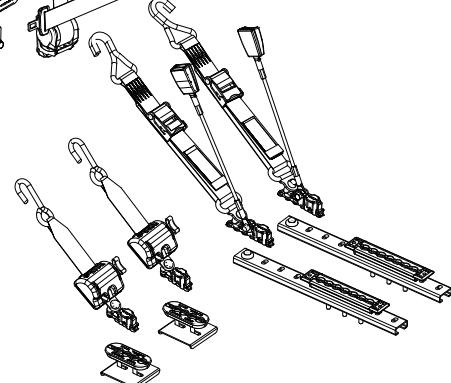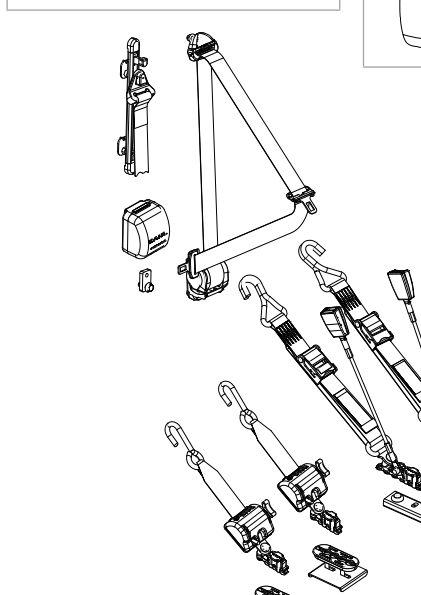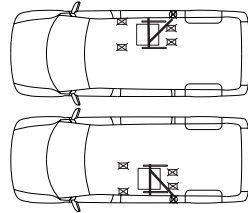


Art. nr. 503494

Man TGE 2017 -
VW Crafter 2017-

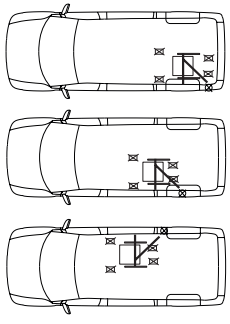


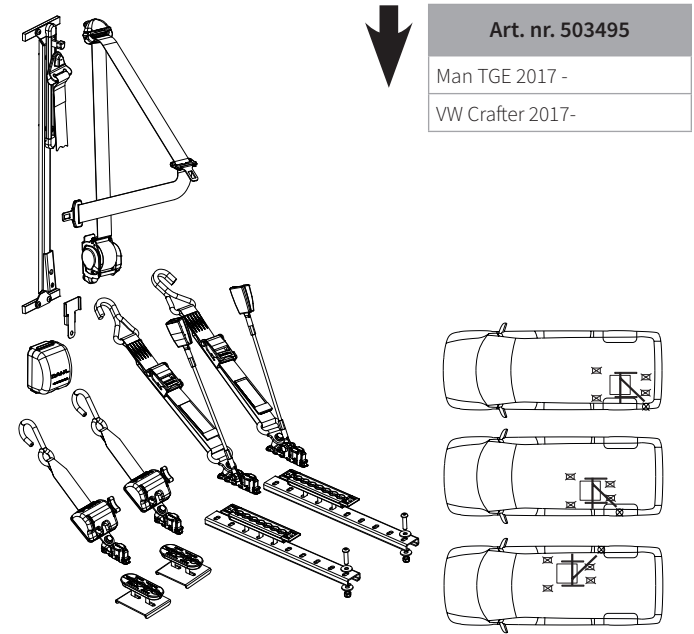


Art. nr. 503495
Man TGE 2017 -
VW Crafter 2017-

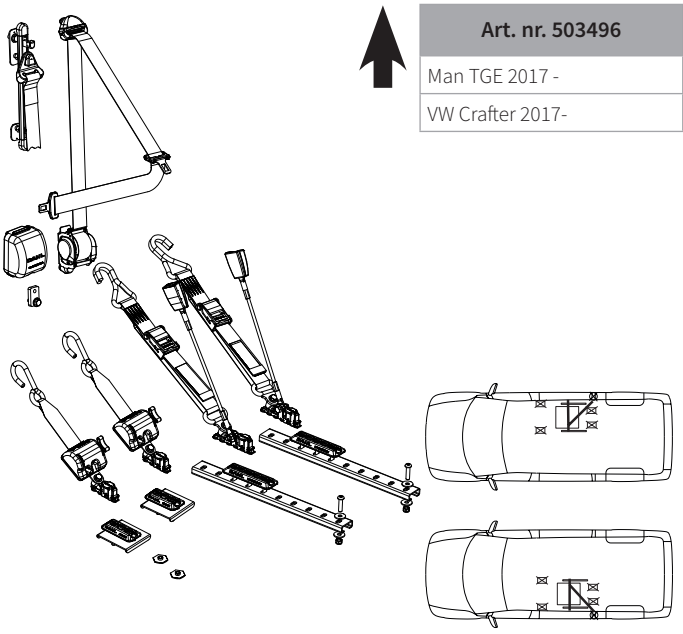


Art. nr. 503496
Man TGE 2017 -
VW Crafter 2017-

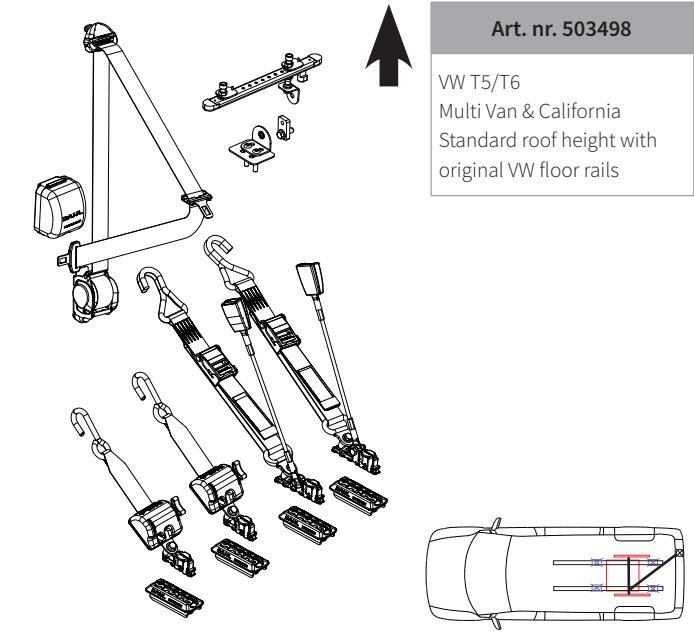


Art. nr. 503498
VW T5/T6
Multi Van & California
Standard roof height with
original VW floor rails

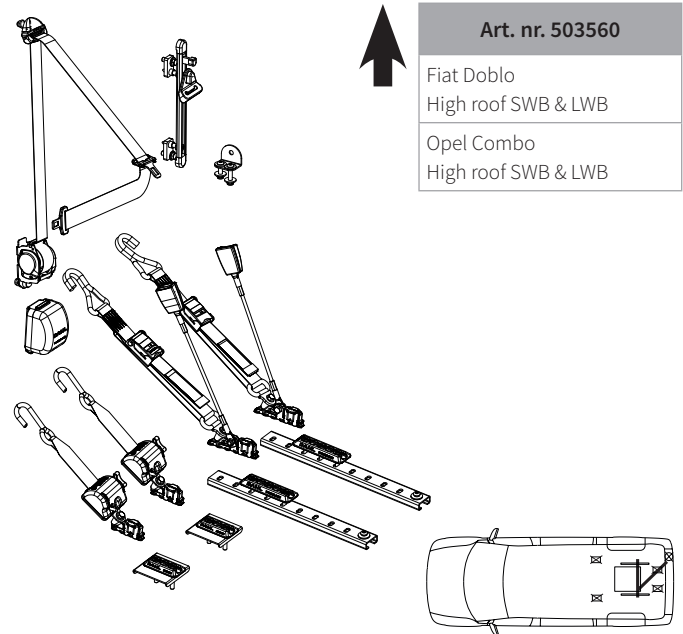


Art. nr. 503560
Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

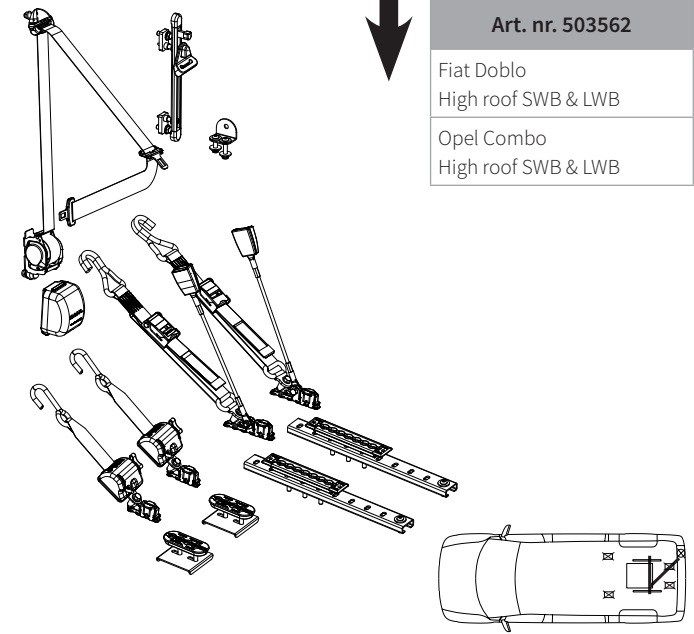


Art. nr. 503562
Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

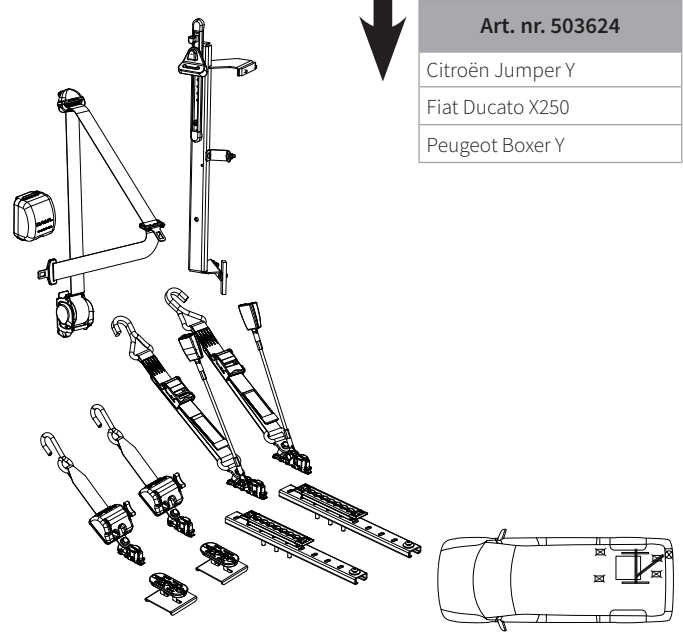


Art. nr. 503624
Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

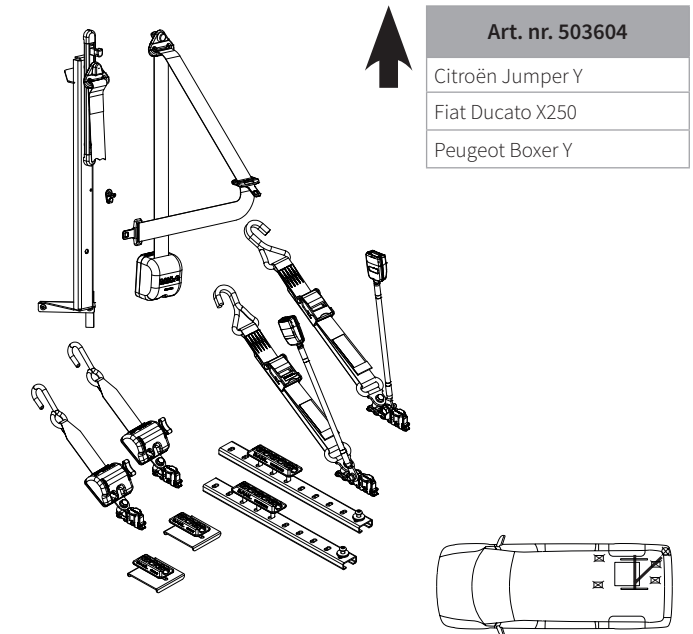


Art. nr. 503604
Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

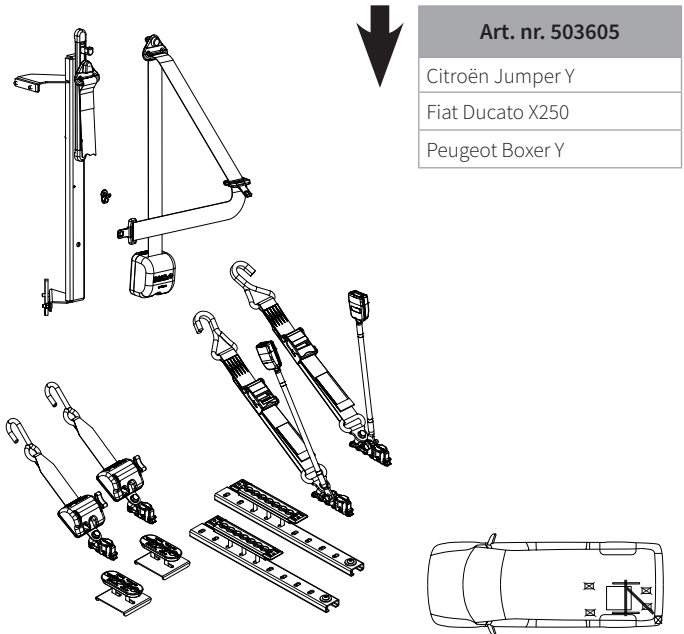


Art. nr. 503605
Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

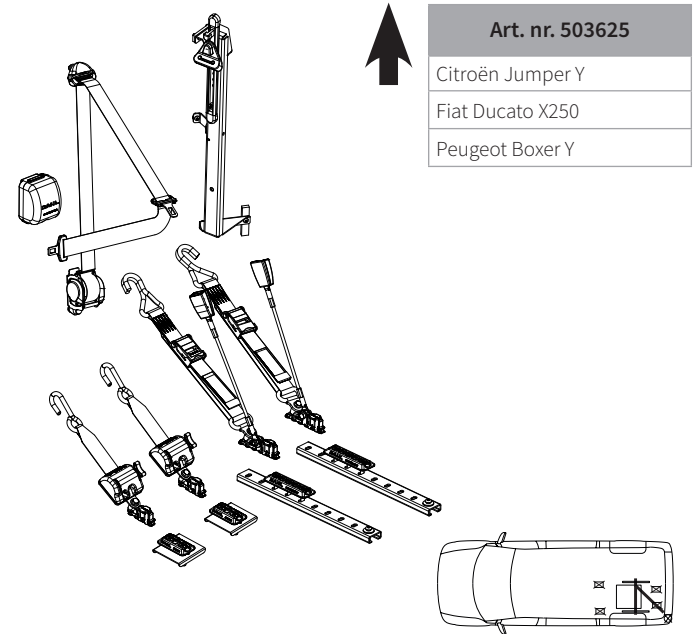


Art. nr. 503625
Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

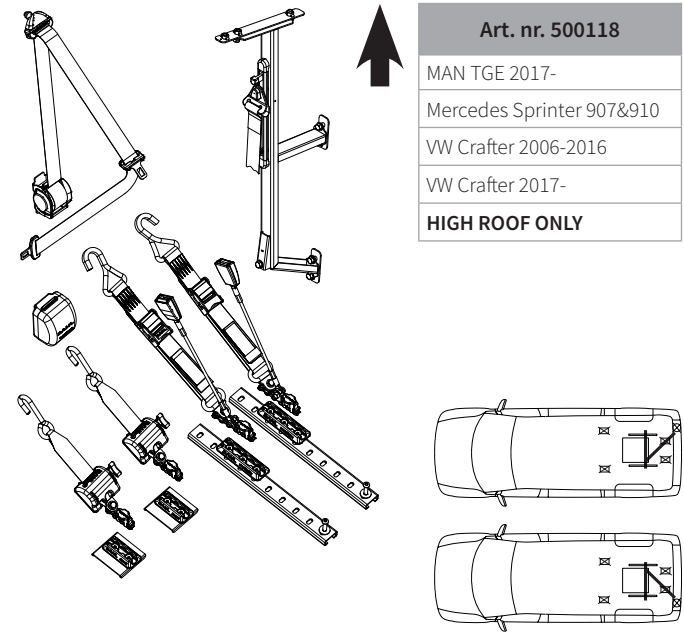

Art. nr. 500118
MAN TGE 2017-
Mercedes Sprinter 907&910
VW Crafter 2006-2016
VW Crafter 2017-
HIGH ROOF ONLY

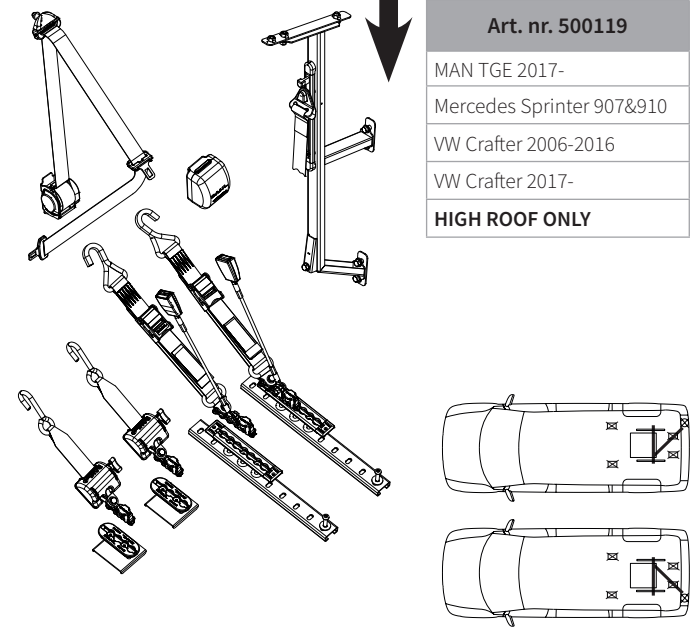


Art. nr. 500119
MAN TGE 2017-
Mercedes Sprinter 907&910
VW Crafter 2006-2016
VW Crafter 2017-
HIGH ROOF ONLY

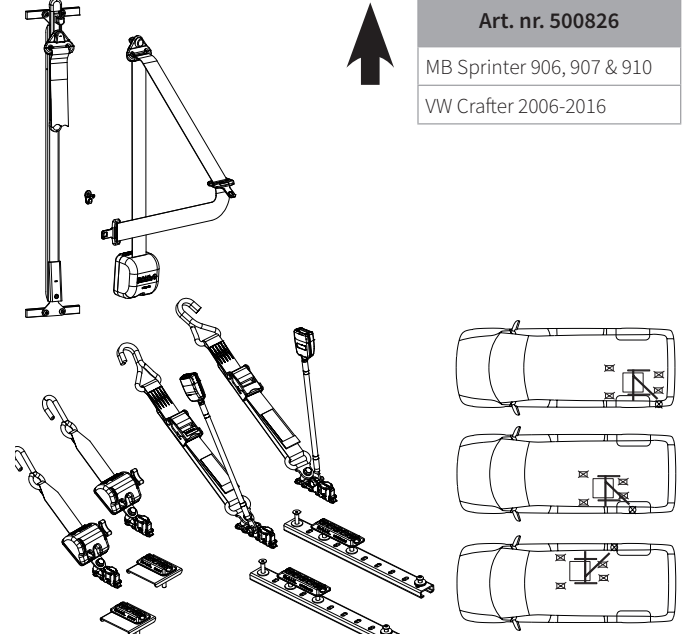

Art. nr. 500826
MB Sprinter 906, 907 & 910
VW Crafter 2006-2016

COMFORT SEAT™

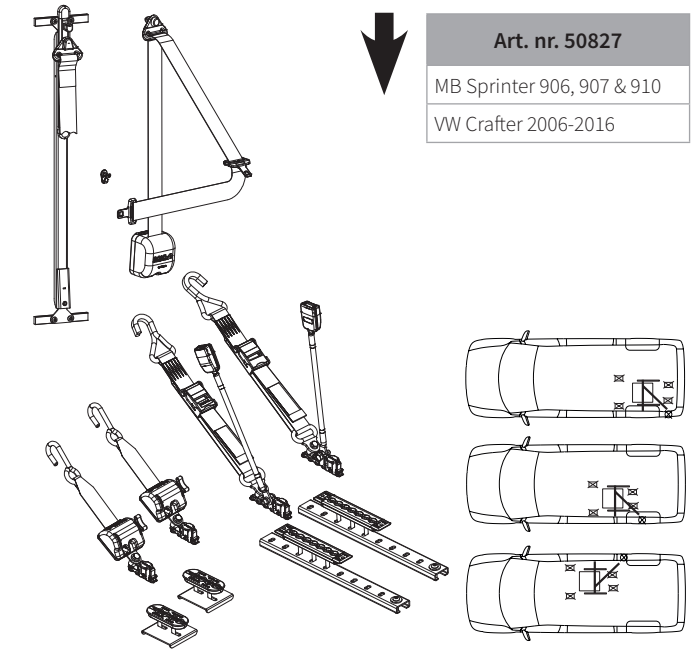

COMFORT SEAT™ er, som det eneste sæde med indbygget 3-punkt sele på markedet for minibusser, formgivet med ekstra sidestøtte og polsterfjedre i såvel sædepude som i ryglæn.

Derfor tilbyder COMFORT SEAT™ den samme komfort som personbilssæder. Normalt er sæde og ryglæn i minibusser polstret på metal- eller krydsfinerplader.

COMFORT SEAT™ kan leveres med justerbare armlæn og glideskinner.

Her vises nogle godkendte indretningseksempler baseret på vores COMFORT Seat og VarioDock™




Dahl VarioDock™ systemet giver mere fleksibilitet og alsidighed end noget andet fastspændingssystem på markedet, da dette som det eneste system både er godkendt til forankring af sæder og af kørestole. I køretøjer indrettet med VarioDock™ systemet, kan indretningen og sædekfigurationen ændres hurtigere end med noget andet fastspændingssystem og dette kræver mindre arbejdsindsats og tidsforbrug end noget andet system.

Vi har valgt at vise et eksempel per køretøjsmodel, men der findes utallige muligheder.



Kontakt os gerne med henblik på at finde den indretning du har brug for.

Vær opmærksom på at kontrollere køretøjs kategorisering (M1, M2 eller M3), hjulafstand, udstyrsvarianter, original og eftermonteret udstyr f.eks. en lift, som er afgørende for om et køretøj er egnet til en given indretning, da dette påvirker køretøjets nyttelast, krav til afstand mellem sæder og kørestole, gangbredde samt adgang til nødudgang m.m.



Kørestolen kan erstattes af Dahl Comfort Seat.

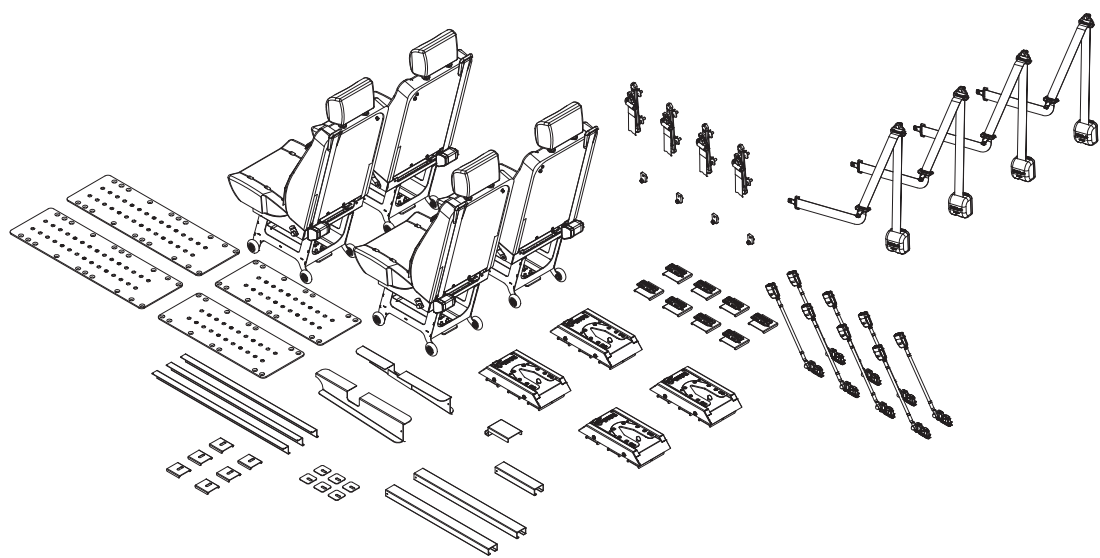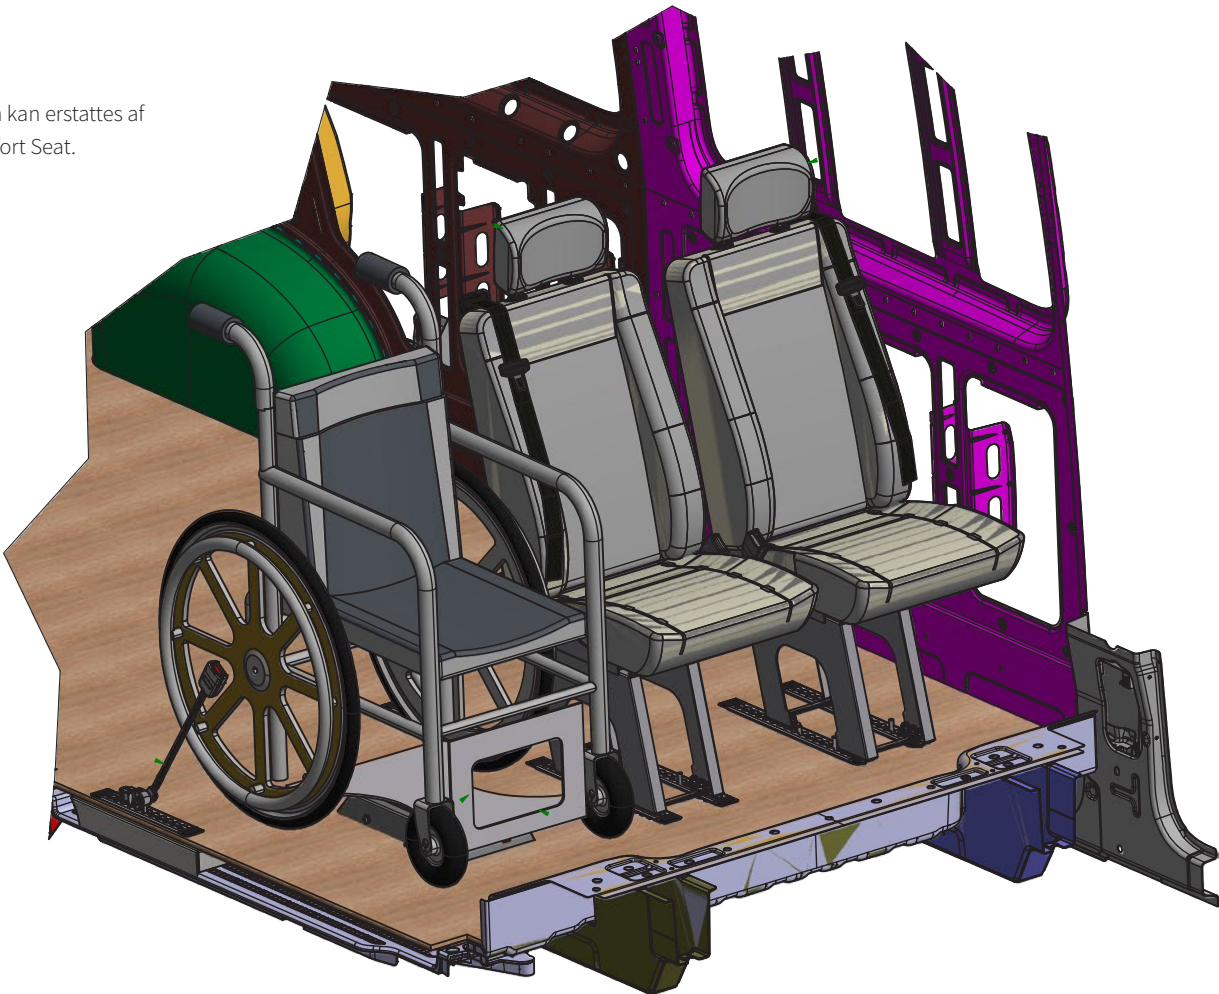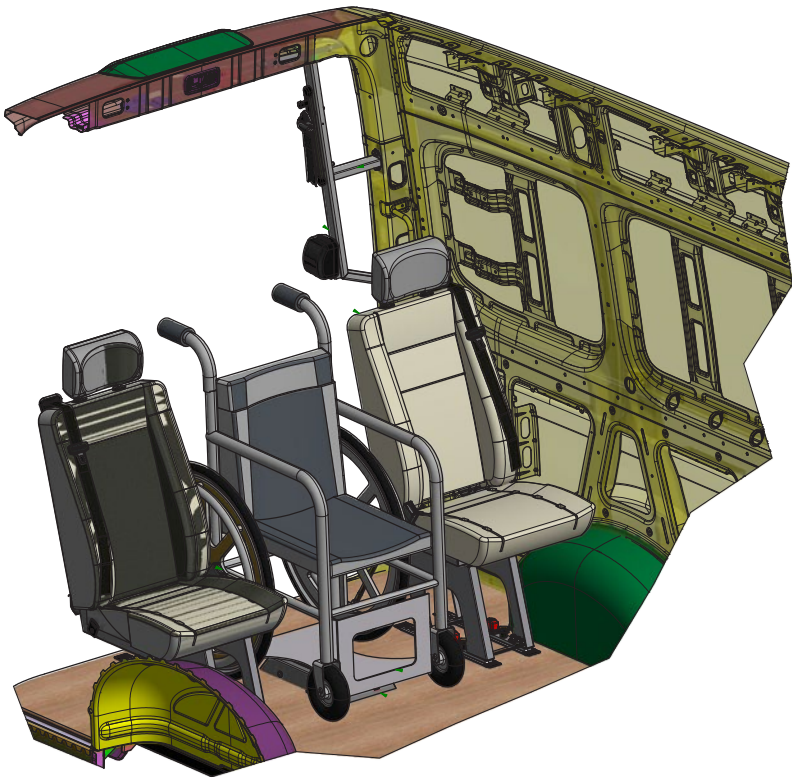


Art. nr. 503661
VW T5 & T6

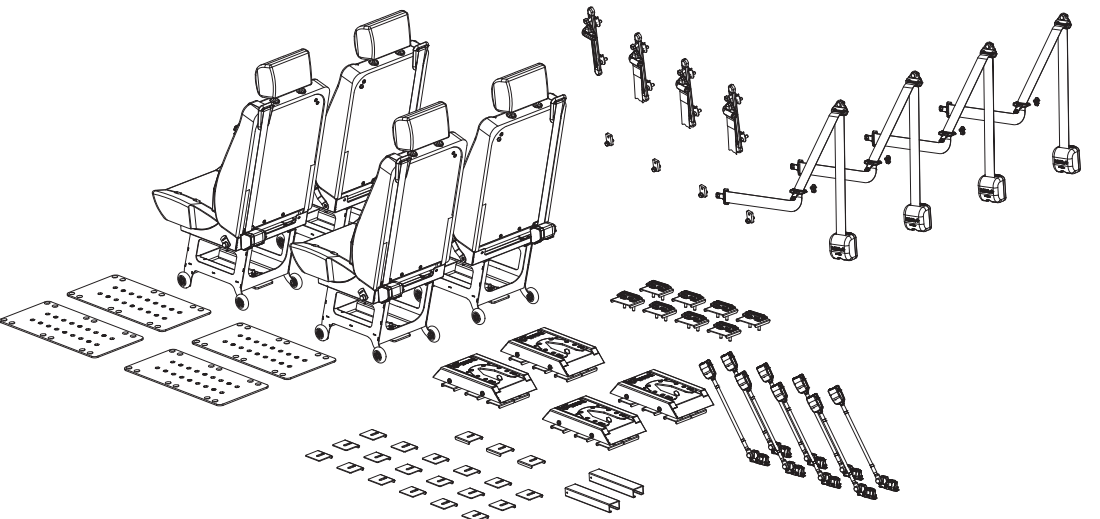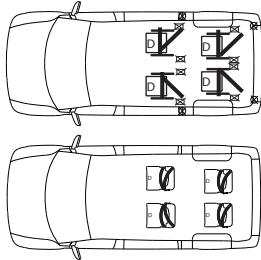


Art. nr. 503662
Mercedes Vito &
V-Class W447

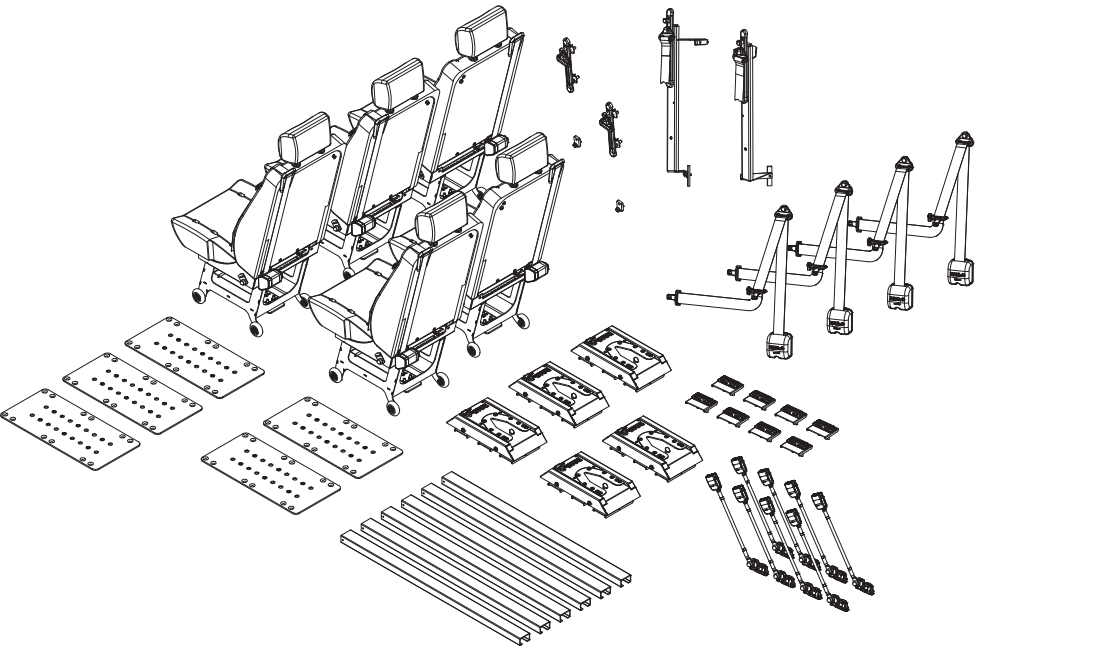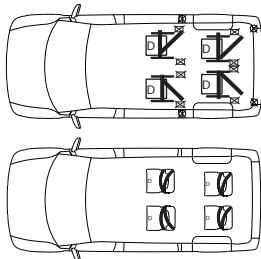



Art. nr. 503663
Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

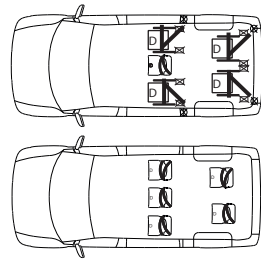


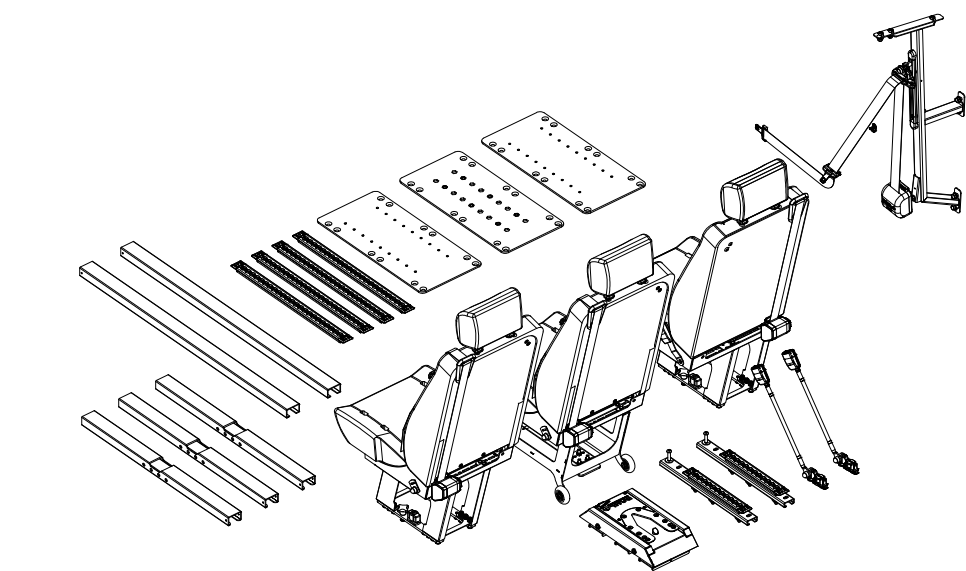


Art. nr. 503776
MB Sprinter 906, 907 & 910
VW Crafter -2017

FMVSS/CMVSS
207/210

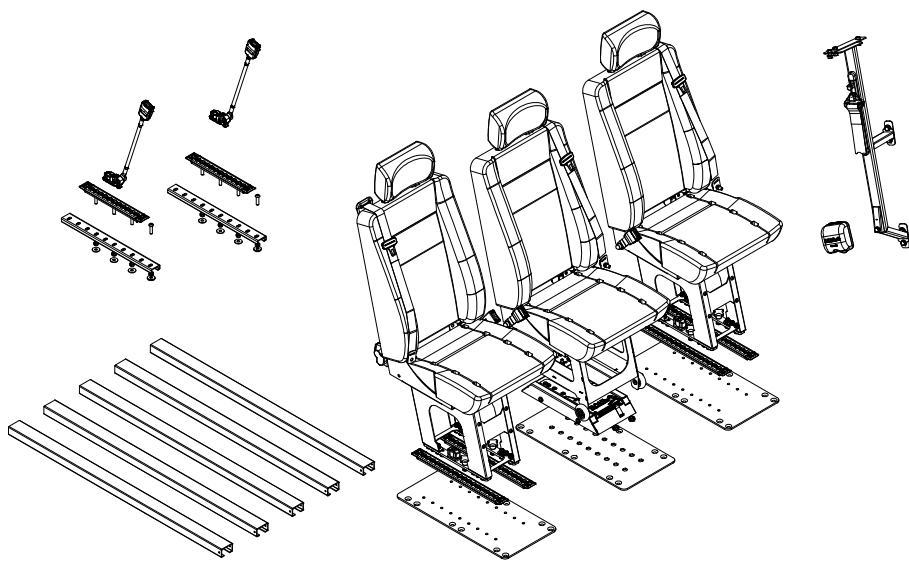
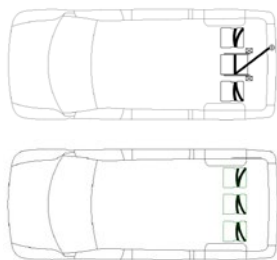


Art. nr. 501451
MAN TGE 2017-
VW Crafter -2017

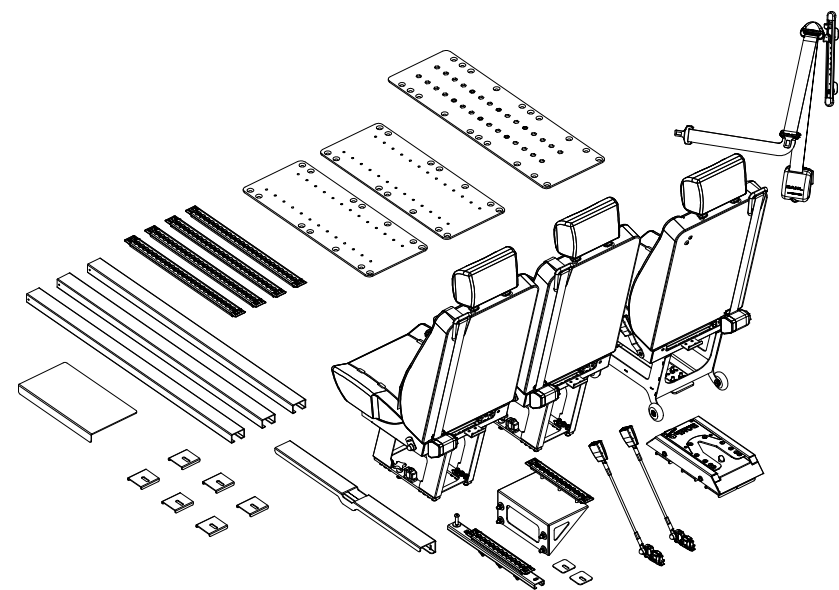
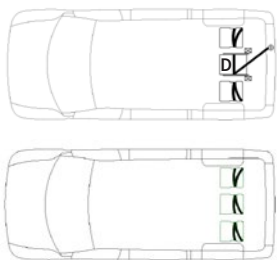


Art. nr. 503779
MB Sprinter 906, 907 & 910
VW Crafter -2017

FMVSS/CMVSS
207/210

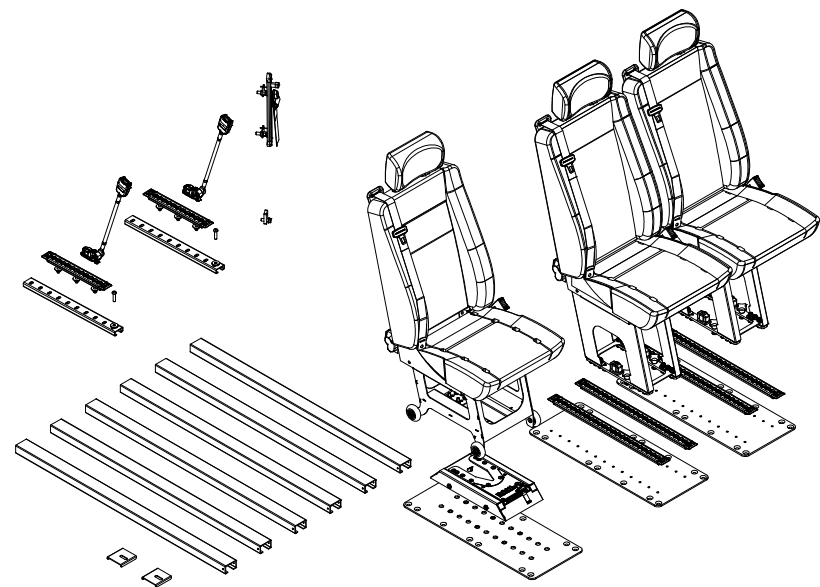
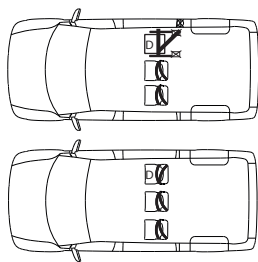


Art. nr. 501457
Nissan NV400
Opel Movano X62
Renault Master X62

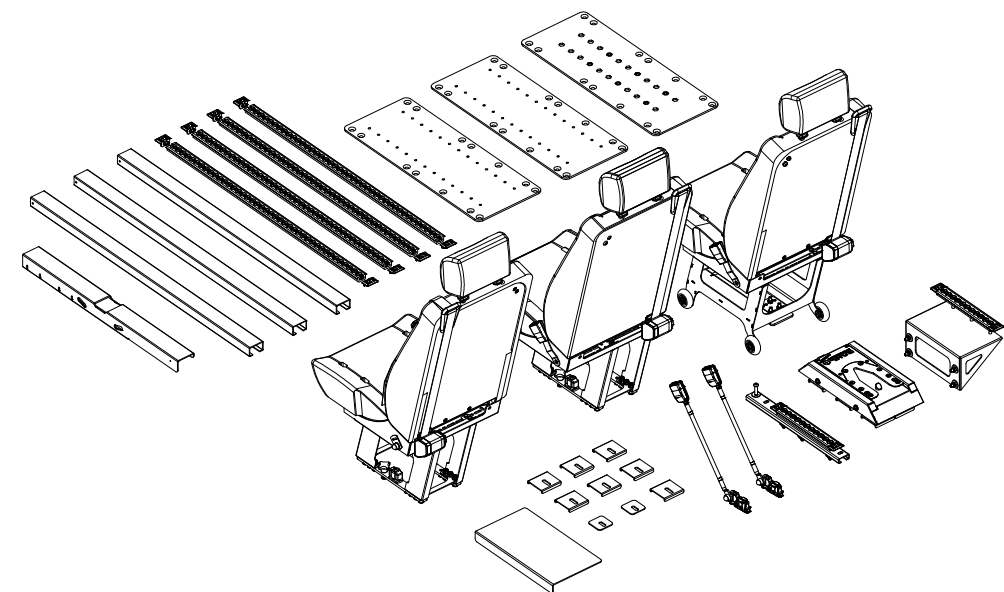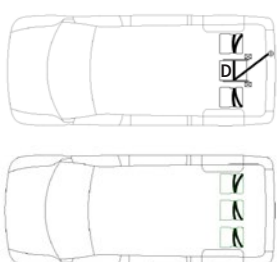



Art. nr. 501155
MB Sprinter 906, 907 & 910
VW Crafter -2017

FMVSS/CMVSS
207/210

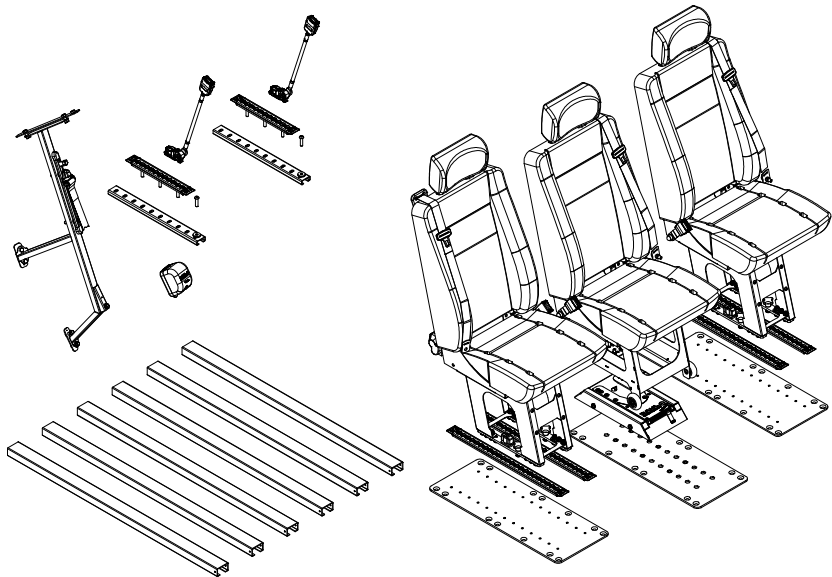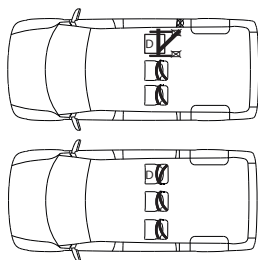

Art. nr. 501458
Nissan NV400
Opel Movano X62
Renault Master X62

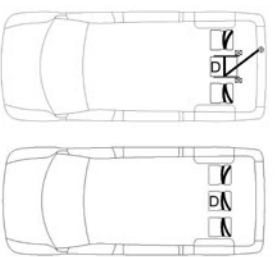

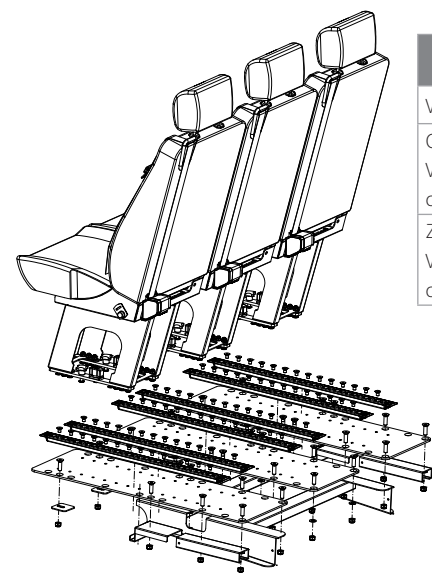


Art. nr. 503380

VW T5 & T6 original floor
GM Coachwork Colorado
VW T5 & T6 drop floor conversion

Zawatzky centervan
VW T5 & T6 drop floor
conversion

DAHL COMFORT SEAT


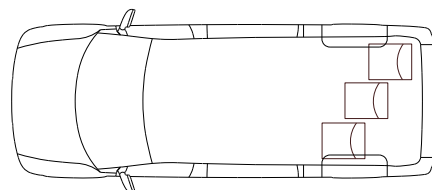


Art. nr. 503382

VW T5 & T6 original floor
GM Coachwork Colorado
VW T5 & T6 drop floor conversion

Zawatzky centervan
VW T5 & T6 drop floor
conversion

DAHL COMFORT SEAT

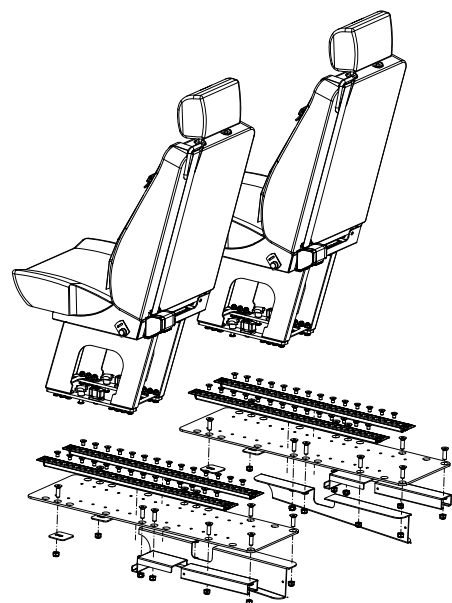
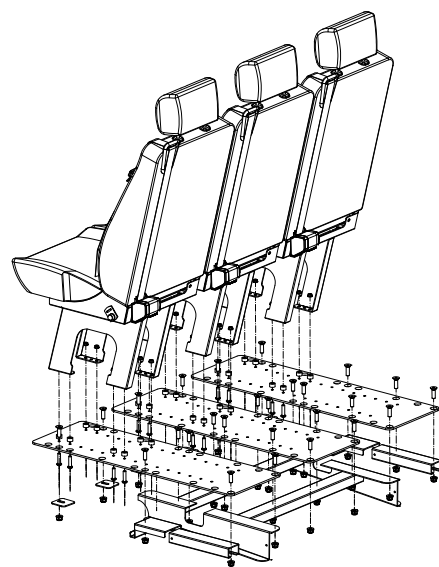


Art. nr. 503381

VW T5 & T6 original floor
GM Coachwork Colorado
VW T5 & T6 drop floor conversion



Zawatzky centervan
VW T5 & T6 drop floor
conversion

DAHL COMFORT SEAT

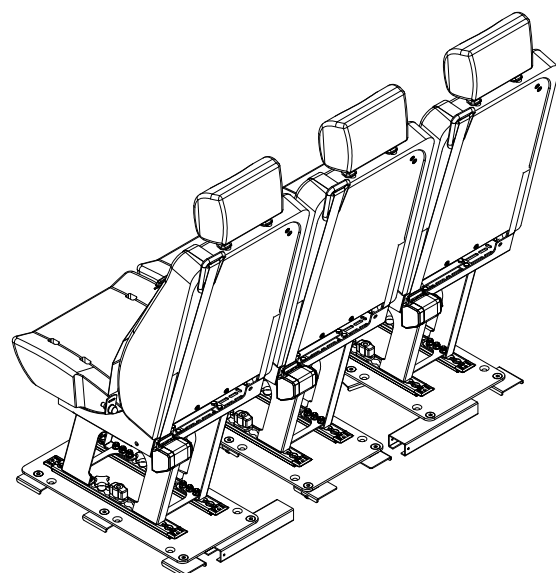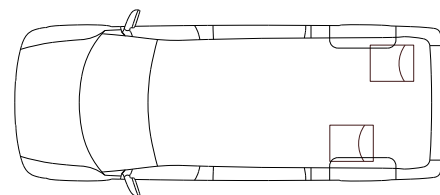

Art. nr. 503960



MB Vito V-Class 639-2
MB Vito W447

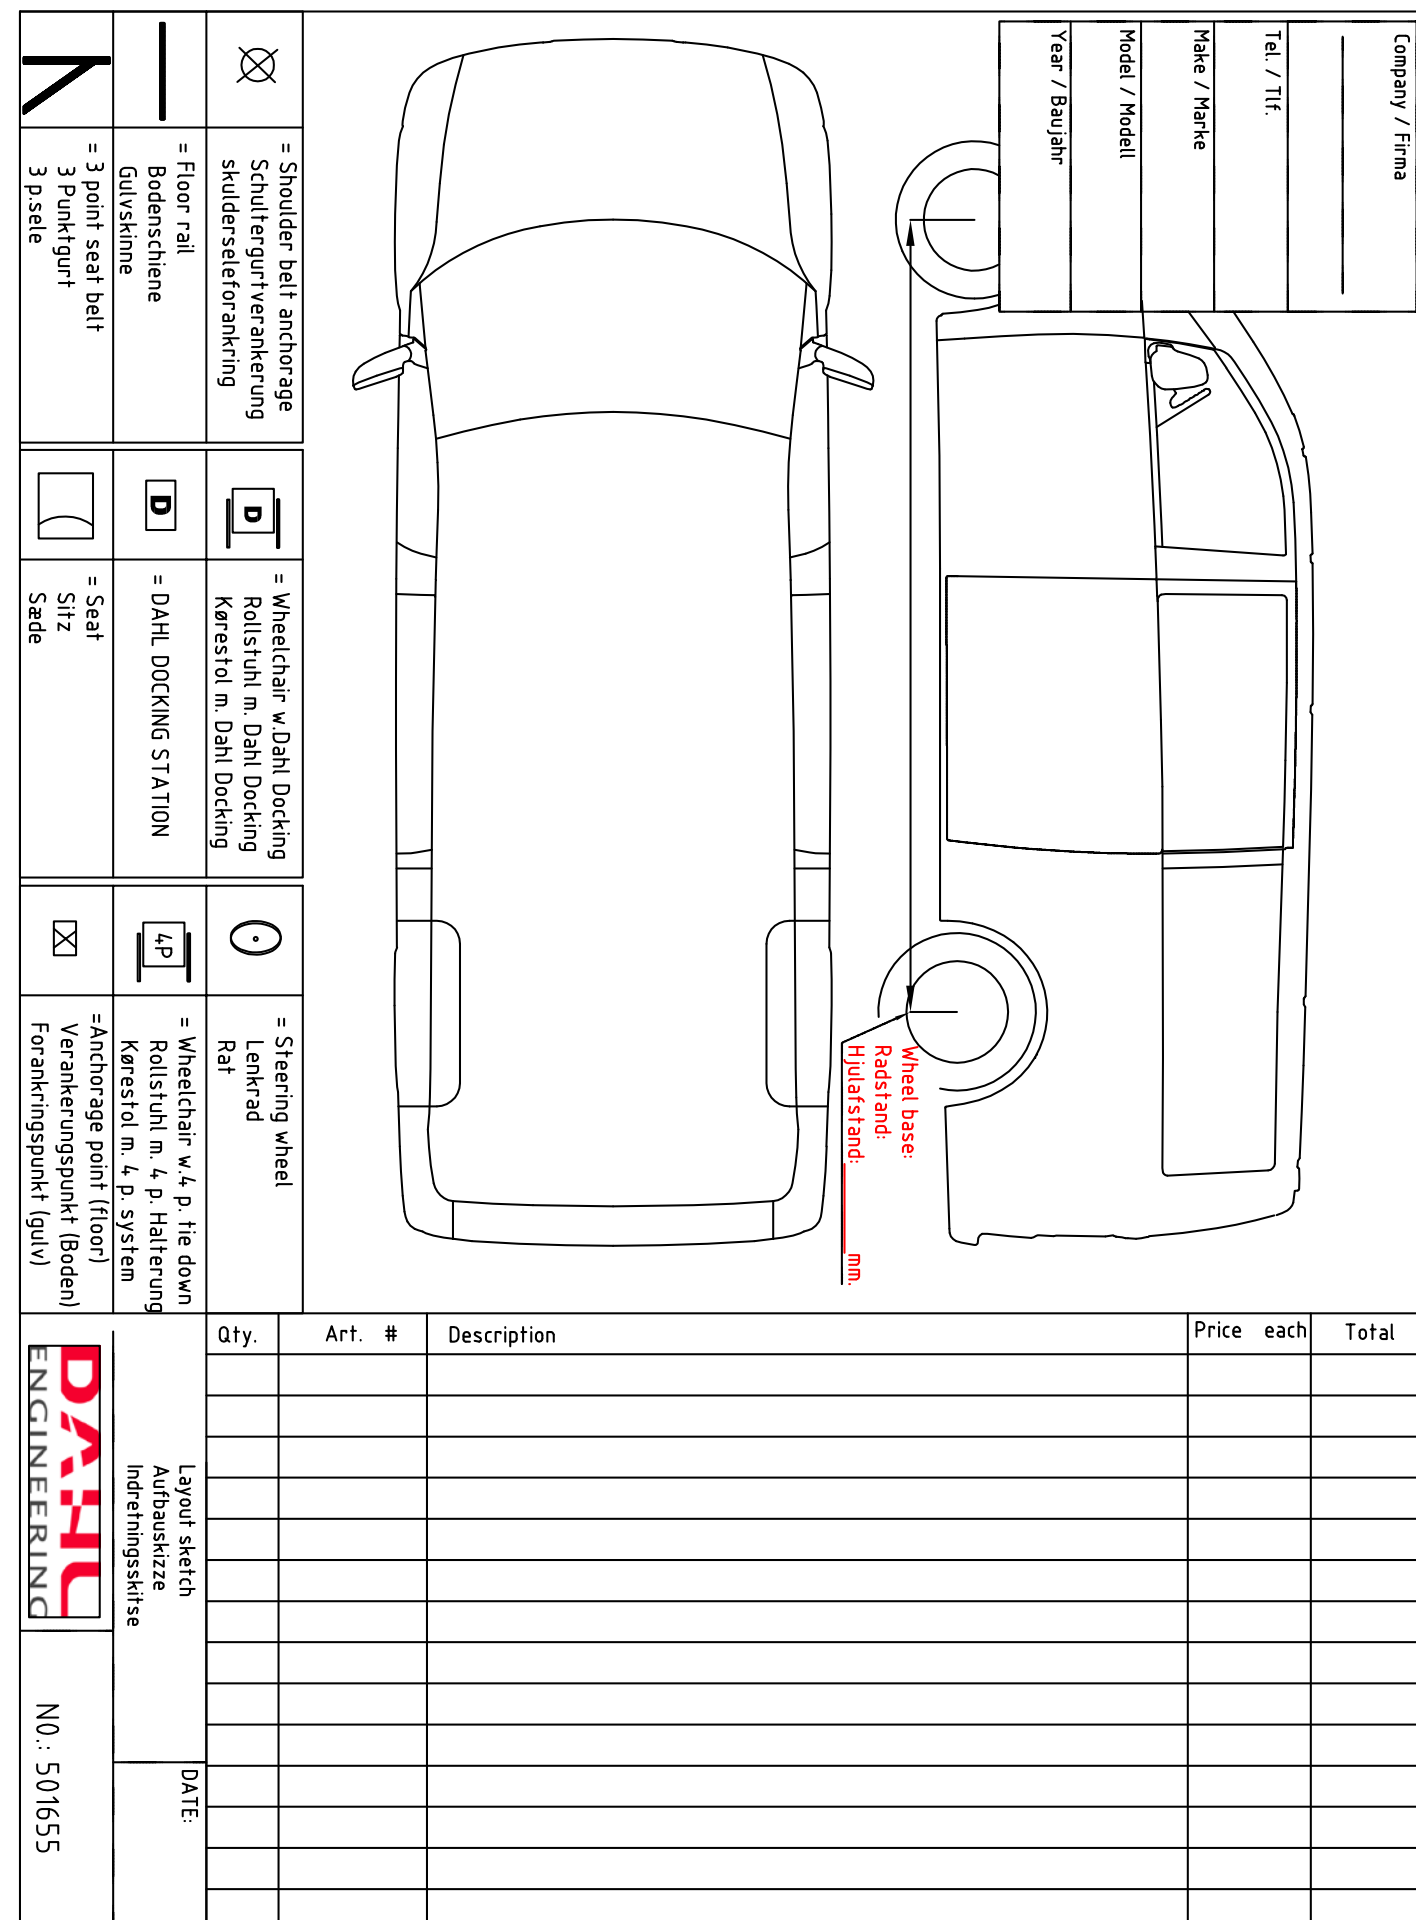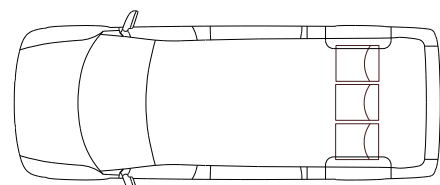

[illegible]

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for Dahl Engineering ApS & Maskinfabrik Dahl Engineering ApS	01.11.2024
1.0 Aftalegrundlag 1.1 Enhver aftale og leverance sker i henhold til nærværende Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser. 2.0 Tilbud og Aftaleindgåelse 2.1 Acceptfrist for et af Dahl afgivet tilbud er 15 kalenderdage. 2.2 Endelig aftale om salg eller anden ydelse er først indgået ved Dahls afgivelse af skriftlig ordrebekræftelse. 2.3 Aftale anses for indgået på de i ordrebekræftelsen angivne betingelser såfremt køber ikke skriftligt har reklameret deroverfor senest 5 dage regnet fra modtagelsen. 2.4 Salgsmateriale, beskrivelser, vejledninger, prislister m.m. er alene af vejledende og uforbindende karakter. 3.0 Priser 3.1 Såfremt afgivne priser er baseret på udenlandsk valuta, reguleres prisen med (i) valutakursændringer, (ii) prisforhøjelser fra leverandører og (iii) ændringer i fragtrater, alt i perioden mellem afgivelse af tilbud og fremsendelse af faktura. 3.2 Ordre under DKK 800,- varekøb vil blive pålagt et ekspeditionsgebyr på DKK 125,-. 4.0 Levering og forsinkelse 4.1 Levering sker Ex Works Dahl i Thisted og forsendelse sker for købers regning og risiko. 4.2 Leveringstidspunkt fastsættes i Dahl's ordrebekræftelse. 4.3 Ved forsinkelse er Dahl's erstatningsansvar begrænset til købers dokumenterede direkte tab, og således eksklusiv mistet avance og andre indirekte tab og herudover maksimeret til 25% af købesummen for den forsinkede leverance. 5.0 Betaling 5.1 Første betaling fra nye købere skal ske forud. I det omfang køber kan kreditforsikres på normale vilkår er seneste rettidige betaling herefter 20 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldstidspunkt tilskrives rente 1,5% pr. påbegyndt måned. 5.2 Fakturaer, kontoudtog etc. fremsendes udelukkende i digital PDF-format til, den af køber oplyste e-mailadresse på Dahl Engineerings – Registreringsformular for nye kunder. 6.0 Ejendomsforbehold 6.1 Dahl bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde købesum er erlagt. 7.0 Reklamation og mangler 7.1 Køber skal straks efter fremkomst af varen til købers plads foretage fornødne undersøgelser af denne. 7.2 Såfremt køber vil påberåbe sig mangler ved leverancen, skal køber straks manglen er eller burde være opdaget give Dahl skriftlig underretning herom, idet underretningen skal indeholde en specificeret angivelse af, hvori de pågældende mangler består. Undlader køber reklamation som anført, kan køber ikke senere gøre manglerne gældende. 7.3 Under alle omstændigheder skal reklamation fremsættes skriftligt overfor Dahl senest 6 måneder efter varens levering, og køber kan således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere reklamation. 8.0 Ansvarsbegrænsning 8.1 I tilfælde af, at der måtte foreligge ansvarspådragende fejl eller mangler ved de af Dahl leverede produkter, er Dahl's ansvar begrænset til afhjælpning, såfremt manglerne kan afhjælpes herved og/eller omlevering eller betaling af erstatning maksimeret til fakturabeløbet, efter Dahl's valg. 8.2 Dahl er således ikke, i videre omfang end ovenfor anført, pligtig at erstatte nogen form for yderligere direkte eller indirekte tab, herunder driftstab og mistet avance.	8.3 Dahl ifalder i intet tilfælde ansvar, såfremt monteringsvejledninger og øvrige vejledninger og instruktioner ikke er overholdt, eller hvis produkterne er monteret i køretøjer, der ikke på monteringsstidspunktet af Dahl er godkendt hertil. 9.0 Produktansvar 9.1 Dahl's erstatningsansvar for personskade kan aldrig overstige det til enhver tid i henhold til dansk ret gældende erstatningsniveau. 9.2 Dahl's produktansvar ved tingsskade er beløbsmæssigt maksimeret til kr. 1.000.000,- pr. skadestilfælde. Et skadestilfælde defineres som alle beskadigelser, der er forårsaget af samme fejl eller forsømmelse. Den beløbsmæssige maksimering finder dog ikke anvendelse i tilfælde af grov uagtsomhed udvist af Dahl. 9.3 Dahl er ikke ansvarlig for drifts- og avancetab eller for andre indirekte tab. 9.4 Dahl ifalder i intet tilfælde et produktansvar, såfremt monteringsvejledninger og øvrige vejledninger og instruktioner ikke er overholdt, eller hvis produkterne er monteret i køretøjer, der ikke på monteringsstidspunktet af Dahl er godkendt hertil. 9.5 I den udstrækning Dahl måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til at holde Dahl skadesløs i samme omfang, som Dahl's ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 9.6 Såfremt tredjemand rejser sag vedrørende produktansvar mod enten Dahl eller køber er parterne gensidigt forpligtede til at underrette hinanden herom, ligesom parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol, hvor der er rejst sag mod en af parterne involverende påstået produktansvar vedr. de af Dahl solgte produkter, ligesom tilsvarende parternes indbyrdes forhold kan afgøres ved nævnte domstol. 10.0 Intellektuelle rettigheder 10.1 Dahl kan ikke overfor køber ifalde ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder. I tilfælde af krænkelse er Dahl berettiget til (i) ændring, omlevering uden forringelse af varernes formål og ydeevne, (ii) tilbagekøb af varerne til faktura-pris, med fradrag for forringelse, eller (iii) udvirke ret for køber til fortsat anvendelse. Køber skal underrette Dahl om alle sådanne krav, og i det omfang kravet har konsekvenser for Dahl, er Dahl berettiget til at føre sagen på egne og købers vegne. 11.0 Returvarer 11.1 Leverancer vil kun rent undtagelsesvist og kun efter aftale kunne returneres. Varer der måtte være specielt produceret til eller hjemtaget til køber kan i intet tilfælde returneres. 11.2 Godkendte returvarer vil blive krediteret med fradrag af 20% af salgspris ekskl. moms ved franko levering, i uskadt stand, til Dahls lager eller anden af Dahl anvist plads. 12.0 Force majeure 12.1 Dahl er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktmæssig opfyldelse af aftalen, såfremt dette er begrundet i arbejdskonflikt, brand, krig, militærindkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller andre lignende omstændigheder, som Dahl ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse, herunder at nævnte eller lignende forhold rammer de af Dahl anvendte underleverandører. 13.0 Lovvalg og værneting 13.1 Alle tvister mellem Dahl og køber skal afgøres ved retten i Holstebro, henholdsvis Vestre Landsret, og under anvendelse af dansk ret. 13.2 Dog er Dahl berettiget til at vælge, at tvister i stedet skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de regler, der er gældende ved voldgiftssagens indledning.

WHERE SAFETY STARTS

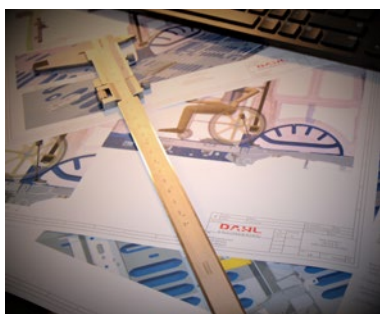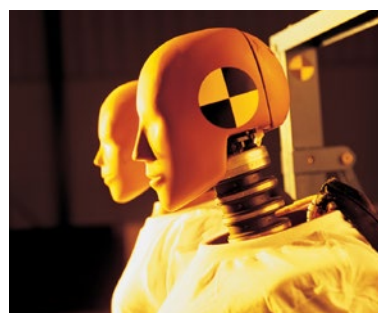

Development and crash-test centre
Where safety starts

Dahl Engineering ApS | Løvevej 3 | DK-7700 Thisted | Danmark | Telefon: +45 9618 0077
e: sales@dahlengineering.dk | w: wtors.com