

Compliance Guide

– godkendte produkter og køretøjer

DANSK



Dahl Engineering Aps	3
Adaptionssæt til kørestolen	4
Køretøjsliste	
– godkendte monteringssæt til Dahl Docking Systemer	8
Kompatibilitetsliste	
Ford Transit Custom V710/ VW New Transporter	10
Dahl VarioDock	11
– godkendte monteringssæt	12
Dahl Docking Station MK II	25
– godkendte monteringssæt	26
Køretøjsliste	
– godkendte monteringssæt til 4-punkt WTORS	39
Kompatibilitetsliste	
Ford Transit Custom V710/ VW New Transporter	42
CLASSIC Line	43
– godkendte monteringssæt	44
EVOLUTION Line	50
– godkendte monteringssæt	51
HEAVY DUTY Line	65
– godkendte monteringssæt	66
COMFORT SEAT	71
– godkendte monteringssæt	72
Forespørgselsskitse	77
Salgs- og Leveringsbetingelser	79




Dahl Engineering har mere end 30 års erfaring inden for udvikling, sikkerhedstest og produktion af automobiludstyr. Denne erfaring giver os en omfattende viden om sikkerhed og lovkrav.

Alle WTORS (wheelchair tiedown and occupant restraint systems) skal, i henhold til EU-forordning 2018/858, testes i den specifikke bilmodel og monteringsposition, hvor udstyret monteres.

Vi tilbyder komplette, TÜV-Rheinland-godkendte monteringssæt til 4-punkt og docking-systemer, der lever op til – og overgår – EU-forordning 2018/858 for fastspænding af kørestole med en vægt fra 85kg til 200kg plus bruger.

Vores compliance guide indeholder en komplet oversigt over alle testede og godkendte bilspecifikke løsninger. Vi har testet og godkendt docking-systemer, 4-punkt WTORS samt vores COMFORT sæder i overensstemmelse med gældende regler og standarder.

Med denne publikation får du et hurtigt og nemt overblik, så du kan finde det korrekte artikelnummer afhængig af bilmodel og monteringsposition. De forskellige monteringspositioner i bilen kan identificeres ved hjælp af bilskitsen, som viser placeringen af de testede løsninger.

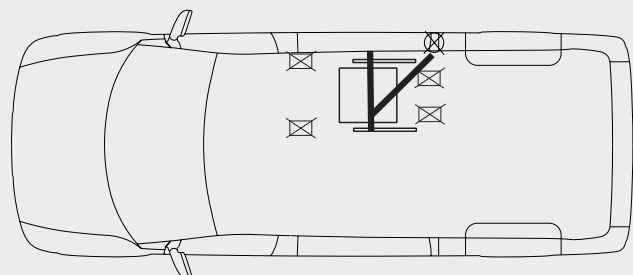

Godkendte kørestole med Dahls docking systemer

I henhold til EU's medicindirektiv klassificeres en kørestol som medicinsk udstyr klasse 1, og skal CE-mærkes og godkendes som sådan. Den der monterer eller tilpasser ikke godkendt udstyr eller monterer systemet på en måde, som falder uden for kørestolsfabrikantens specifikationer, bryder CE-godkendelsen og betragtes som ansvarlig fabrikant og har ansvaret for udstyrets kvalitet, sikkerhed, ydeevne og teknisk dokumentation jævnfør krav i forordning om medicinsk udstyr.

Monteres vore docking systemer på en kørestol, som er blevet testet og godkendt af kørestolsproducenten, forbliver dennes CE-godkendelse intakt. Det er dog en betingelse, at anvisningerne i kørestolsproducentens manual følges nøje.

Videoer af crash-tests, samt kørestolsproducenternes bruger og servicemanualer findes på vores hjemmeside.

Kontakt venligst kørestolsproducenten vedr. godkendt udstyr og frihøjde for at sikre kompatibilitet med vores Dahl Docking Systemer.

ELEKTRISK KØRESTOL Mærke og model	Kørestolen er seriemæssig forberedt til montering af docking låseplade	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos Dahl Engineering	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos kørestolsproducenten	Adaptionssæt kan IKKE eftermonteres. Er kun tilgængelig som option fra kørestolsproducenten, når stolen bestilles.	Kompa- tibel med VarioDock
Baldertech F380 (280) Finesse tiltstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech F380 Recaro Finesse tiltstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech F390 (290) Finesse ståstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech J335 (235) Junior tiltstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech J340 (240) Junior ståstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech Liberty RWD			Balder#HP20071413		✓
Degonda T4 2x2		#503213			✓
Degonda T4 Compact		#503213			✓
Dietz Power Sango Advanced FWD SEGO			Dietz#5001168		✓
Dietz Power Sango Advanced MWD SEGO			Dietz#5001168		✓
Dietz Power Sango Advanced RWD SEGO			Dietz#5001168		✓
Dietz Power Sango Slimline FWD SEGO			Dietz#5001169		✓
Dietz Power Sango Slimline MWD SEGO			Dietz#5001169		✓
Dietz Power Sango Slimline RWD SEGO			Dietz#5001169		✓
Freedom One Life Series 5 (fra 2023-2025)			✓**		✓
Freedom One Life Series 5 (fra 2026)	✓				✓
Glide CentroGlide		#502237			✓
Glide Centro 2.0		#502237			✓
Invacare AVIVA RX				Invacare #SP1653422	✓
Invacare FX 40 Modulate		#501540			✓
Invacare Storm4				#ATZ1450	✓
Invacare Storm4 Xplore				#ATF1450	✓
Invacare TDX SP2 (WB)				#SP1564843	✓
Invacare TDX SP2 (NB)				#SP1564807	✗
Invacare TDX SP2 MBL Tilt-Lifter (WB)				#SP1564843	✓
Invacare TDX SP2 MBL Tilt-Lifter (NB)				#SP1564807	✗
Karma EVO Altus / Lectus-LR		#503194			✓
Karma Leon FWD Kameleon			Karma#191700000061		✓
Karma Leon FWD Versus			Karma#191700000061		✓
Karma Leon RWD			Karma#151200000023		✓
Karma Mid Lectus		#503339			✓
Karma Morgan			Karma#4020169		✓

** Adaptionssæt må kun eftermonteres af kørestolsproducenten

Adaptionssæt til kørestolen

ELEKTRISK KØRESTOL Mærke og model	Kørestolen er seriemæssig forberedt til montering af docking låseplade	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos Dahl Engineering	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos kørestolsproducenten	Adaptionssæt kan IKKE eftermonteres. Er kun tilgængelig som option fra kørestolsproducenten, når stolen bestilles.	Kompati- bel med VarioDock
Karma Morgan M Lectus		#503339			✓
Karma Morgan M Versus		#503339			✓
Karma Morgan Sling		#503339			✓
LEVO LCM 2		#502322			✓
LEVO C3 Standup		#503030			✓
Magic Mobility 360		#501798			✓
Medema MC 1122	✓				✓
Medema MC 1124 Adult		#502378			✓
Medema MC 1124 Child		#502378			✓
Medema MC 1144 Adult		#503236			✓
Medema MC 1144 Child		#503236			✓
Meyra iChair MC2 1.611		#501909			✓
Meyra iChair MC2 1.611 / Electrical backrest		#503453			✓
Meyra iChair MC3 1.612			Meyra#1079816		✓
Meyra iChair McFront 1.613		#501619			✓
Meyra iChair McFront 1.613 / Electrical backrest		#501620			✓
Meyra iChair Orbit 1.618		#503657			✓
Meyra iChair Meylife 1.650		#503657			✓
Neatech EVO 1		#503340			✓
Neatech EVO 3		#502210			✓
New Live Magix			NewLive MA.O.P.01. AC.Z.800003		✓
New Live Magix II	✓*				✓
NHD LS 300		#503341			✓
NHD LS300/45		#503341			✓
Otto Bock Juvo B4 RWD		#503184			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 FWD		#503261			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 MWD		#503261			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 RWD		#503261			✓
Otto Bock Juvo B7 MWD		#503261			✓
Paravan Heavy Duty			Paravan#33187		✓
Paravan PR 25		#502064			✓
Paravan PR 35S		#502064			✓
Paravan PR 40		#502064			✓
Paravan PR 50			Paravan#33187		X
Paravan Piccolino			Paravan#33187		✓
Permobil F3 Corpus	✓*				✓
Permobil F5 Corpus	✓*				✓
Permobil F5 Corpus VS	✓*				✓
Permobil M1	✓*				✓
Permobil M3 Corpus	✓*				✓
Permobil M5 Corpus	✓*				✓
Permobil M5 Corpus VS	✓*				✓
Quantum Rehab (Pride Mobility), Q6 Edge 2.0*		#502378			✓
Quantum Rehab (Pride Mobility), Q6 Edge 3.0*		#502378			✓
Rehamed Power RP1		#502917			✓
Roltec Boa 2		#503342			✓
Roltec Moveo		#501819			✓

* Venligst forhør dig hos Pride/Quantum salgsorganisationer for tilgængelighed i Canada og USA.

Adaptionssæt til kørestolen

ELEKTRISK KØRESTOL Mærke og model	Kørestolen er seriemæssig forberedt til montering af docking låseplade	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos Dahl Engineering	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos kørestolsproducenten	Adaptionssæt kan <u>IKKE</u> eftermonteres. Er kun tilgængelig som option fra kørestolsproducenten, når stolen bestilles.	Kompati- bel med VarioDock
Roltec Viper			Roltec#70658		✓
Roltec CT4 RWD / Vision			Roltec#70658		✓
Scout Mobility X10 FWD		#503366			✓
Scout Mobility X10 MWD		#503366			✓
Scout Mobility X10 RWD		#503366			✓
SKS Swiss Viva Grand			SKS#22.0218		✓
SKS Swiss Viva Grand M		#503342			✓
Sunrise Medical Q100 R		#503259			✓
Sunrise Medical Q200 R		#503259			✓
Sunrise Medical Q300M Mini		#500094			✗
Sunrise Medical Q300 R		#503012			✓
Sunrise Medical Q400 F		#503637			✓
Sunrise Medical Q400 M		#503439			✗
Sunrise Medical Q400 R		#503637			✓
Sunrise Medical Q500 F		#503637			✓
Sunrise Medical Q500 H		# 501798			✓
Sunrise Medical Q500 M		#503439			✗
Sunrise Medical Q500 R		#503637			✓
Sunrise Medical Q700 F		#501889			✓
Sunrise Medical Q700 M		#503439			✓
Sunrise Medical Q700 R		#503637			✓
Sunrise Medical Q700 UP F		#501889			✓
Sunrise Medical Q700 UP M		#503439			✓
Sunrise Medical QUICKIE Salsa M2		#501798			✗
Sunrise Medical QUICKIE Salsa R2		#501756			✓
TA Service IQ RWD		#503054			✓
TA Service IQ FWD		#503054			✓
TA Service IQ MWD		#503054			✓
TA Service Indoor Wave			TA #95255		✓
Wolturnus A-Run				Wolturnus #20778	✓
Wolturnus Rex 350				Wolturnus #20779	✓

MANUEL KØRESTOL Mærke og model	Aftageligt MADS System	Adaptionssæt kan bestilles hos Dahl Engineering	Eftermonterbar adaptionssæt kan bestilles hos kørestolsproducenten	Adaptionssæt kan <u>IKKE</u> eftermonteres. Kun som option ved køb af kørestolen.	Kompati- bel med VarioDock
Hoggi Swingbo VTi/XL	✓	#503044			✓
Neatech LB	✓	#504120			✓
R82 Kudu	✓	#503026			✓
Schmicking X-Design	✓	#502898			✓
Sunrise Medical Exigo 30	✓	#502961			✓
Talart JT-Sparkle	✗		Talart #JT01154		✓
Wolturnus W5	✓	#502018			✓
Wolturnus W5	✗			#20776 / #20777	✓

Alle udgåede, men testede og godkendte kørestole, kan findes på vores hjemmeside.

[illegible]

Køretøjsliste - godkendte monteringssæt til Dahl Docking Systemer - kun til kørestole

Bilmærke	Bilmodel	Position af skulderseleforankring	Gulvbeslag type	MK II	Vario	Første sæderække			FMVSS 207/ CMVSS 207	FMVSS 210/ CMVSS 210
						Antal dockinger	Sædeunderstel	Skulderseleforankring		
Citroën	Berlingo, Tripod/allied dropfloor conversion	B	/	503461	503954	2	1	1		
	Jumper Y	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502179	503928					
		W	flush	502180	503929					
	Jumpy X	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	Jumpy & Spacetourer KO	B		503303	503950	1	0	1		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
		C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
	- Freedom Drop Floor Conversion	C (middle)	surface		503665					
Fiat	Doblo high roof SWB & LWB	D	surface	503121	503940					
		D	flush	503120	503939					
	Ducato X250	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502179	503928					
		W	flush	502180	503929					
	Scudo X270	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	Talento 2016-	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
Ford	Transit Custom V362	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	Transit V363	C	surface	502194	503932					
	Transit Custom V710	SE LISTEN PÅ S. 10 FOR FLERE INFORMATIONER.								
Jeep MAN	Renegade, ACA Drop floor conversion	B		501551	501552	2	1	0		
	TGE 2017-	C	surface	503142	503941					
		C	flush	503143	503942					
		W	surface	503145	503944					
		W	flush	503144	503943					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
Mercedes	Vito & V-Class W447	B		502163	503914	2	1	2		
		B		502164	503915	2	1	0		
		B		502165	503916	1	0	1		
		B		502166	503917	1	0	1		
		B		502167	503918	1	0	0		
		B		502168	503919	1	0	0		
		C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
		W	surface	503008	503007					
		W	flush	503006	503005					
	Sprinter 906 & 907 & 910	B		501970	503902	2	1	2	✓	✓
		B		501971	503903	1	0	1	✓	✓
		B		502034	503905	2	1	0	✓	✓
		B		502035	503906	1	0	0	✓	✓
		W	surface	502175	503924				-	✓
		W	flush	502176	503925				-	✓
		D	surface	502171	503920				-	-
		D	flush	502172	503921				-	-
	Sprinter 907/910 (IKKE 906)	C	flush	504169	504168				-	✓
		C*	flush	504167	504166				-	✓
Mitsubishi	Express (Australien & New Zealand)	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
Nissan	Interstar 2024	C	flush	504162	504163				-	✓
		D	flush	504157	504159				-	✓
	NV 200	W	surface	503197	503945					
	NV 300	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	NV 400	B		502039	503909	2	1	2		
		B		502041	503911	2	1	0		
		B		502042	503912	1	0	1		
		B		502043	503913	1	0	0		
		C	surface	502181	503930					
		C	flush	502182	503931					
	Primastar	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
Opel	Combo High roof SWB & LWB	D	surface	503121	503940					
		D	flush	503120	503939					

* Skydedør

Køretøjsliste - godkendte monteringssæt til Dahl Docking Systemer - kun til kørestole

						Første sæderække				
Bilmærke	Bilmodel	Position af skulderseleforankring	Gulvbeslag type	MK II	Vario	Antal dockinger	Sædeunderstel	Skulderseleforankring	FMVSS 207/ CMVSS 207	FMVSS 210/ CMVSS 210
	Movano X 62	B		502039	503909	2	1	2		
		B		502041	503911	2	1	0		
		B		502042	503912	1	0	1		
		B		502043	503913	1	0	0		
		C	surface	502181	503930					
		C	flush	502182	503931					
	Vivaro X 82 & X 83	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Zafira Life	C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
Peugeot	Boxer Y	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502179	503928					
		W	flush	502180	503929					
	Expert X	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502177	503926					
		W	flush	502178	503927					
	Expert & Traveller KO	C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
	Partner, Tripod/Allied drop floor conversion	B		503461	503954	2	1	2		
Renault	Master X62	B		502039	503909	2	1	2		
		B		502041	503911	2	1	0		
		B		502042	503912	1	0	1		
		B		502043	503913	1	0	0		
		C	surface	502181	503930					
		C	flush	502182	503931					
	Trafic X82 & X83	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Master XDD 2024-	C	flush	504162	504163				-	√
		D	flush	504157	504159				-	√
Toyota	Proace	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	Proace & Proace Verso 2017-	C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
VW	Caddy, ITEK drop floor conversion	B		503255	503947	2	1	2		
				503310	503948	2	1	0		
	Crafter (2006-2016)	B		501970	503902	2	1	2	√	√
		B		501971	503903	1	0	1	√	√
		B		502034	503905	2	1	0	√	√
		B		502035	503906	1	0	0	√	√
		W	surface	502175	503924				-	√
		W	flush	502176	503925				-	√
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Crafter 2017 -	C	surface	503142	503941					
		C	flush	503143	503942					
		W	surface	503145	503944					
		W	flush	503144	503943					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	VW T5 & T6	B		501973	503904	1	0	1		
		B		502036	503907	1	0	0		
		B		502037	503908	2	1	0		
		B		502040	503910	2	1	2		
		C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502173	503922					
		W	flush	502174	503923					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	New Transporter/Caravelle 2025-T6, Zawatzky Centervan, Drop floor conversion	B		502368	503937	2	1	2		
		B		502369	503938	2	1	0		
	T5 & T6 Colorado, GM Coachwork, Drop floor conversion	B		502285	503933	2	1	2		
		B		502286	503934	1	0	1		
		B		502287	503935	2	1	0		
		B		502288	503936	1	0	0		

Kompatibilitetsliste

Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	MK II Docking Kit Art. nr.	Drivlinje kompatibilitet			Karosseritype kompatibilitet				Modelrække kompatibilitet			FMVSS/CMVSS 207	FMVSS/CMVSS 210
			BEV*	PHEV*	ICE*	L1	L2	H1	H2	Van	Kombi	Bus		
1. sæderække		504144	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		504149	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. sæderække vinduesramme	surface													
	flush	500221	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
		504063	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3. sæderække D stolpe	surface													
	flush	500253	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
3. sæderække bagdør	surface													
	flush	500254	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓

Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	VarioDock Kit Art. nr.	Drivlinje kompatibilitet			Karosseritype kompatibilitet				Modelrække kompatibilitet			FMVSS/CMVSS 207	FMVSS/CMVSS 210
			BEV*	PHEV*	ICE*	L1	L2	H1	H2	Van	Kombi	Bus		
1. sæderække		504148	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		504150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. sæderække vinduesramme	surface													
	flush	500222	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
		504064	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3. sæderække D stolpe	surface													
	flush	500255	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
3. sæderække bagdør	surface													
	flush	500256	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓

* BEV = Battery Electric Vehicle

* PHEV = Plug-In Hybrid Electric Vehicle

* ICE = Internal Combustion Engine

Se også køretøjsskitser i efterfølgende kapitel.

Dahl Engineering sætter endnu engang nye standarder for fleksibilitet og sikkerhed!

Vores nye Dahl VarioDock™ er ikke bare den eneste elektrisk højdejusterbare docking system til kørestole, som muliggør fastspænding af kørestole med forskellige frihøjder og sæder med en integreret 3 punkt sele, men det er også det eneste system, der opfylder ISO 10542-1, ISO 7176-19 samt de strenge testkrav i henhold til ECE regulativ 14 og 17 vedr. test af sæder og seleforankringer i køretøj kategori M1.

Takket være Dahl VarioDock™ systemet, kan fastspænding af kørestolsbrugere og andre passagerer i et køretøj foretages med en hidtil uset lethed, hurtighed og sikkerhed. Dahl VarioDock™ docking system giver mere fleksibilitet og alsidighed end noget andet sædeforankringssystem, da indretningen af kørestole og sæder kan ændres meget hurtigt med en minimal arbejdsindsats og tidsforbrug. Et docking system forbedrer arbejdsmiljøet for chauffører, da disse ofte kæmper med meget lidt plads og dårlige arbejdsstillinger ved fastspænding med 4 punkt strop-systemer.

- Motoriseret højdejustering (fra 61-91 mm).
- Tidsforbrug – kun ¼ af fastspænding med et 4-punkt strop system.
- Testet for kørestole med en vægt på op til 200 kg plus bruger.
- Godkendt til fastgørelse af Dahl COMFORT Seat
- Motoriseret tilspænding i 4 trin for fjernelse af uønsket slør.
- Åbentid for låsemekanisme kan sættes til 5 eller 8 sekunder.
- Lampe i betjeningspanel for påkrævet service.
- Forbedrer arbejdsmiljøet for chauffører.
- Ingen stropper i vognbunden, som man kan snuble over.
- Crash testet og CE-mærket med ca. 160+ kørestolsmodeller





Dahl VarioDock™ System - godkendte monteringssæt KUN til kørestole

Art. nr. 501552

ACA Drop Floor Conversion:

Jeep Renegade

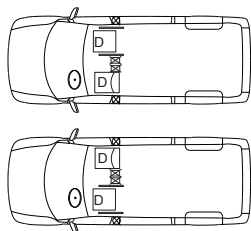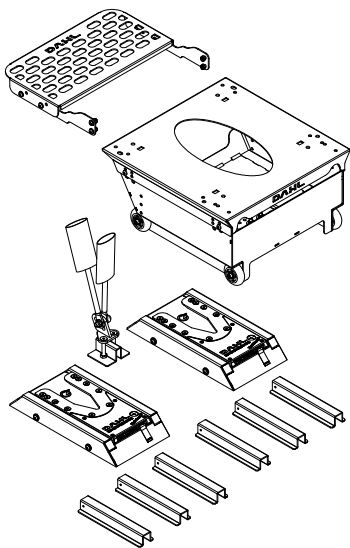

Art. nr. 503665



Freedom Drop Floor Conversion:

Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO


Toyota Proace & Proace Verso 2017-

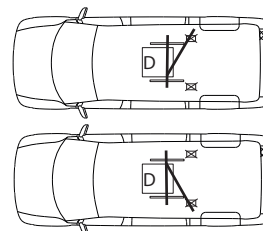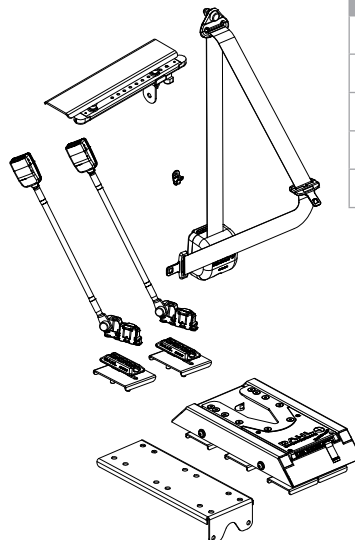


Art. nr. 503902

MB Sprinter 906, 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

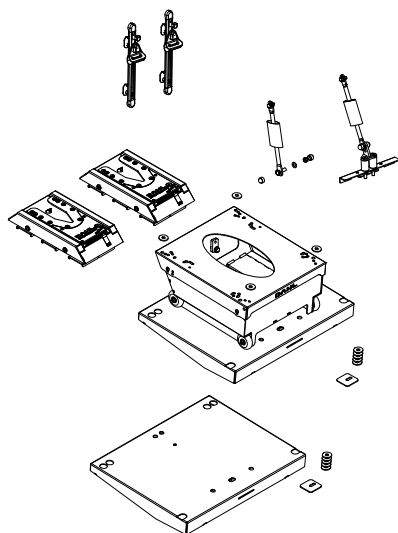


FMVSS/CMVSS
207/210

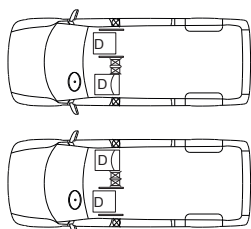


Art. nr. 503903

MB Sprinter 906, 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)


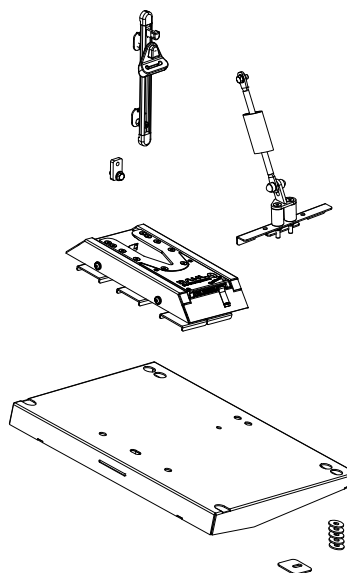


FMVSS/CMVSS
207/210

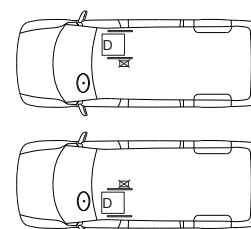

Art. nr. 503904


VW T5 & T6

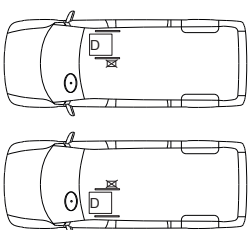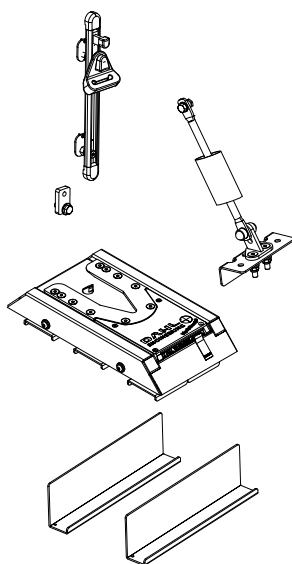


Art. nr. 503905

MB Sprinter 906, 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

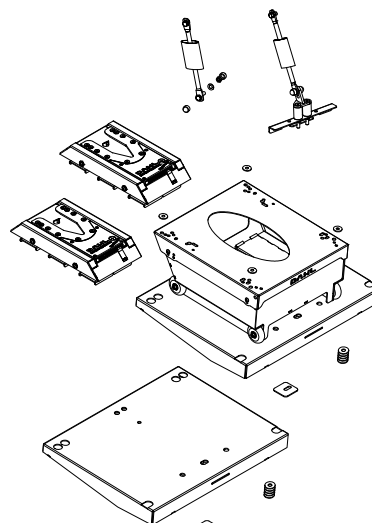

FMVSS/CMVSS
207/210

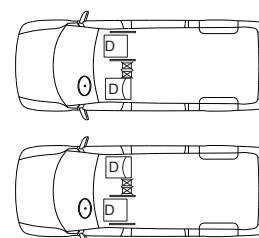



Dahl VarioDock™ System - godkendte monteringssæt KUN til kørestole

Art. nr. 503906

MB Sprinter 906, 907 & 910



VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
207/210

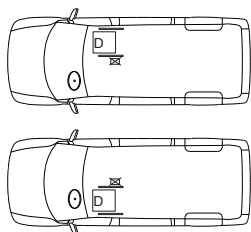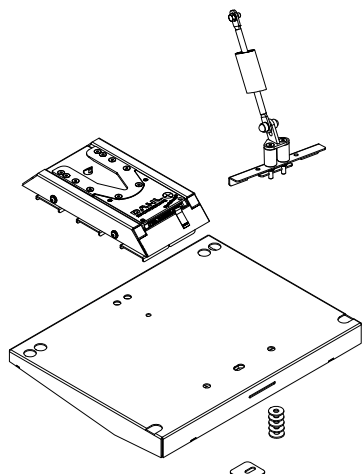



Art. nr. 503907

VW T5 & T6

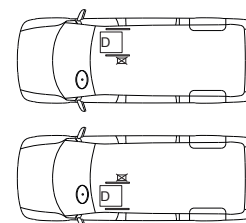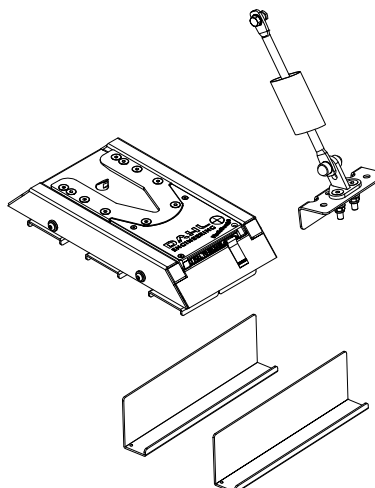

Art. nr. 503908

VW T5 & T6

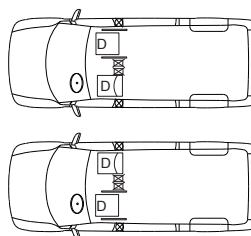
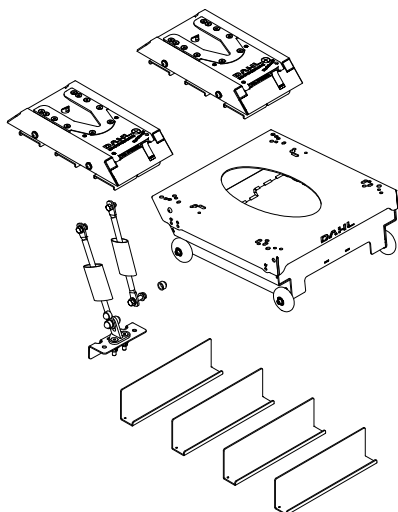


Art. nr. 503909

Renault Master X62



Opel Movano X62

Nissan NV400

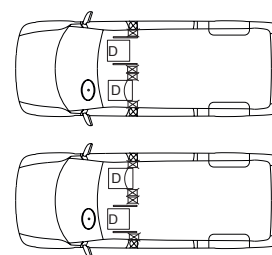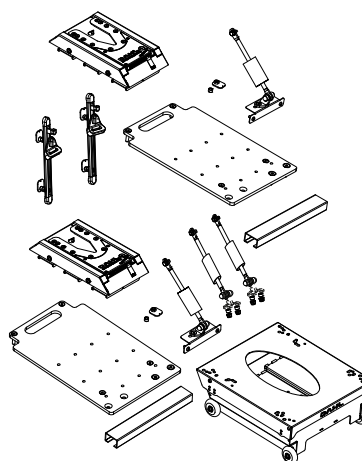

Art. nr. 503910

VW T5 & T6

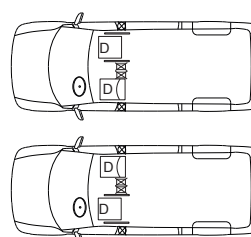
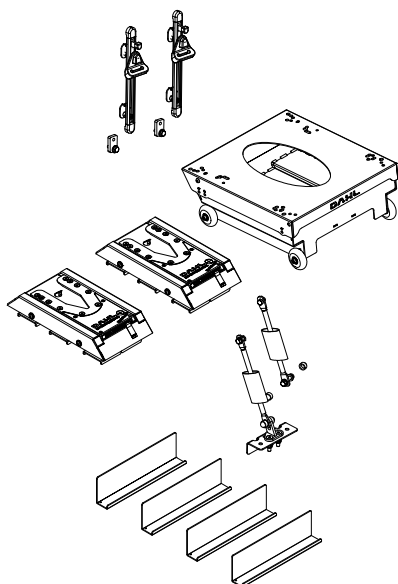


Art. nr. 503911

Renault Master X62

Opel Movano X62



Nissan NV400

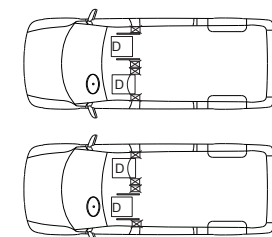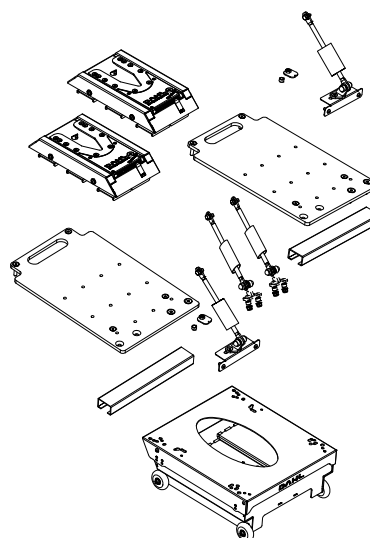

Dahl VarioDock™ System - godkendte monteringssæt KUN til kørestole



Art. nr. 503912

Renault Master X62
Opel Movano X62
Nissan NV400

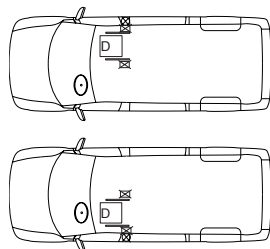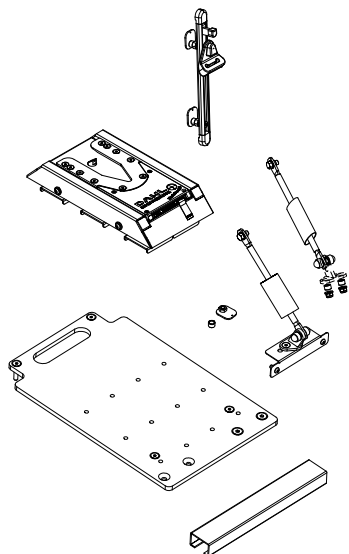



Art. nr. 503913

Renault Master X62
Opel Movano X62
Nissan NV400

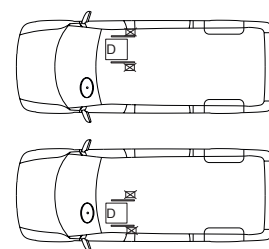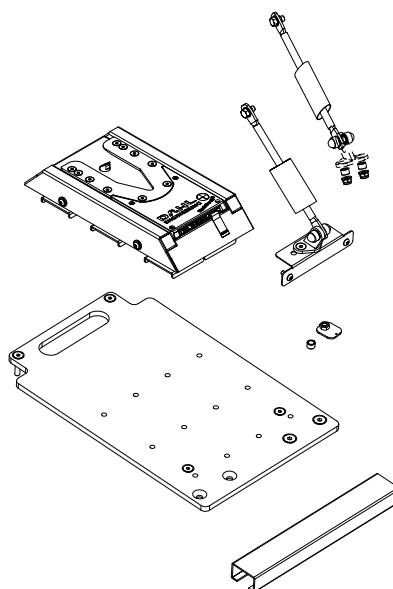



Art. nr. 503914

MB Vito & V-Class W447

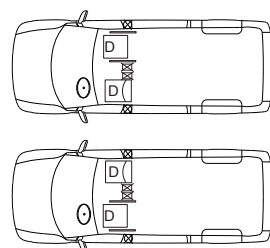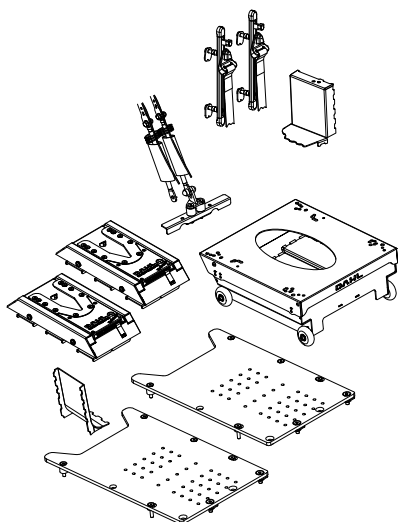



Art. nr. 503915

MB Vito & V-Class W447

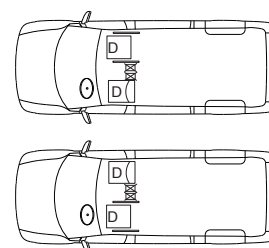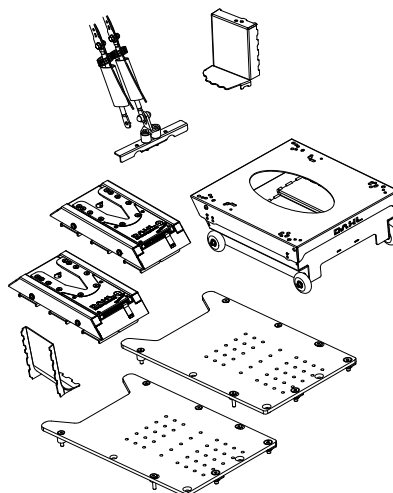



Art. nr. 503916

MB Vito & V-Class W447

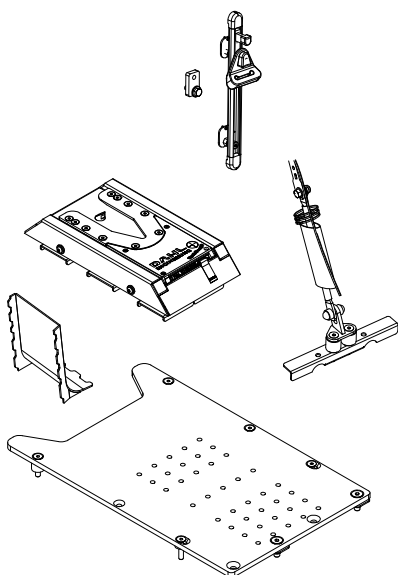

Art. nr. 503917



MB Vito & V-Class W447

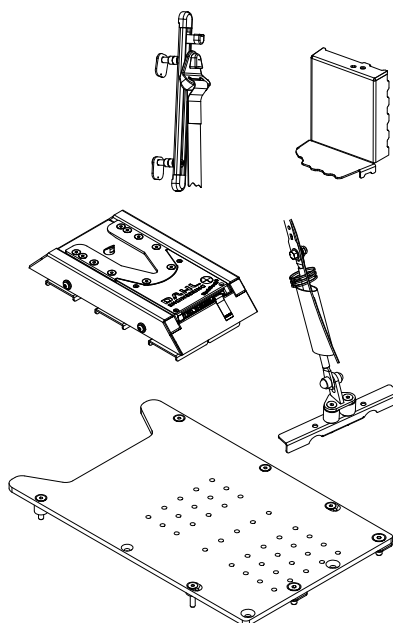

Dahl VarioDock™ System - godkendte monteringssæt KUN til kørestole



Art. nr. 503918

MB Vito & V-Class W447

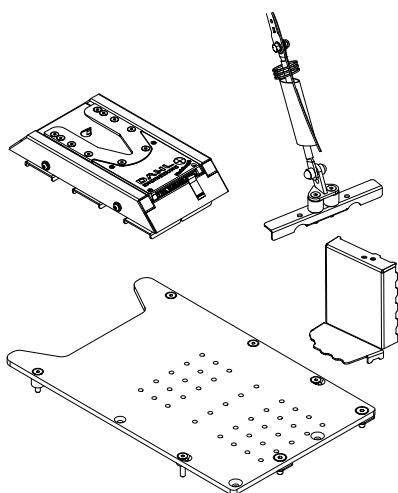


Art. nr. 503919

MB Vito & V-Class W447

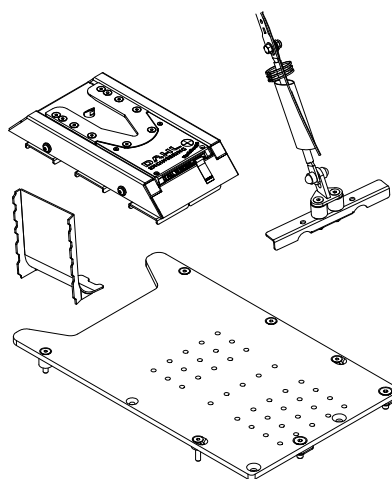


Art. nr. 503920

Fiat Talento 2016-
MAN TGE 2017-
MB Sprinter 906, 907 & 910
Mitsubishi Express X82 (AU & NZ)
Nissan Primastar
Nissan NV300
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
VW Crafter -2016
VW Crafter 2017-

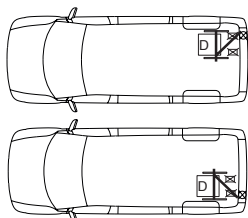


Art. nr. 503920

Citroen Jumper Y
Citroen Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Talento
Fiat Scudo VX270
Ford Transit Custom V362
MB VITO W 639 & 447
Nissan Primastar
Nissan NV300
Opel Vivaro X83 & X82
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Traffic X83 & X82
Toyota Proace
VW T5 & T6

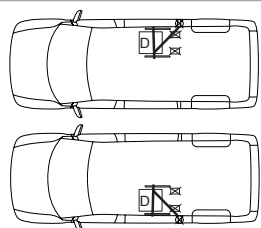




Art. nr. 503921

Fiat Talento 2016-
MAN TGE 2017-
MB Sprinter 906, 907 & 910
Mitsubishi Express X82 (AU & NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
VW Crafter -2016
VW Crafter 2017-

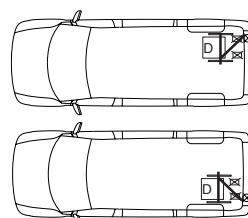


Art. nr. 503921

Citroen Jumper Y
Citroen Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
MB VITO W 639 & 447
Nissan Primastar
Nissan NV300
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
Toyota Proace
VW T5 & T6

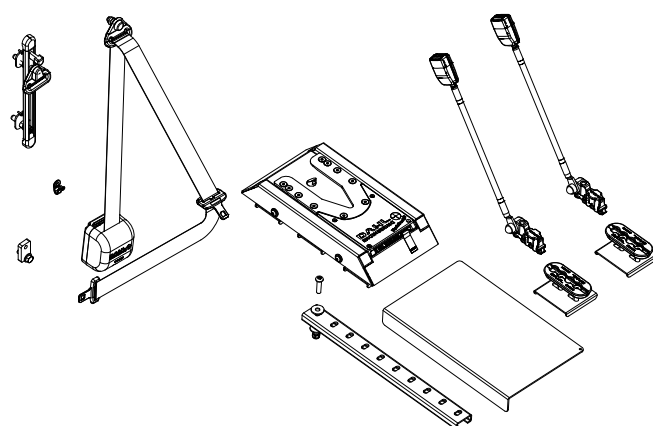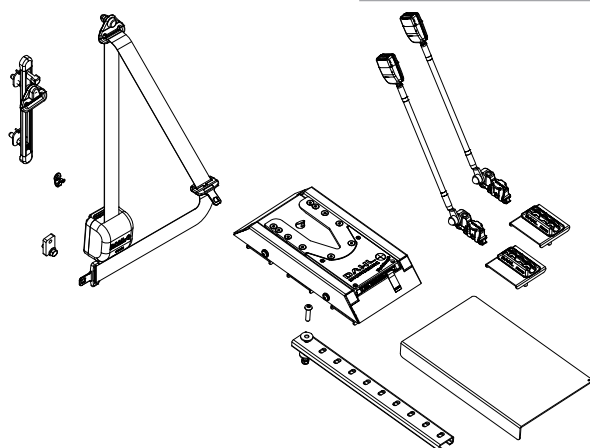
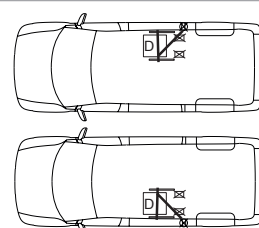


Dahl VarioDock™ System - godkendte monteringssæt KUN til kørestole

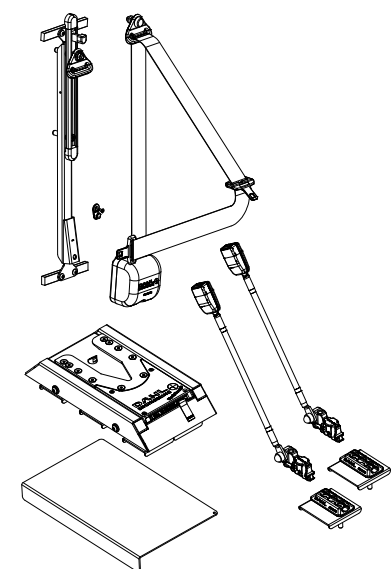



Art. nr. 503922

VW T5 & T6

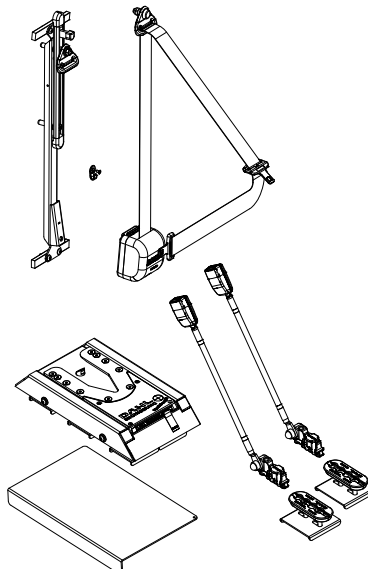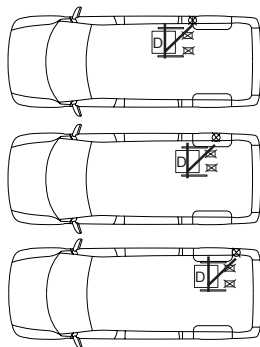

Art. nr. 503923



VW T5 & T6

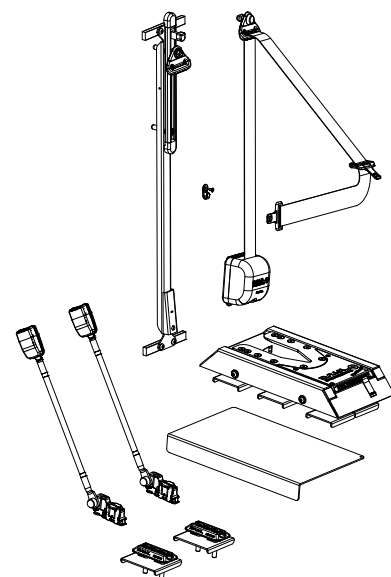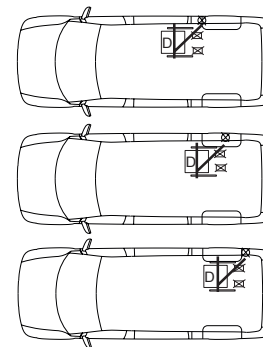

Art. nr. 503924

MB Sprinter
906 & 907 & 910
VW Crafter (2006-2016)



FMVSS/CMVSS
210

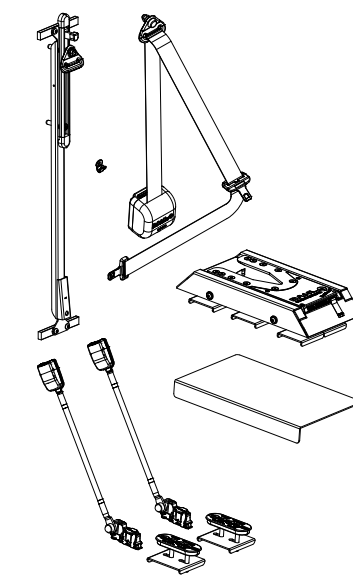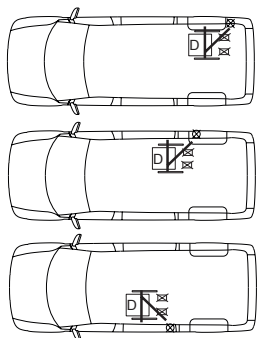

Art. nr. 503925



MB Sprinter
906 & 907 & 910
VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
210

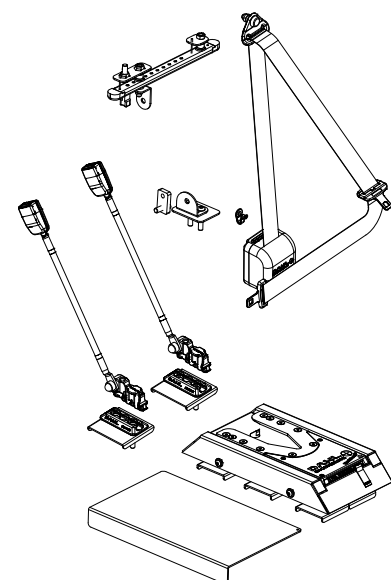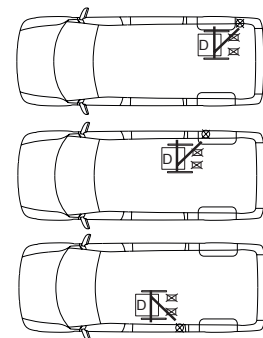


Art. nr. 503926

Citroën Jumpy X
Fiat Scudo X270
Ford Transit Custom V362
MB Vito & V-Class W447
Peugeot Expert X
Toyota ProAce
VW T5 & T6

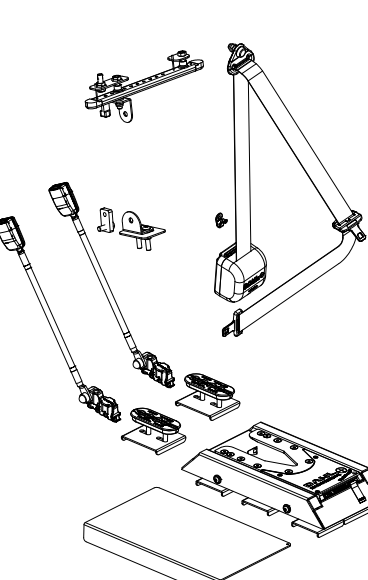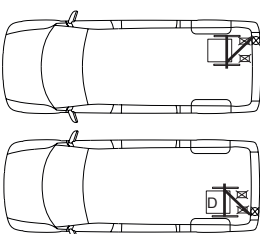


Art. nr. 503927

Citroën Jumpy X
Fiat Scudo X270
Ford Transit Custom V362
MB Vito & V-Class W447
Peugeot Expert X
Toyota ProAce
VW T5 & T6


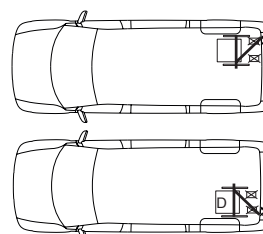


Dahl VarioDock™ System - godkendte monteringssæt KUN til kørestole

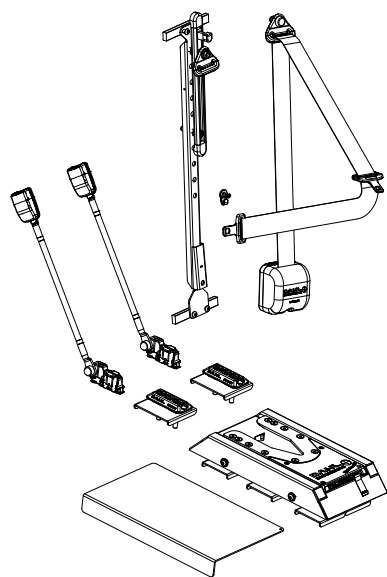



Art. nr. 503928

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

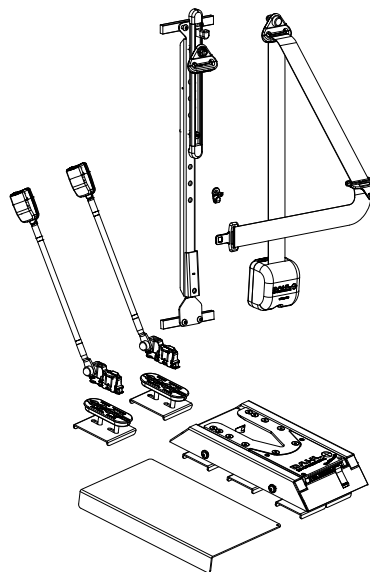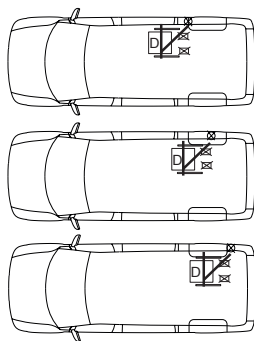



Art. nr. 503929

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

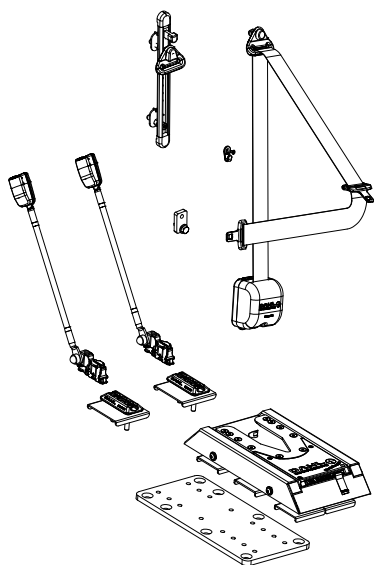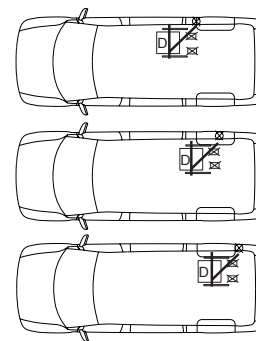



Art. nr. 503930

Nissan NV 400
Opel Movano X62
Renault Master X62

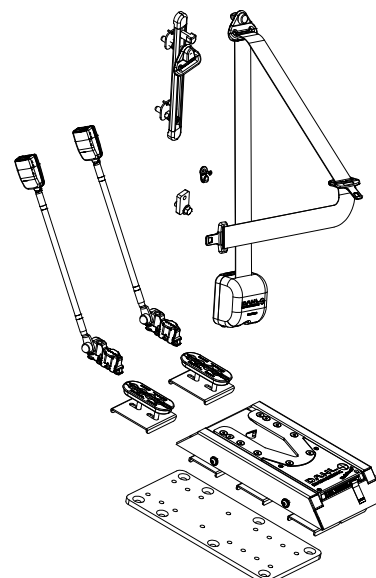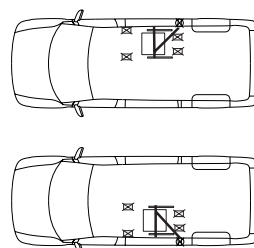



Art. nr. 503931

Nissan NV 400
Opel Movano X62
Renault Master X62

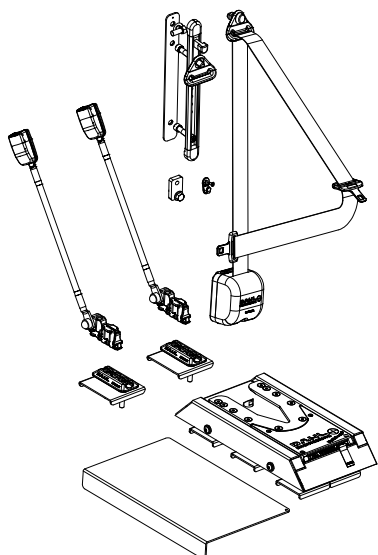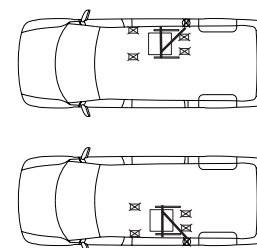


Art. nr. 503932

Ford Transit V363

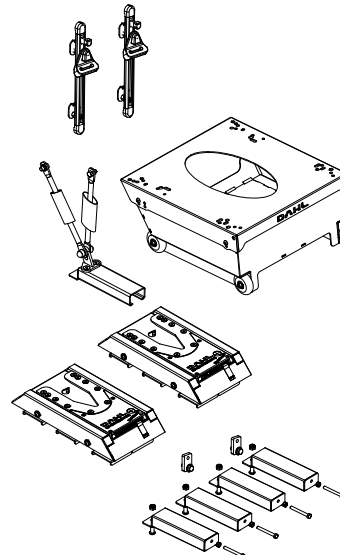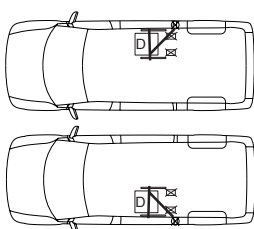



Art. nr. 503933

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

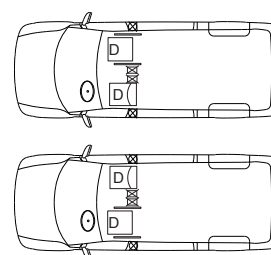



Art. nr. 503934

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

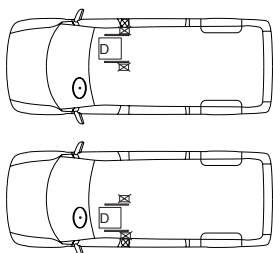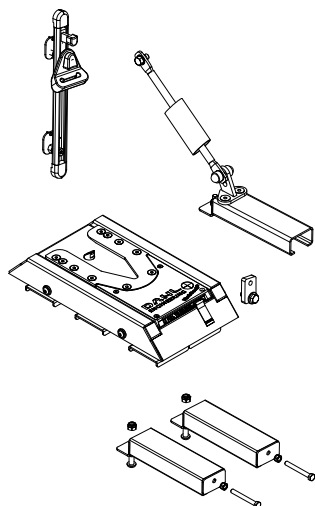



Art. nr. 503935

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

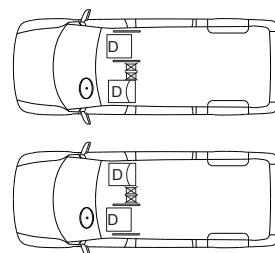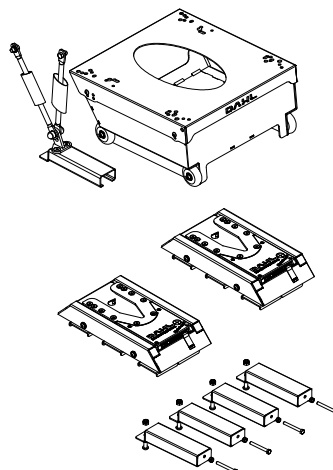



Art. nr. 503936

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

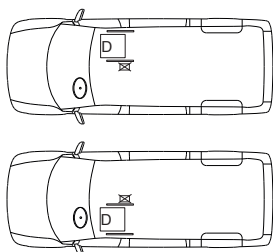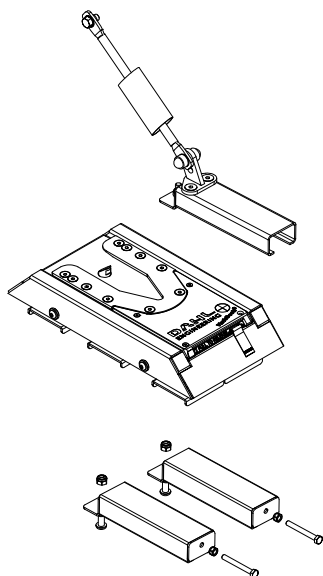



Art. nr. 503937

Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW T6 Centervan

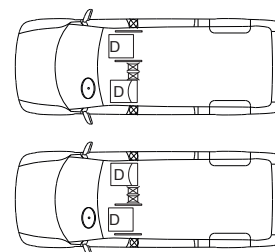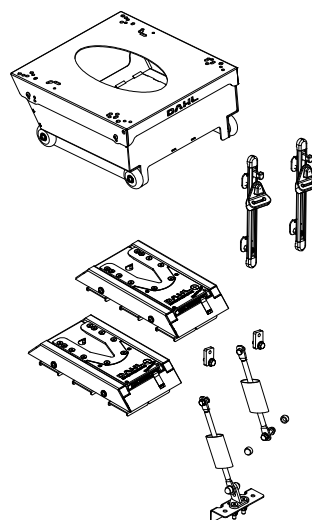



Art. nr. 503938

Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW T6 Centervan

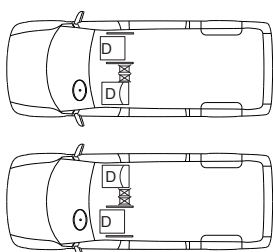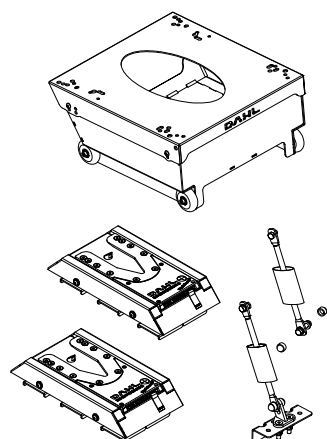


Art. nr. 503939

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB


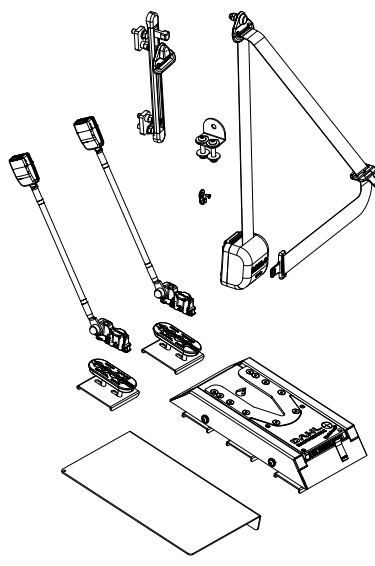


Dahl VarioDock™ System - godkendte monteringssæt KUN til kørestole

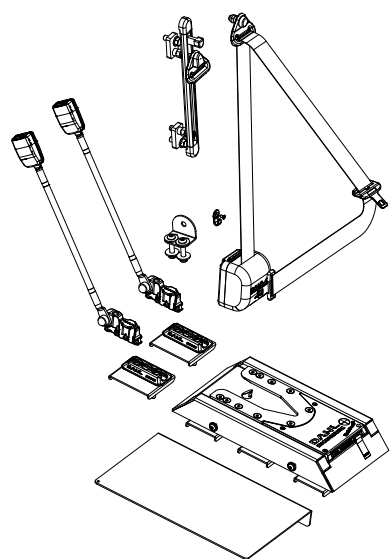



Art. nr. 503940

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

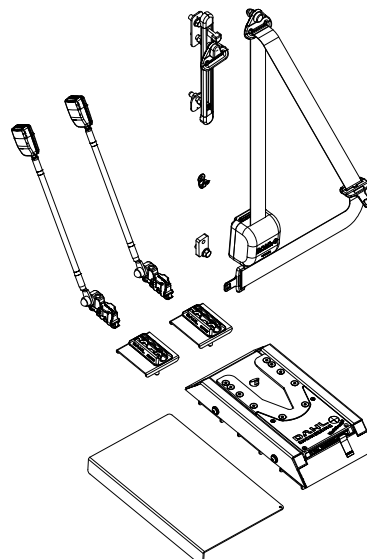



Art. nr. 503941

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

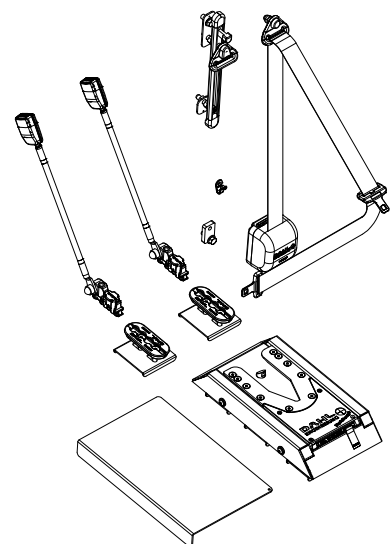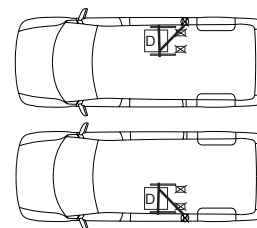



Art. nr. 503942

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

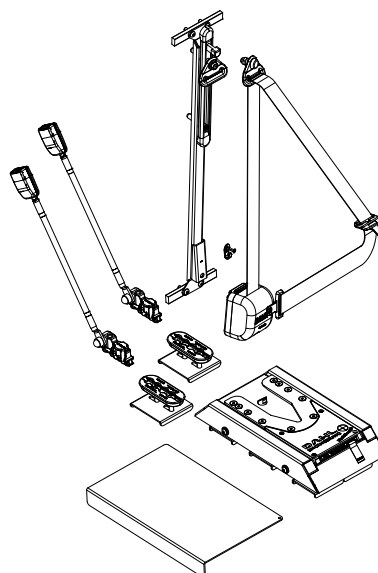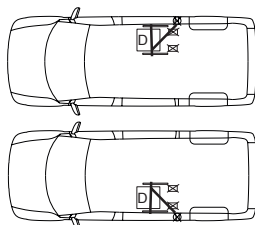



Art. nr. 503943

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

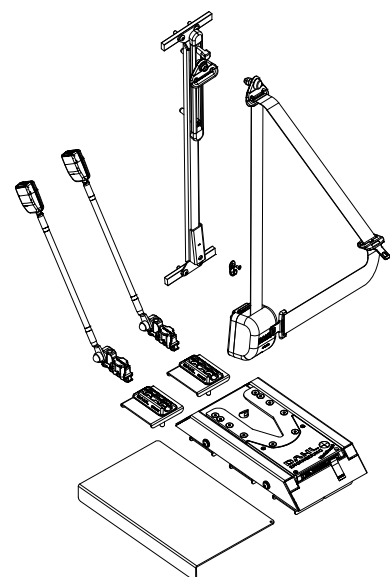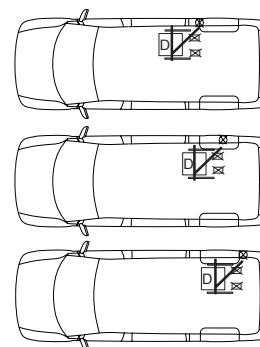


Art. nr. 503944

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

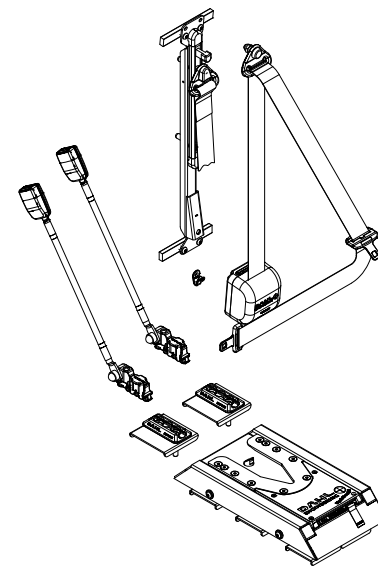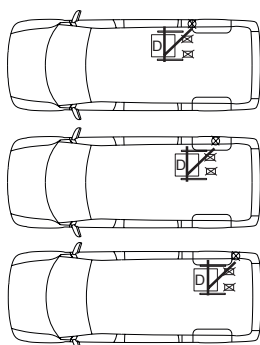

Art. nr. 503945

Nissan NV 200

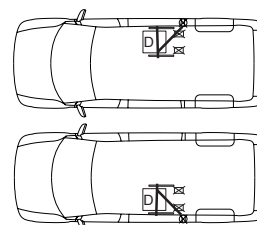

Dahl VarioDock™ System - godkendte monteringssæt KUN til kørestole



Art. nr. 503946

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert &
Traveller KO



Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

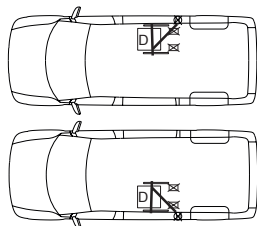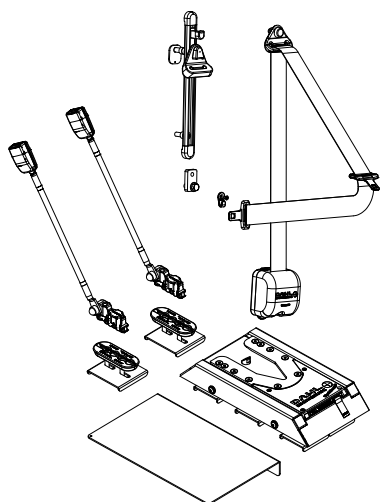

Art. nr. 503947

ITEK Drop Floor
Conversion:



VW Caddy Active

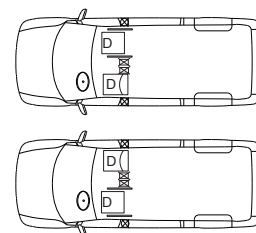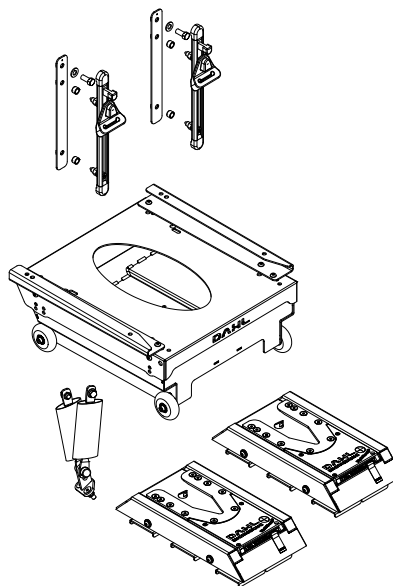

Art. nr. 503948

ITEK Drop Floor
Conversion:

VW Caddy Active

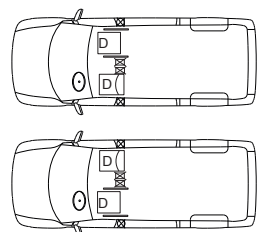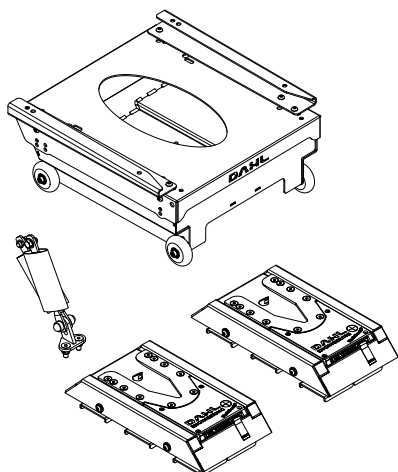



Art. nr. 503949

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert &
Traveller KO

Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

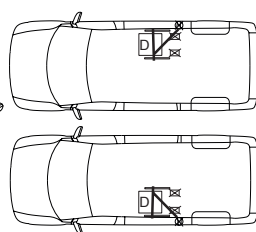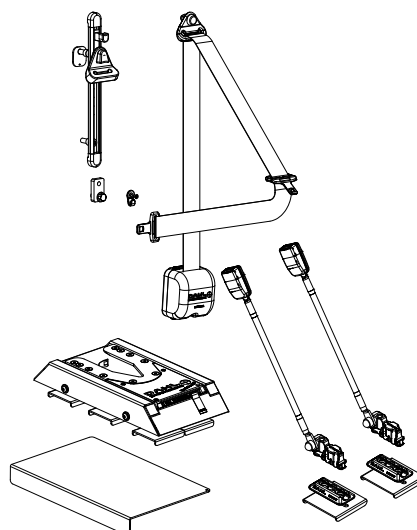



Art. nr. 503950

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert &
Traveller KO

Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

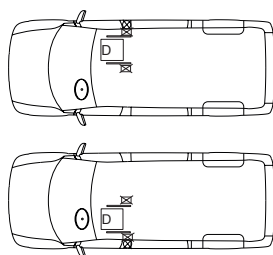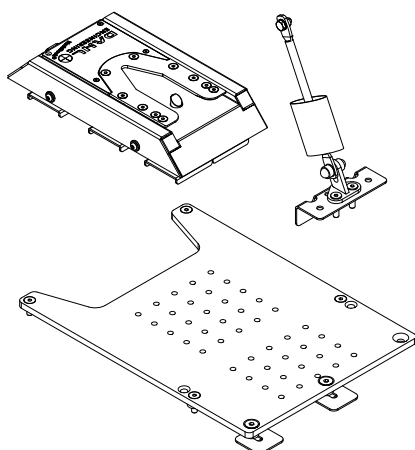



Art. nr. 503951

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert &
Traveller KO

Toyota Proace &
Proace Verso 2017-

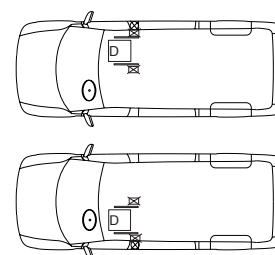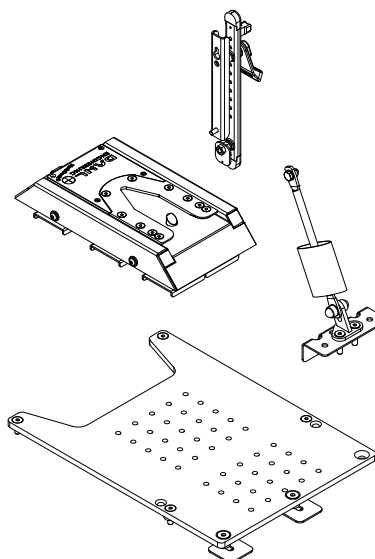



Art. nr. 503952

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert &
Traveller KO

Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

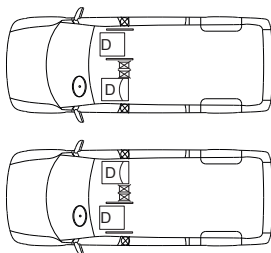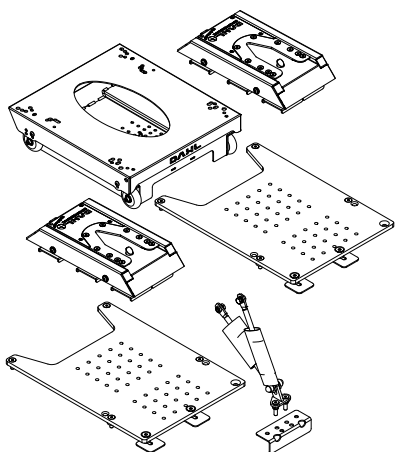



Art. nr. 503953

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert &
Traveller KO

Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

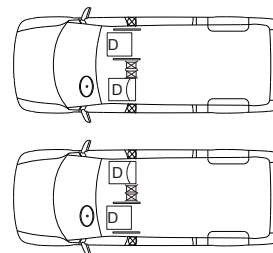
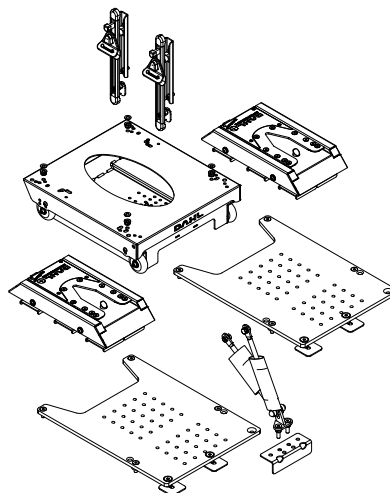


Art. nr. 503954

Tripod/Allied Drop Floor
Conversion:

Citroën Berlingo



Peugeot Partner

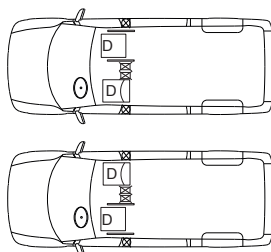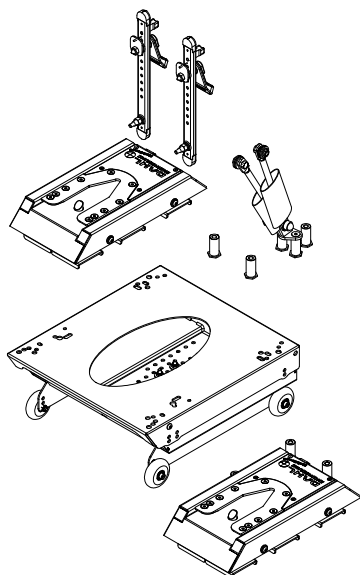

Art. nr. 503005

MB Vito



MB V-Class 447

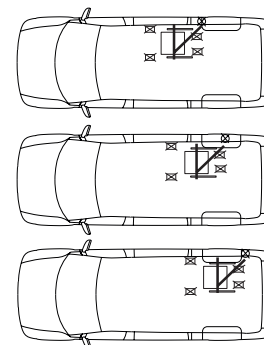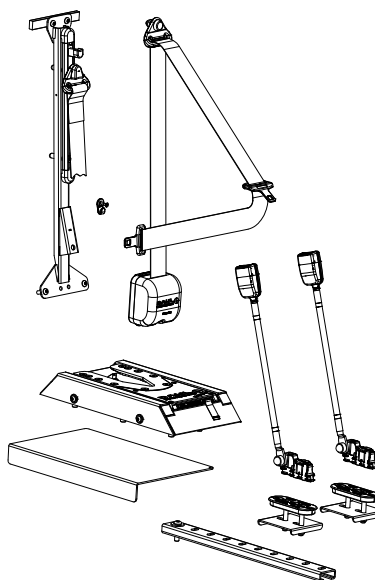

Art. nr. 503007

MB Vito



MB V-Class 447

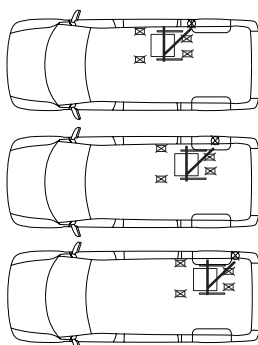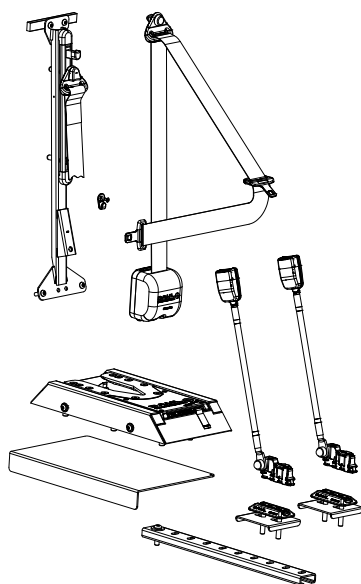

Art. nr. 500222 *

Ford Transit Custom V710







VW New Transporter /
Caravelle 2025-

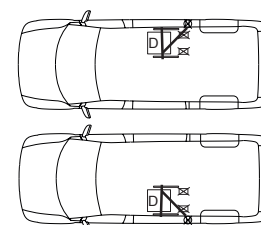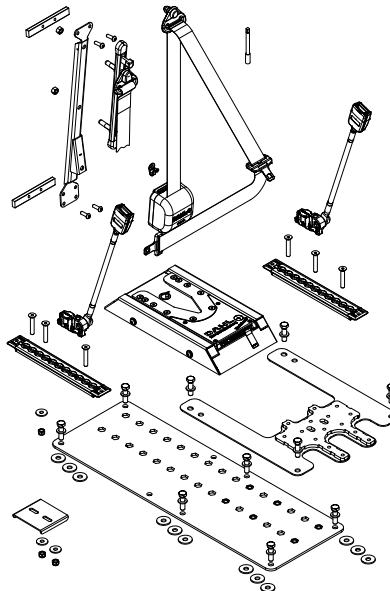

FMVSS/CMVSS
210


* Se også kompatibilitetsliste side 10

Dahl VarioDock™ System - godkendte monteringssæt KUN til kørestole

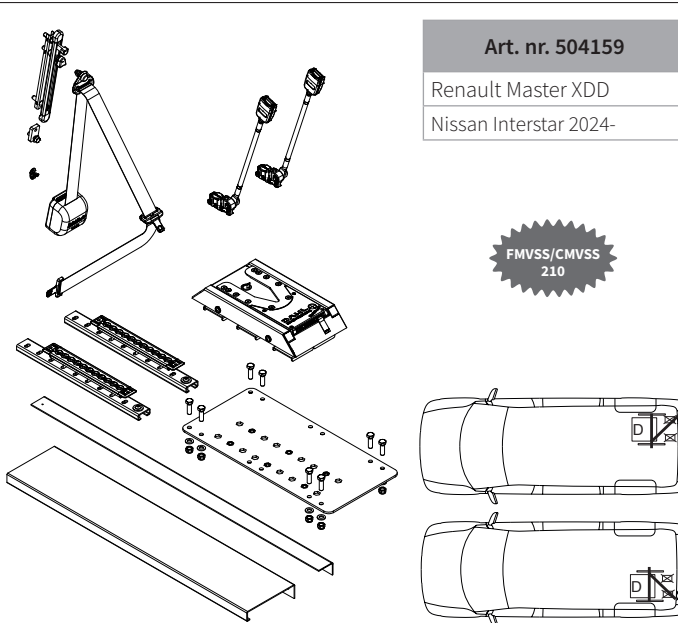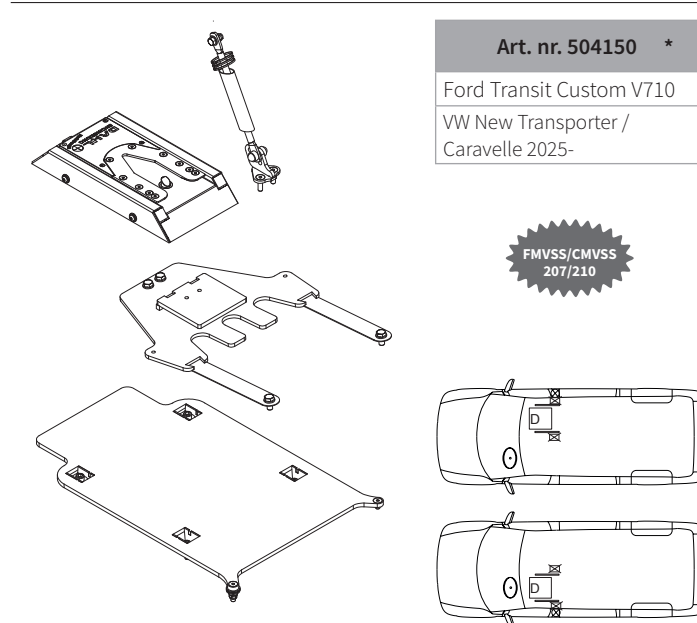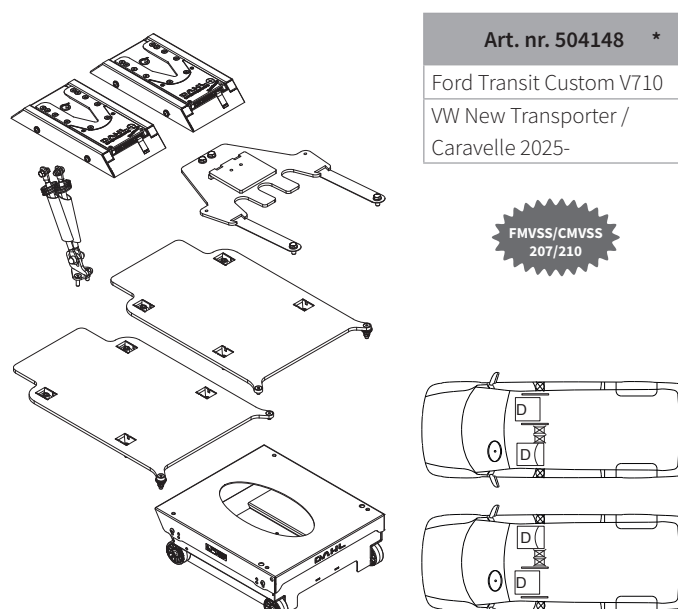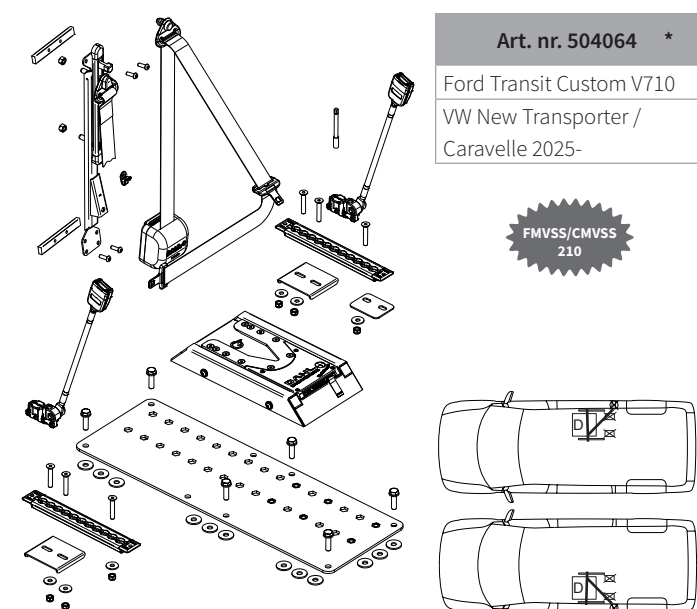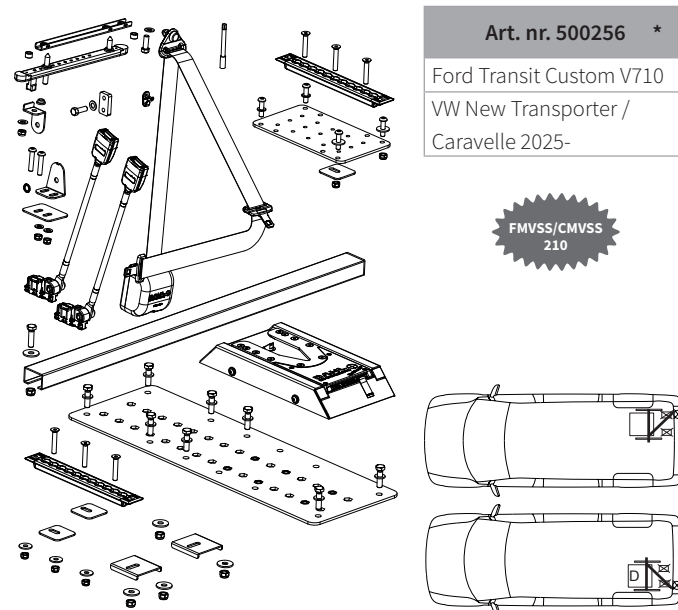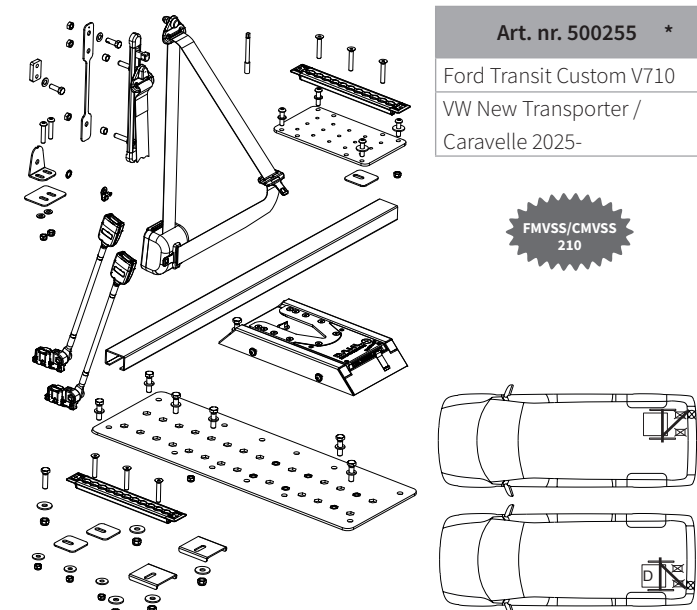

* Se også kompatibilitetsliste side 10



Dahl VarioDock™ System - godkendte monteringssæt KUN til kørestole

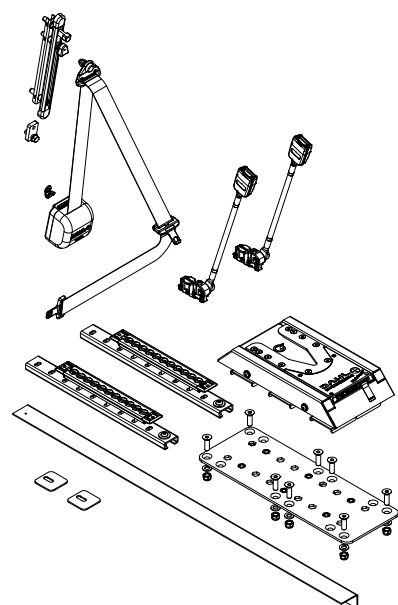

Art. nr. 504163

Renault Master XDD
Nissan Interstar 2024-



FMVSS/CMVSS
210

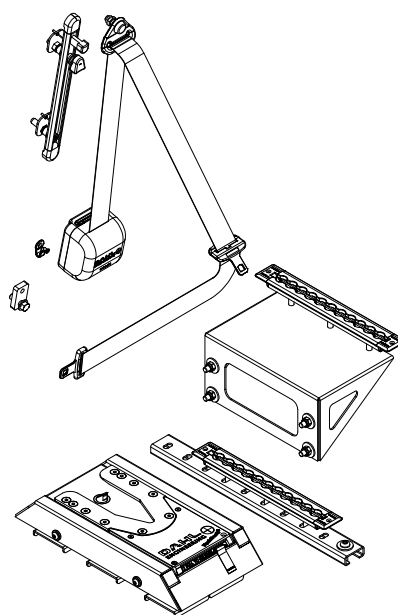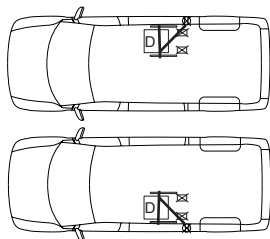

Art. nr. 504166

Mercedes Sprinter
907/9710


FMVSS/CMVSS
210

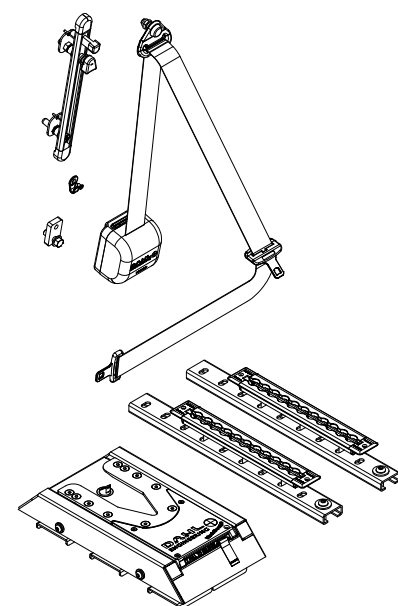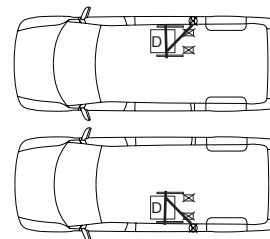

Art. nr. 504168

Mercedes Sprinter
907/9710

FMVSS/CMVSS
210

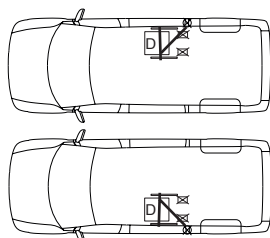

Dahl Docking Station MK II


er vores anden generations Docking Station, som muliggør fastspænding af kørestole fra mange forskellige kørestols-producenter.



- Opfylder ISO 10542-1, ISO 7176-19 samt de strenge testkrav i henhold til ECE-regulativ 14 og 17 vedr. test af sæder og seleforankringer i køretøj kategori M1.
- Højdejustering ved brug af afstandsplader
- Testet for kørestole med en vægt på op til 200 kg plus bruger
- Crash testet og CE-mærket med ca. 160+ kørestolsmodeller



Dahl Docking Station MK II System - godkendte monteringssæt


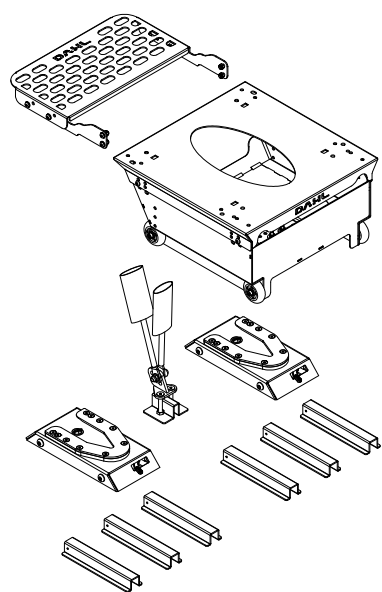


Art. nr. 501551

ACA Dropfloor

Conversion:

Jeep Renegade

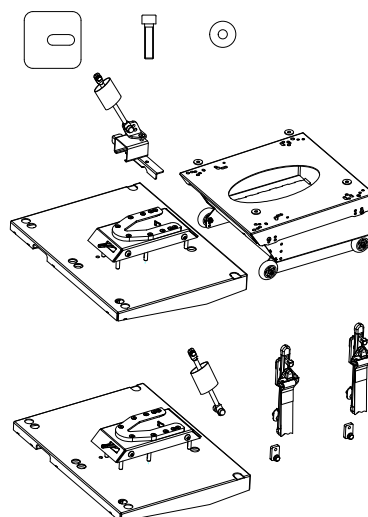
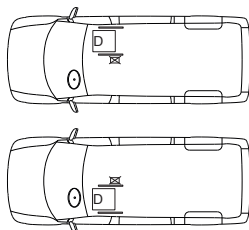


Art. nr. 501970

MB Sprinter 906 & 907

VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
207/210

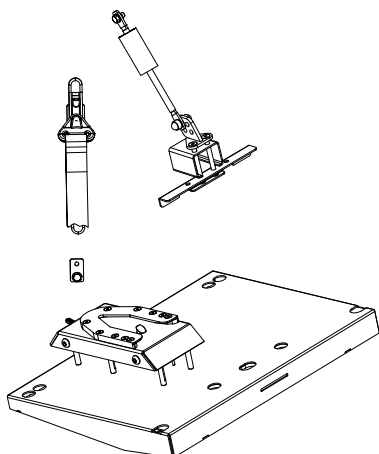
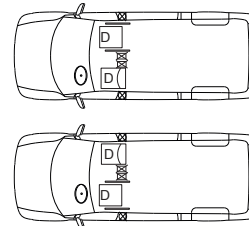


Art. nr. 501971

MB Sprinter 906 & 907



VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
207/210

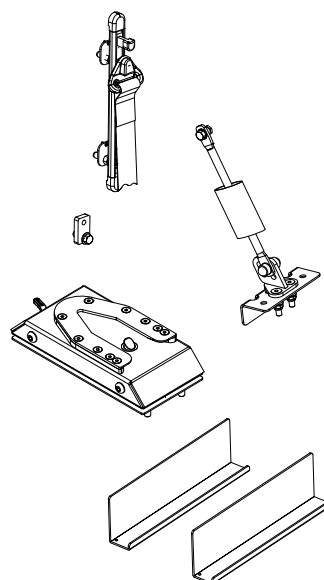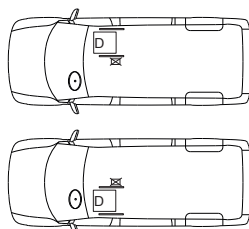

Art. nr. 501973

VW T5 & T6

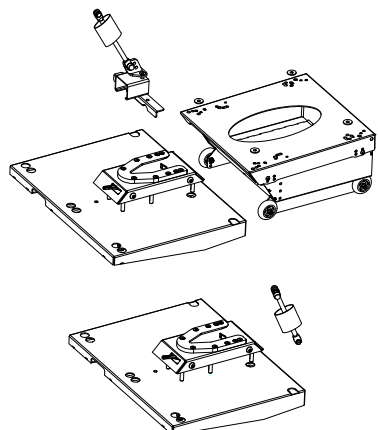
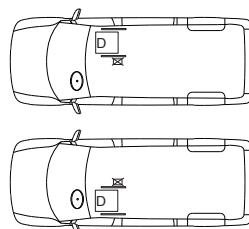


Art. nr. 502034

MB Sprinter 906 & 907

VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
207/210

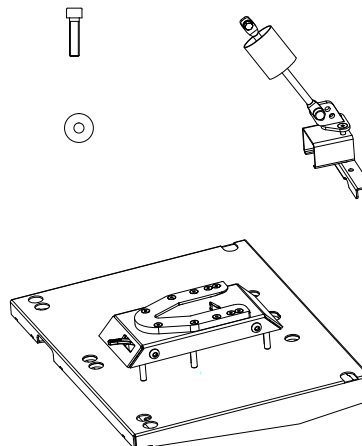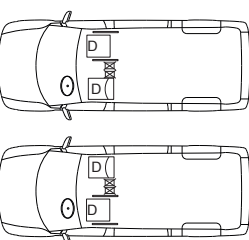


Art. nr. 502035

MB Sprinter 906 & 907

VW Crafter (2006-2016)



FMVSS/CMVSS
207/210

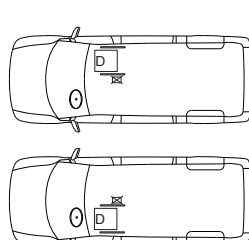

Dahl Docking Station MK II System - godkendte monteringssæt



Art. nr. 502036

VW T5 & T6

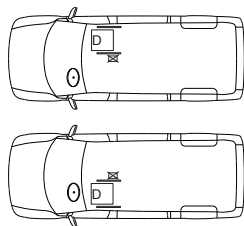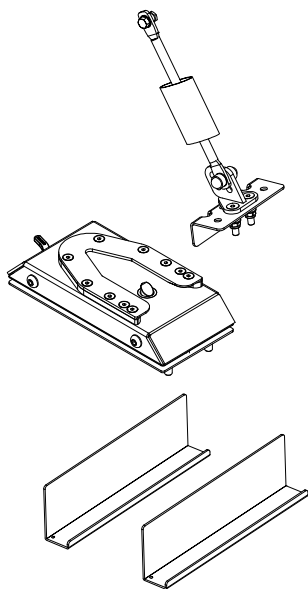

Art. nr. 502037

VW T5 & T6

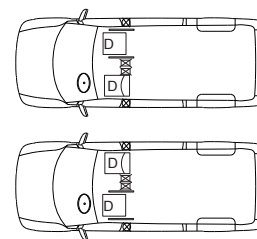
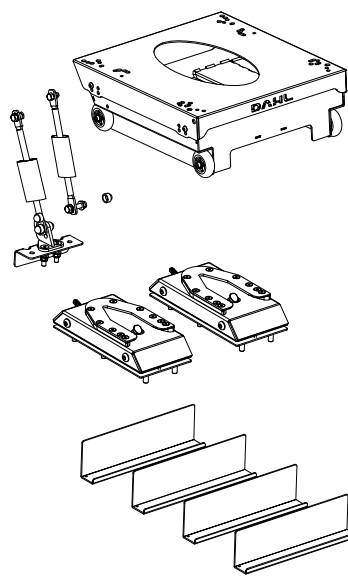


Art. nr. 502039

Renault Master X62



Opel Movano X62

Nissan NV400

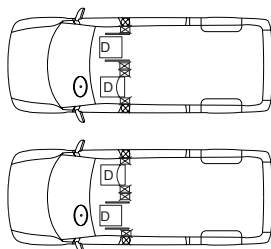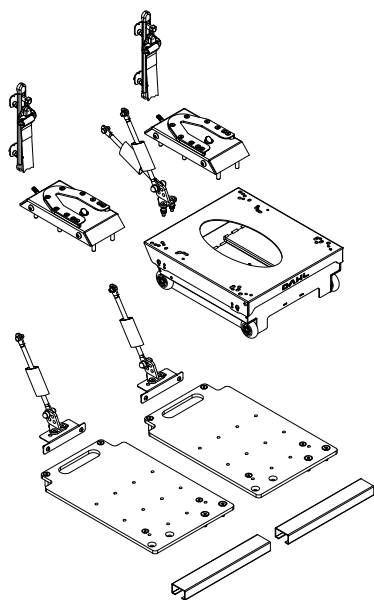

Art. nr. 502040

VW T5 & T6

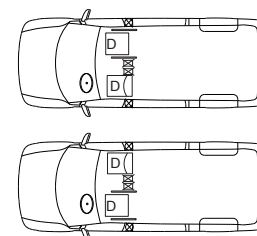
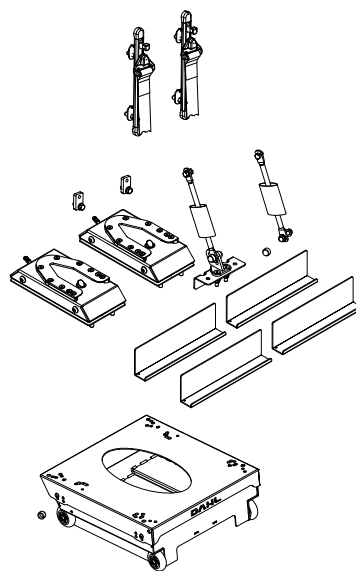


Art. nr. 502041

Renault Master X62

Opel Movano X62

Nissan NV400

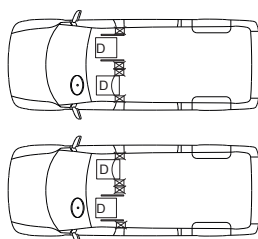
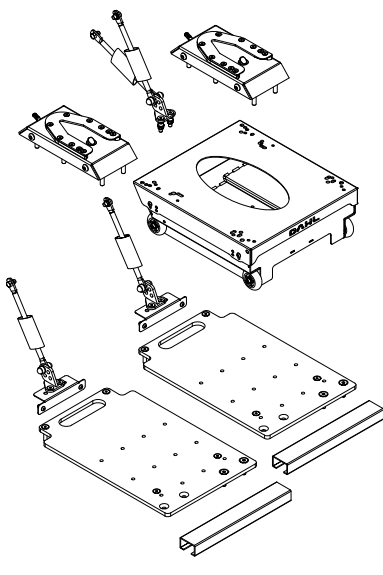


Art. nr. 502042


Renault Master X62

Opel Movano X62

Nissan NV400

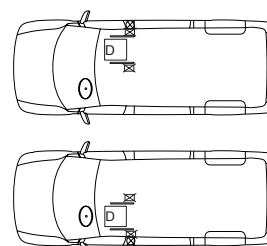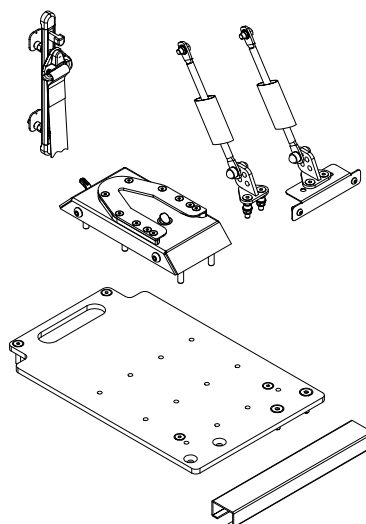

Dahl Docking Station MK II System - godkendte monteringssæt


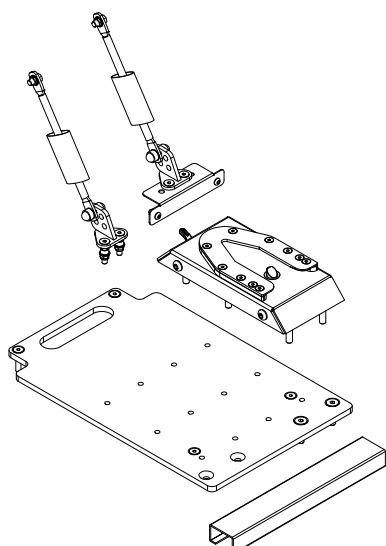


Art. nr. 502043

Renault Master X62



Opel Movano X62

Nissan NV400

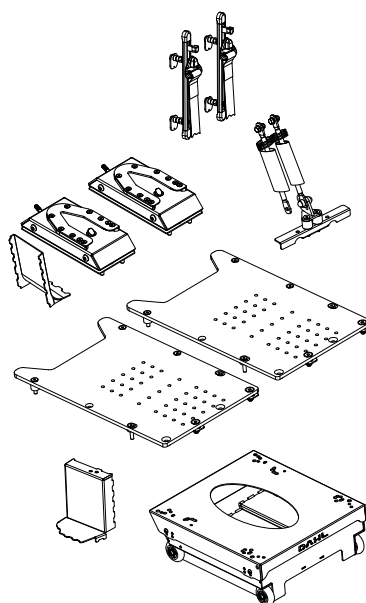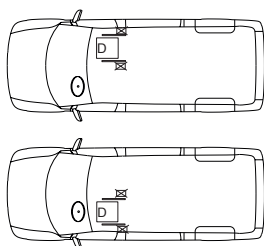



Art. nr. 502163

MB Vito & V-Class W447

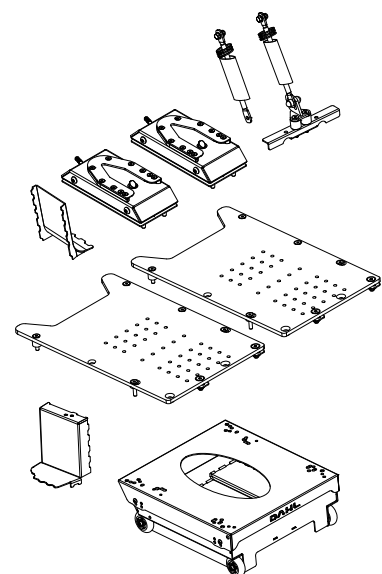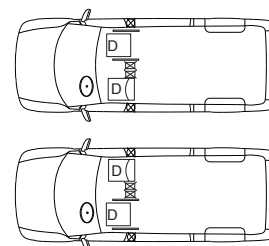



Art. nr. 502164

MB Vito & V-Class W447

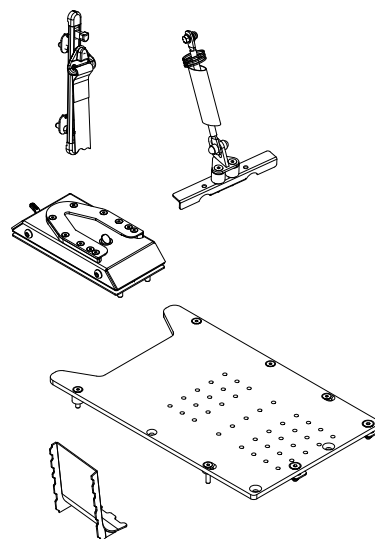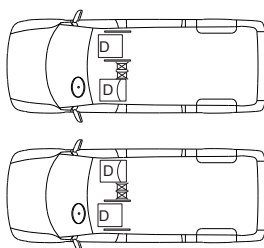



Art. nr. 502165

MB Vito & V-Class W447

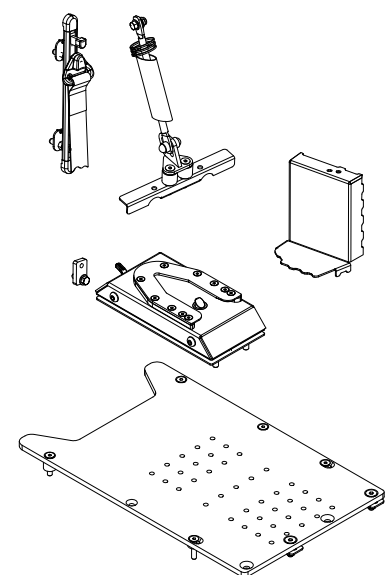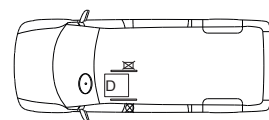


Art. nr. 502166

MB Vito & V-Class W447

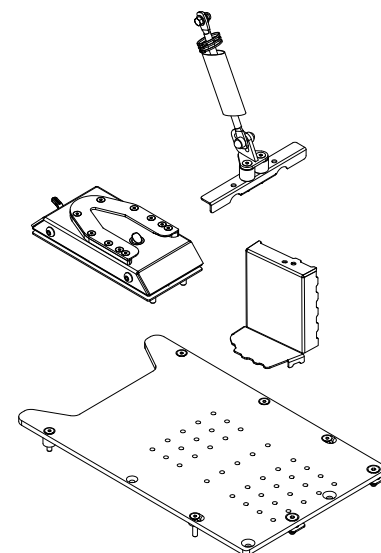

Art. nr. 502167


MB Vito & V-Class W447



Dahl Docking Station MK II System - godkendte monteringssæt


Art. nr. 502168

MB Vito & V-Class W447

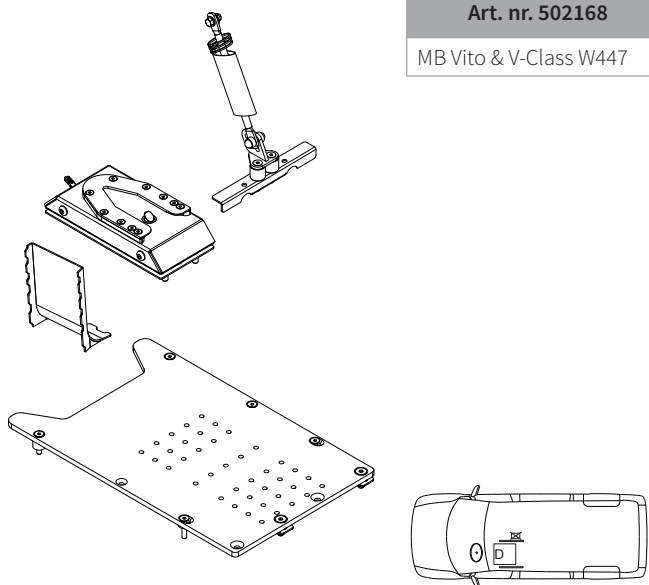


Art. nr. 502171

Fiat Talento 2016-
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
VW Crafter -2016
VW Crafter 2017-

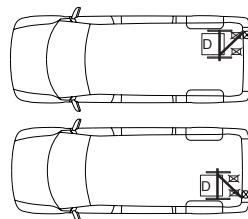


Art. nr. 502171

Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento 2016-
Ford Transit Custom V362
MB Vito W639 & W447
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Trafic X83 & X82
Toyota Proace
VW T5 & T6

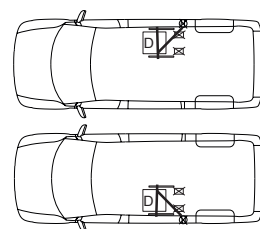



Art. nr. 502172

Fiat Talento 2016-
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
VW Crafter -2016
VW Crafter 2017-

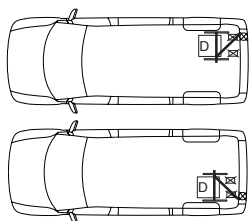



Art. nr. 502172

Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
MB Vito W639 & W447
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Trafic X83 & X82
Toyota Proace
VW T5 & T6

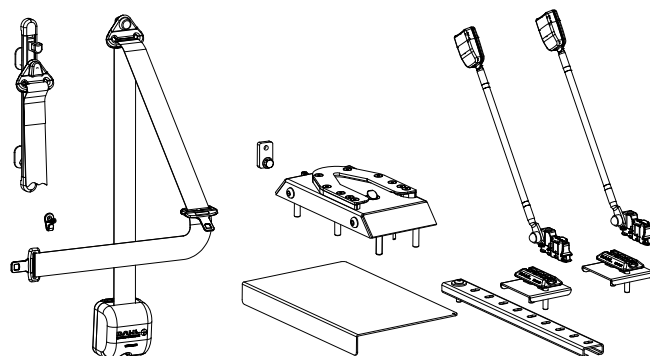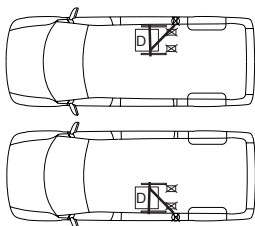


Art. nr. 502173

VW T5 & T6

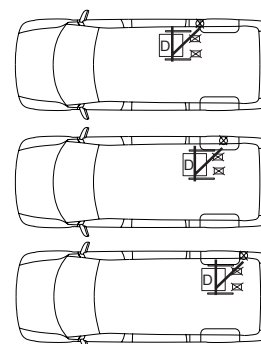
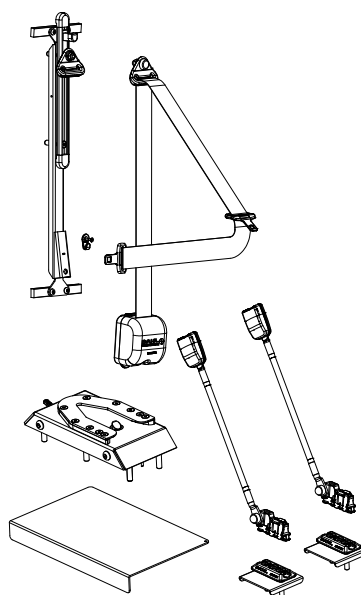


Dahl Docking Station MK II System - godkendte monteringssæt

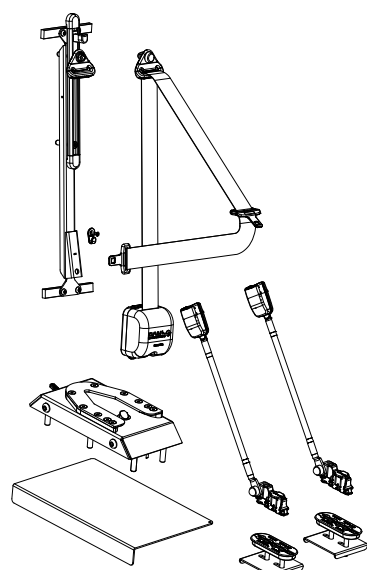

Art. nr. 502174



VW T5 & T6

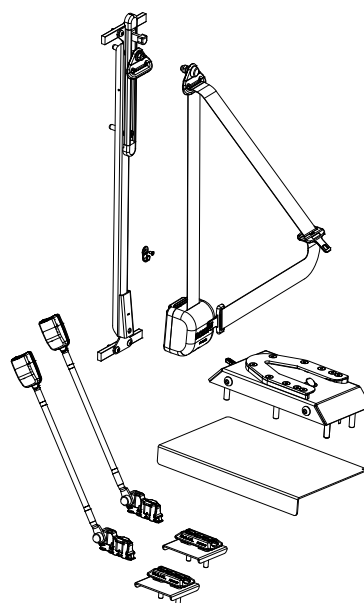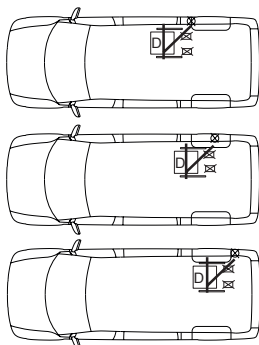

Art. nr. 502175

MB Sprinter
906 & 907 & 910
VW Crafter (2006-2016)



FMVSS/CMVSS
210

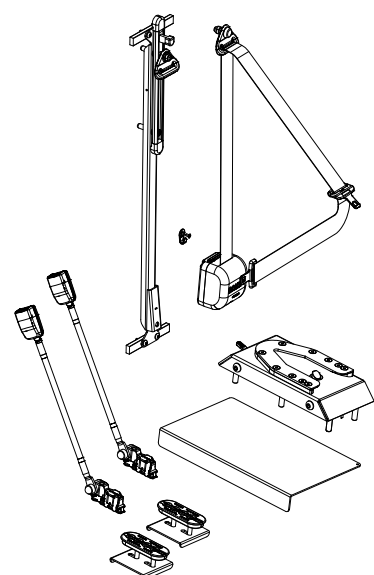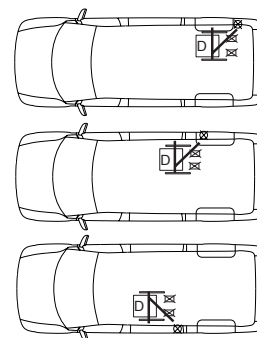

Art. nr. 502176



MB Sprinter
906 & 907 & 910
VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
210

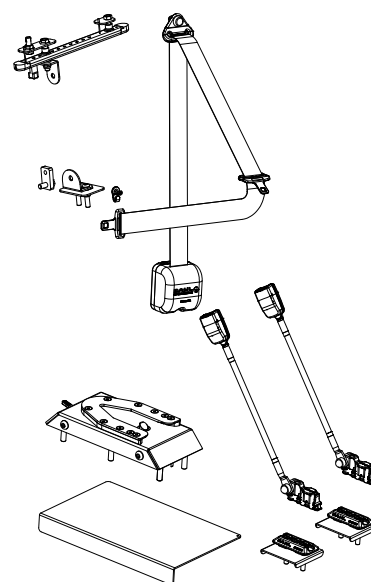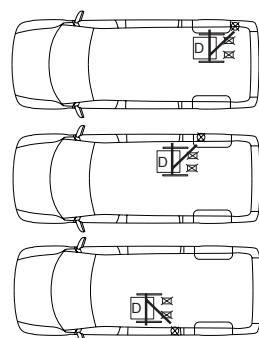



Art. nr. 502177

Citroën Jumpy X
Fiat Scudo X270
Ford Transit Custom V362
MB Vito & V-Class W447
Peugeot Expert X
Toyota ProAce
VW T5 & T6

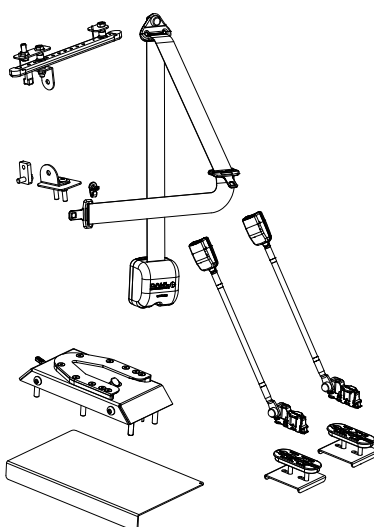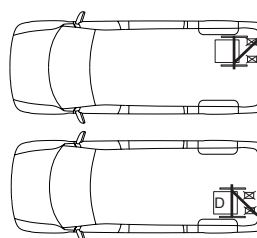


Art. nr. 502178

Citroën Jumpy X
Fiat Scudo X270
Ford Transit Custom V362
MB Vito & V-Class W447
Peugeot Expert X
Toyota ProAce
VW T5 & T6

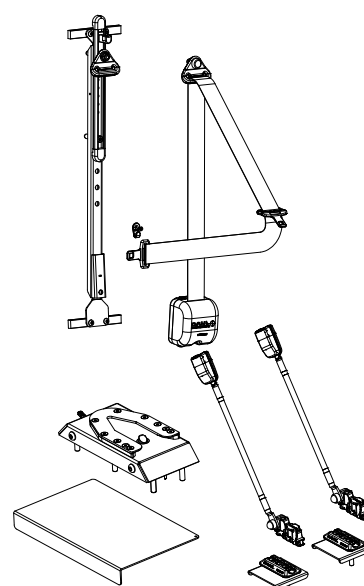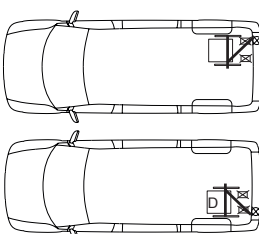


Art. nr. 502179

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

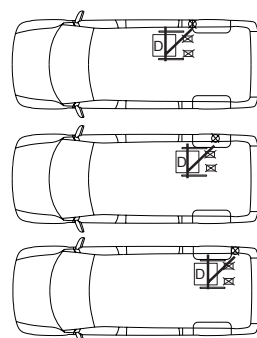

Dahl Docking Station MK II System - godkendte monteringssæt


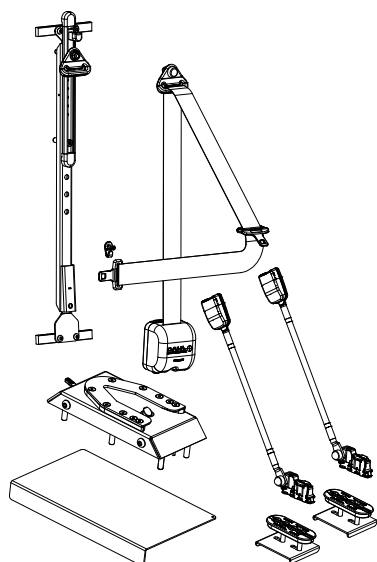


Art. nr. 502180

Citroën Jumper Y

Fiat Ducato X250

Peugeot Boxer Y

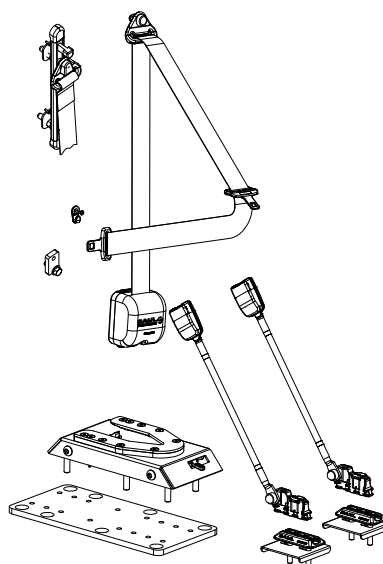
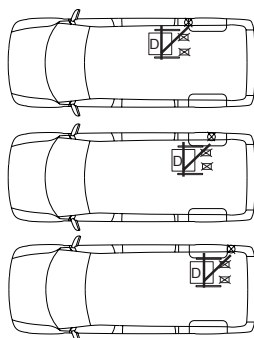


Art. nr. 502181

Nissan NV 400

Opel Movano X62

Renault Master X62

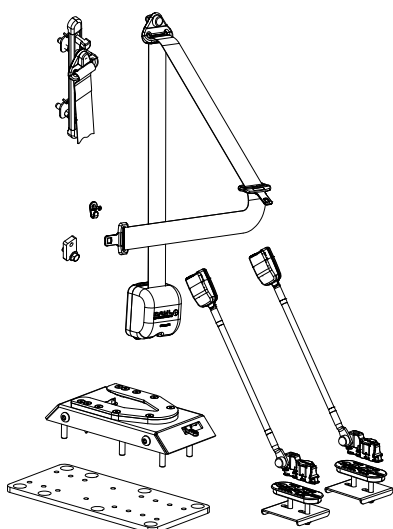
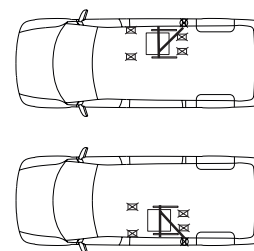


Art. nr. 502182

Nissan NV 400



Opel Movano X62

Renault Master X62

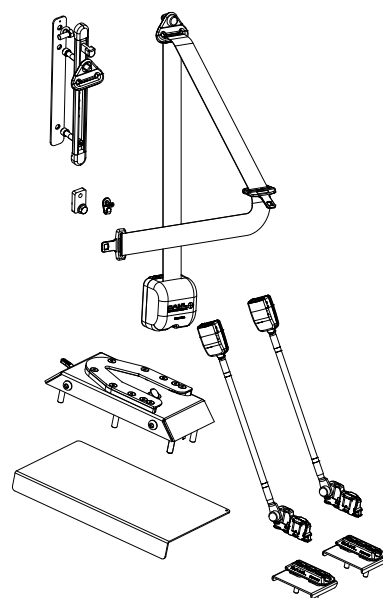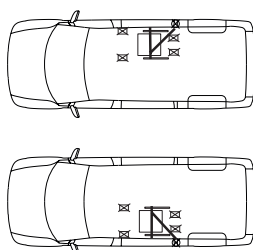

Art. nr. 502194



Ford Transit V363

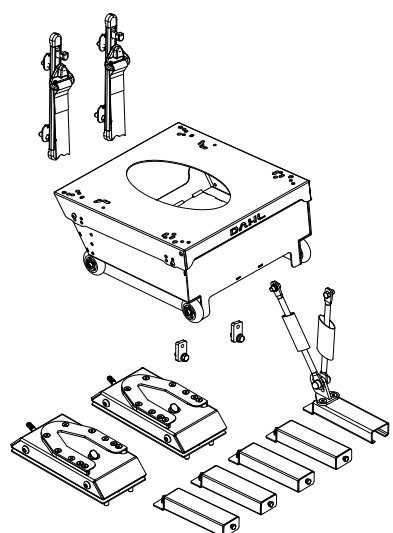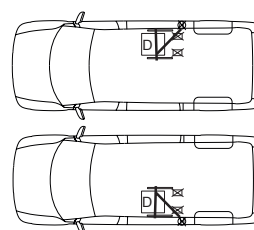

Art. nr. 502285

GM Coachwork
Drop floor conversion:


VW Caravelle SE Colorado

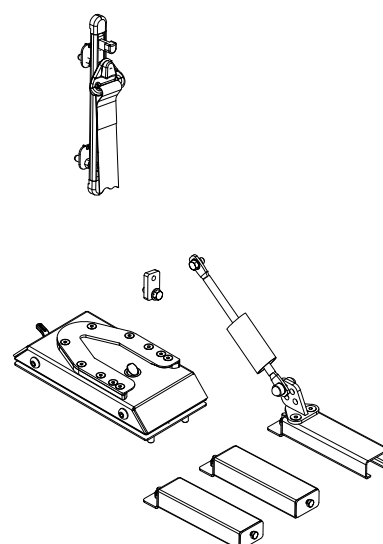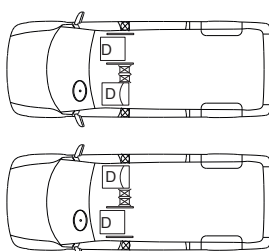

Art. nr. 502286



GM Coachwork
Drop floor conversion:

VW Caravelle SE Colorado

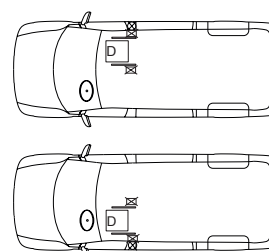



Art. nr. 502287

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

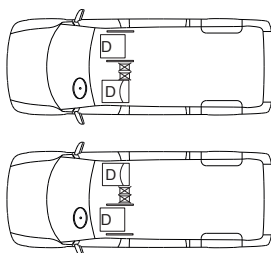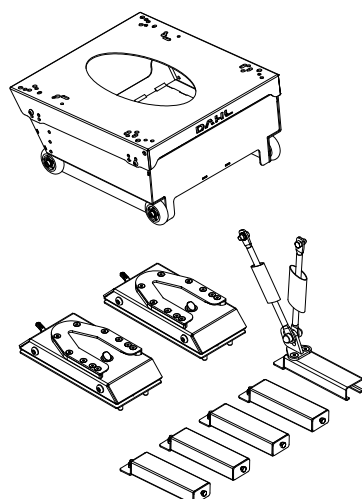



Art. nr. 502288

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

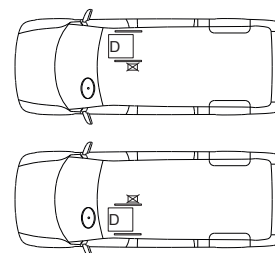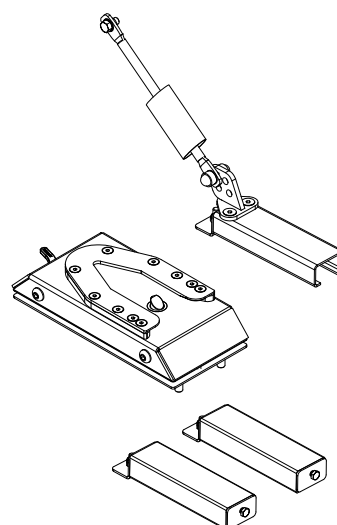



Art. nr. 502368

Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW Centervan T6

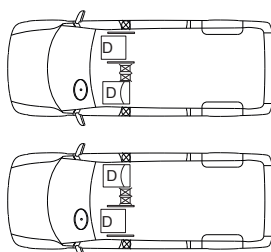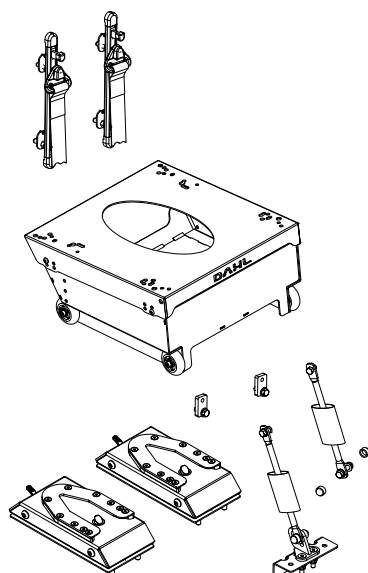



Art. nr. 502369

Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW Centervan T6

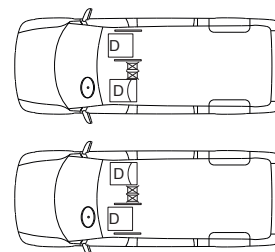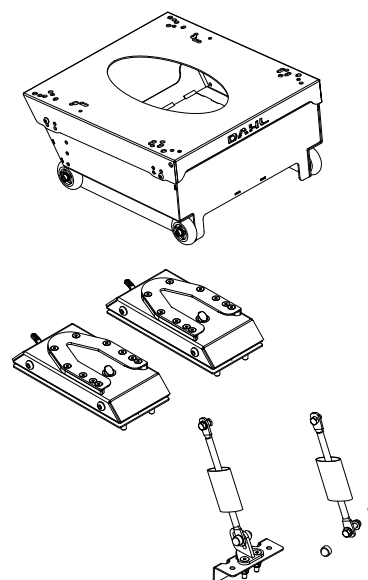



Art. nr. 503120

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

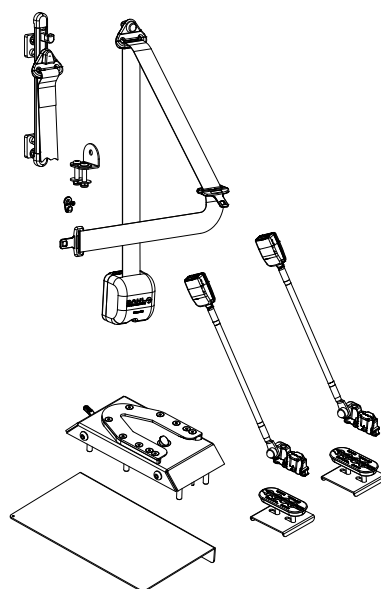


Art. nr. 503121

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB


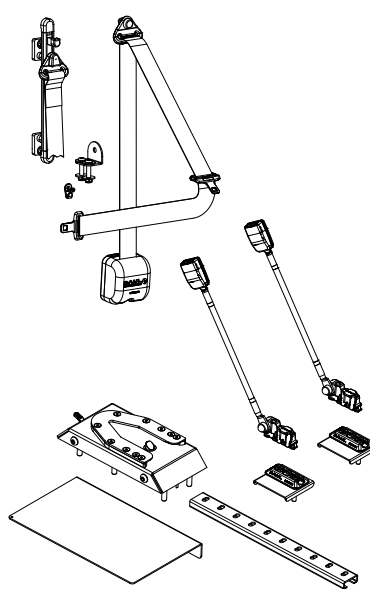


Dahl Docking Station MK II System - godkendte monteringssæt

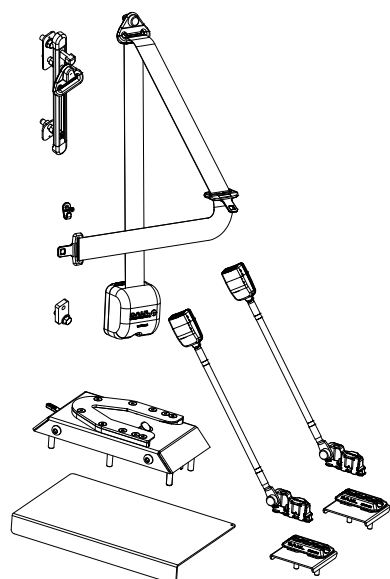



Art. nr. 503142

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

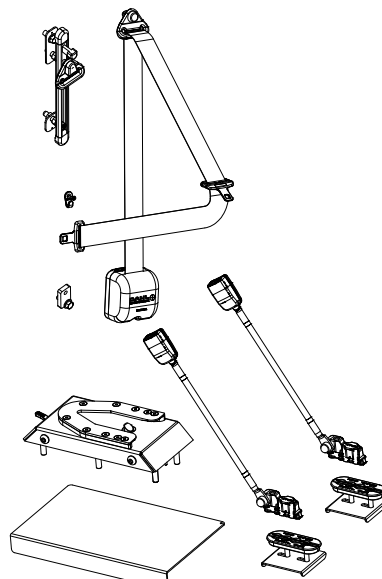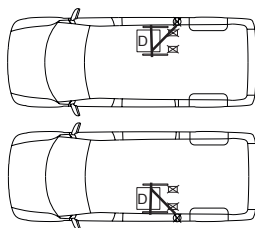



Art. nr. 503143

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

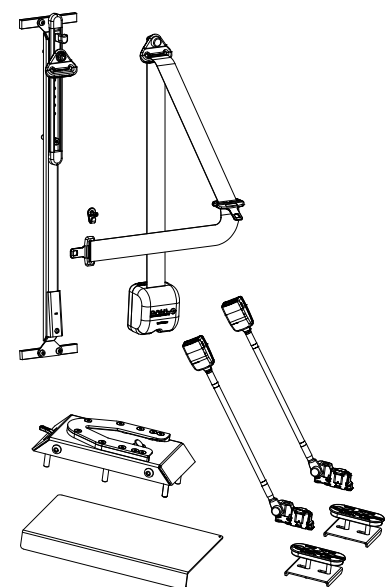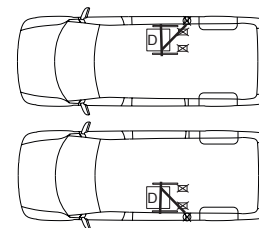



Art. nr. 503144

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

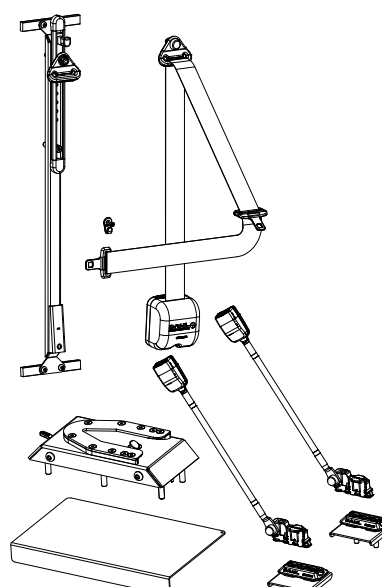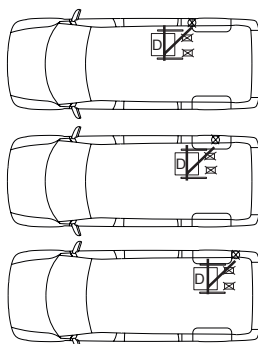



Art. nr. 503145

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

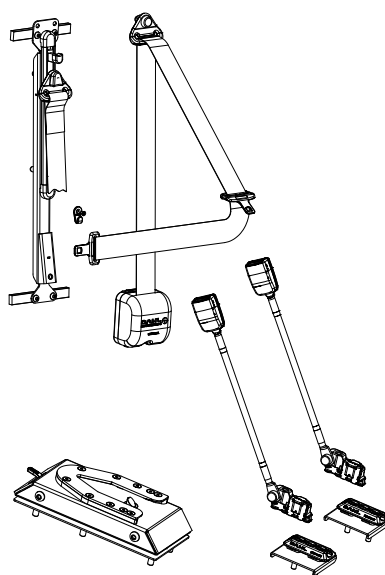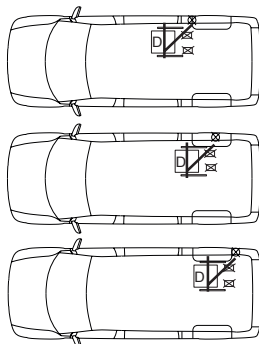


Art. nr. 503197

Nissan NV 200

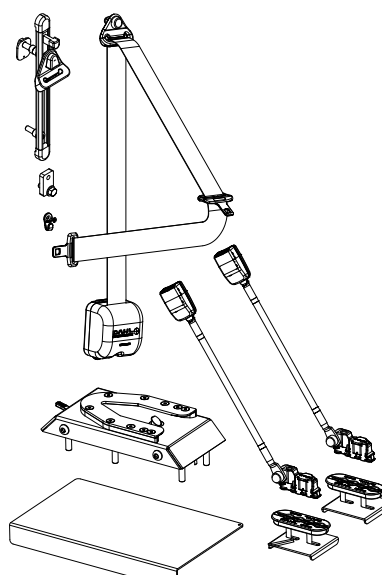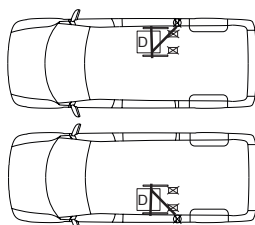


Art. nr. 503301

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO
Opel Zafira Life
Peugeot Expert &
Traveller KO
Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

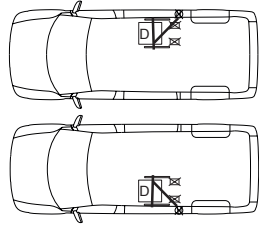

Dahl Docking Station MK II System - godkendte monteringssæt

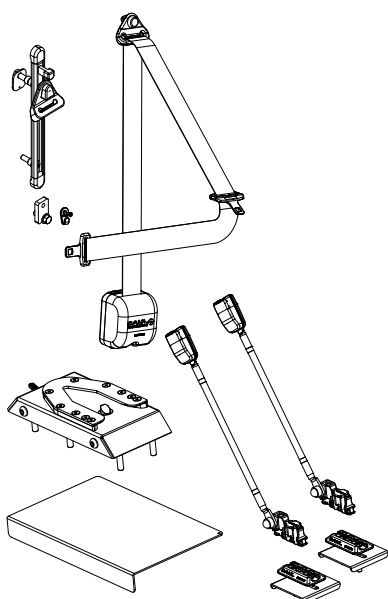



Art. nr. 503302

Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

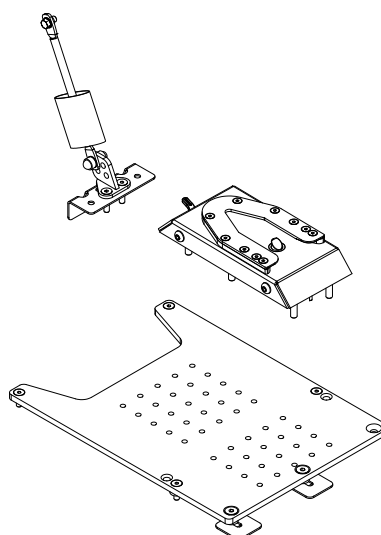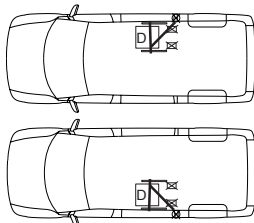



Art. nr. 503303

Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

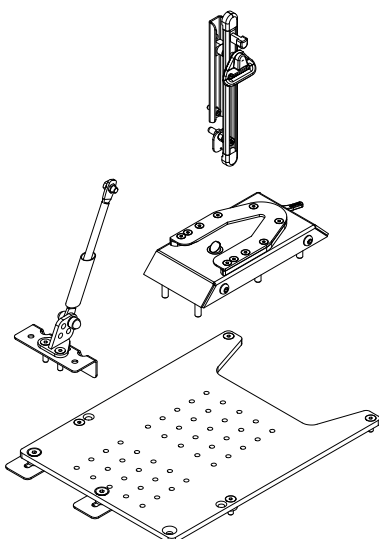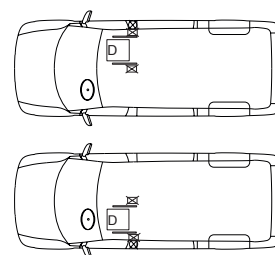



Art. nr. 503304

Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

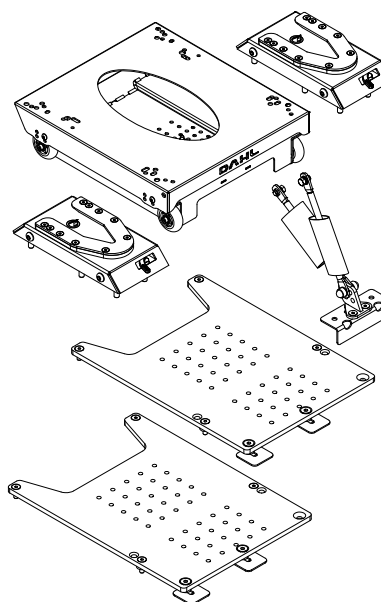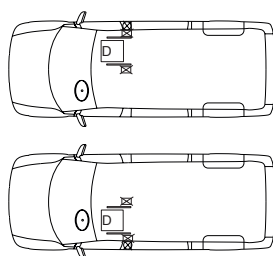



Art. nr. 503305

Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO

Toyota Proace & Proace Verso 2016-

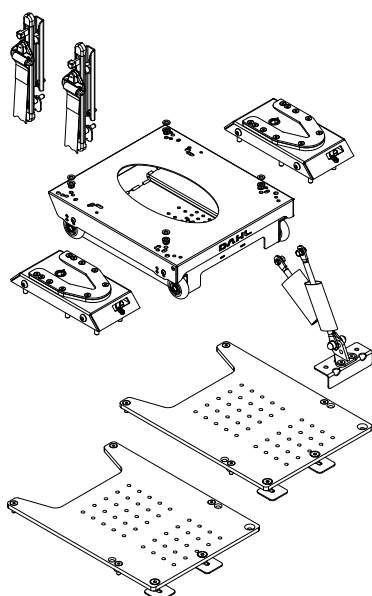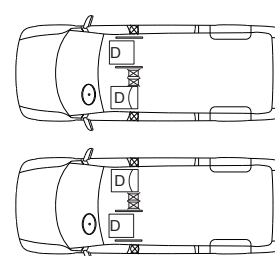



Art. nr. 503306

Citroën Jumpy & Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert & Traveller KO


Toyota Proace & Proace Verso 2016-

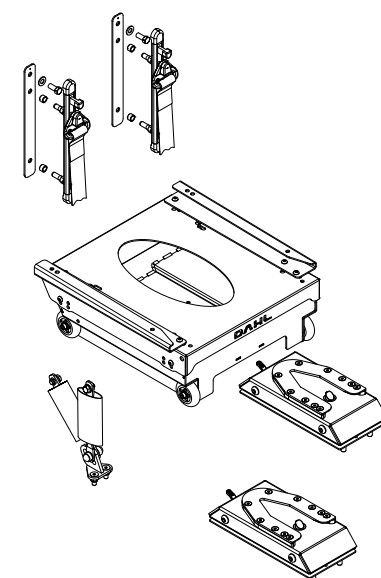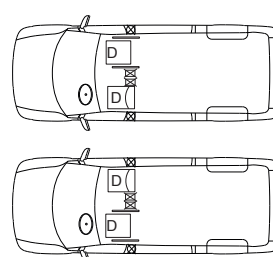


Art. nr. 503255

ITEK Drop Floor Conversion:

VW Caddy Active

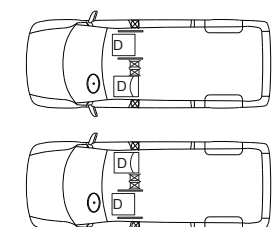



Dahl Docking Station MK II System - godkendte monteringssæt

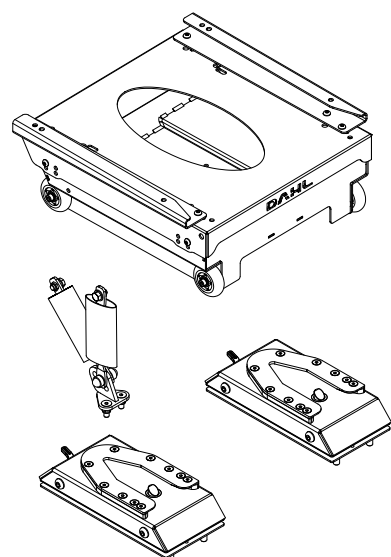

Art. nr. 503310

ITEK Drop Floor
Conversion:

VW Caddy Active

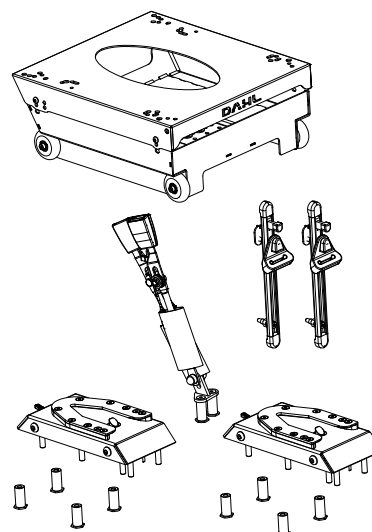
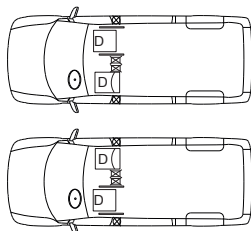


Art. nr. 503461

Tripod/Allied Drop Floor
Conversion:

Citroën Berlingo



Peugeot Partner

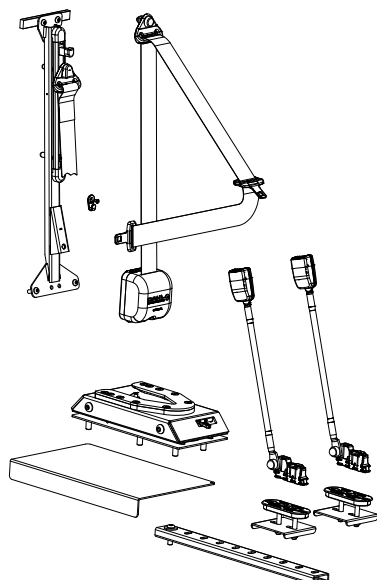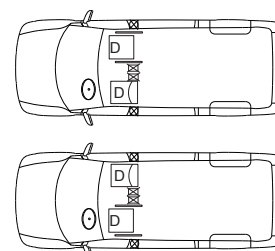

Art. nr. 503006

MB Vito



MB V-Class W447

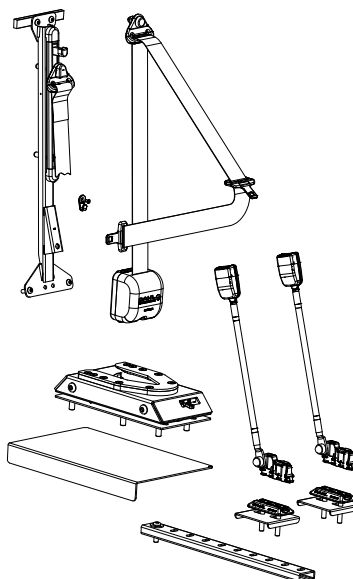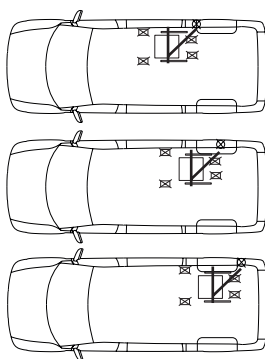

Art. nr. 503008

MB Vito

MB V-Class W447

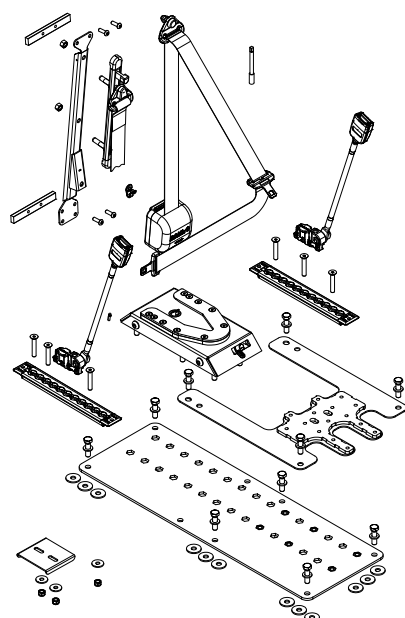
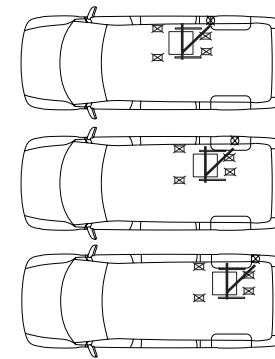


Art. nr. 500221 *

Ford Transit Custom V710

VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

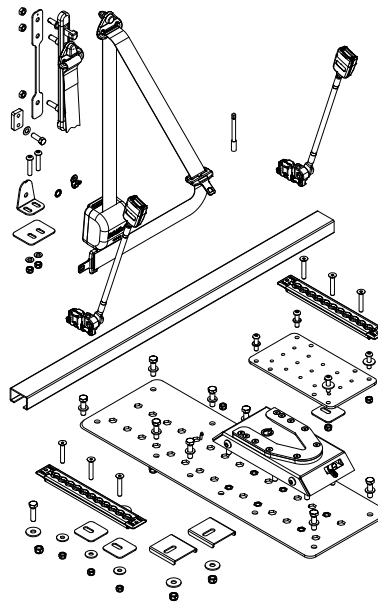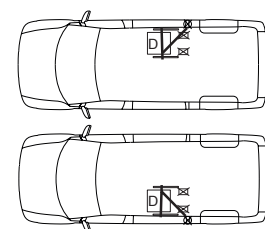


Art. nr. 500253 *

Ford Transit Custom V710


VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

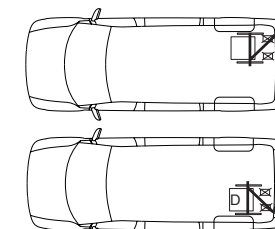

* Se også kompatibilitetsliste side 10



Dahl Docking Station MK II System - godkendte monteringssæt

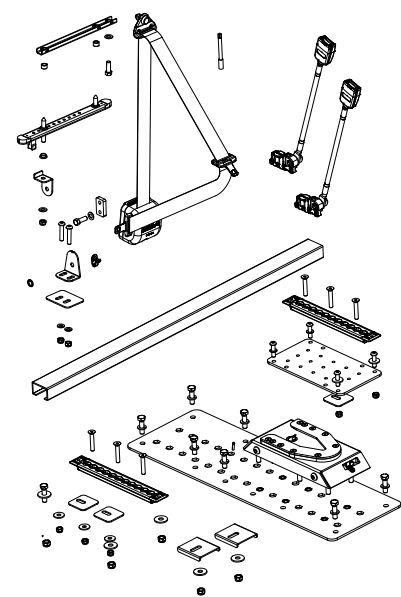

Art. nr. 500254 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

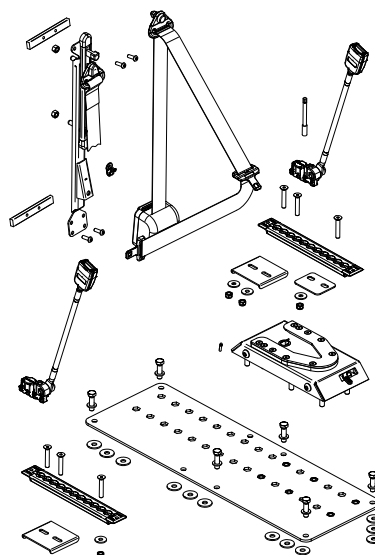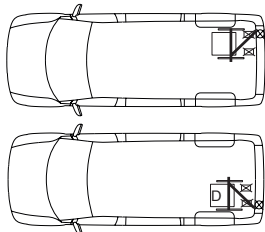

Art. nr. 504063 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

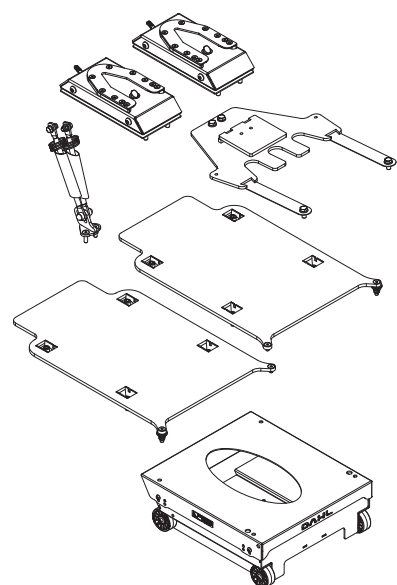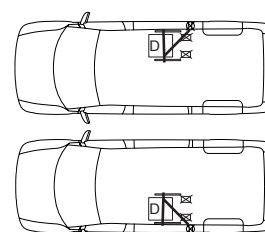

Art. nr. 504144 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
207/210

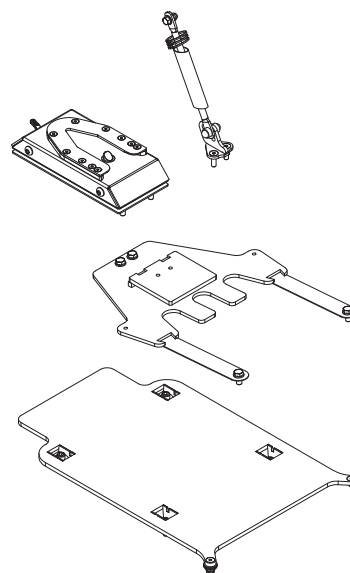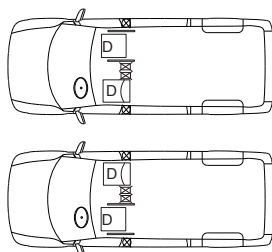

Art. nr. 504149 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
207/210

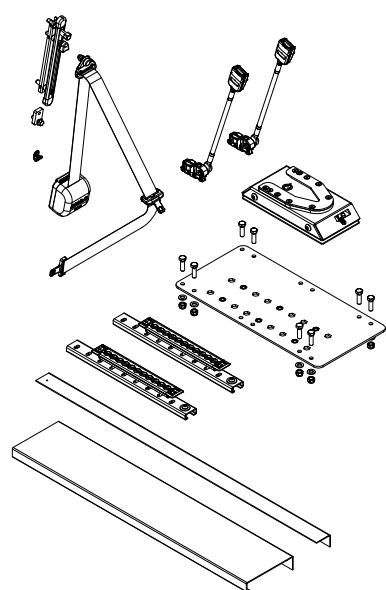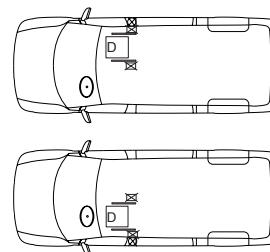

Art. nr. 504157

Renault Master XDD
Nissan Interstar 2024-


FMVSS/CMVSS
210

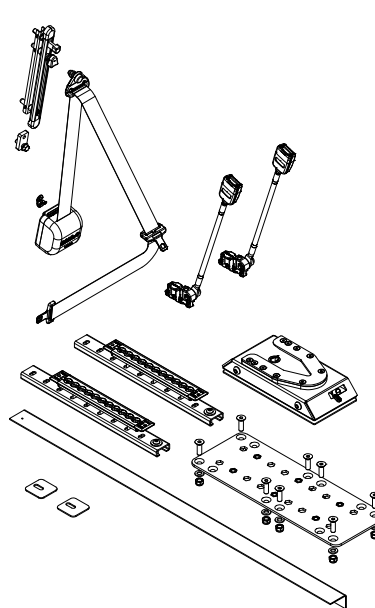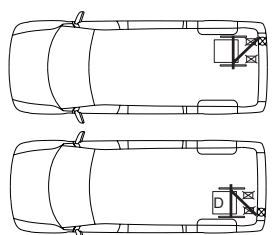


Art. nr. 504162

Renault Master XDD
Nissan Interstar 2024-

FMVSS/CMVSS
210

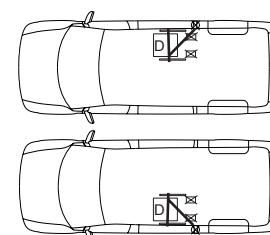



* Se også kompatibilitetsliste side 10

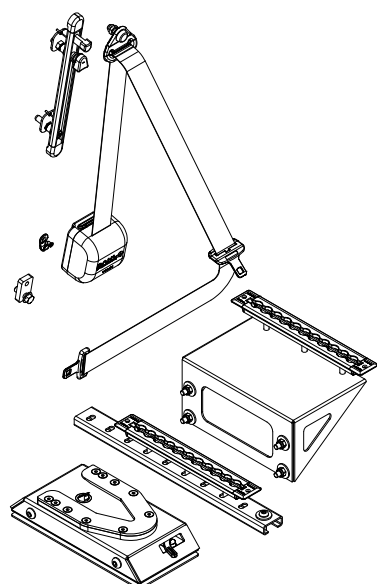

Art. nr. 504167

Mercedes Sprinter
907/9710


FMVSS/CMVSS
210

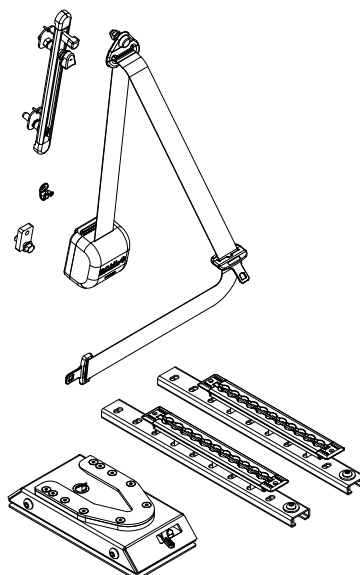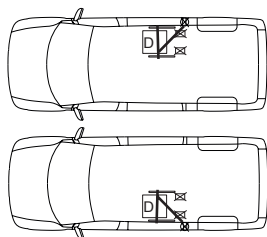

Art. nr. 504169

Mercedes Sprinter
907/9710

FMVSS/CMVSS
210

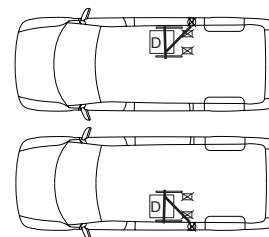

[illegible]

Køretøjsliste - godkendte monteringssæt til 4-punkt WTORS

Bil-mærke	Bilmodel	Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	Op til 85 kg - CLASSIC Line	Op til 85 kg - EVOLUTION Line	Op til 200 kg - HEAVY DUTY Line	FMVSS/CMVSS 207	FMVSS/CMVSS 210
Citroën	Berlingo Tripod/Allied Floor Conversion	RD			503463	503464		
	Jumper Y	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		W	surface	501945	503483			
		W	flush	501944	502111			
	right side	RD	surface		503736	503604		
	right side	RD	flush		503738	503624		
	left side	RD	surface		503739	503625		
	left side	RD	flush		503737	503605		
	Jumpy X	C	surface	502057	503170			
		C	flush	502058	503171			
		W	surface	501949	501057			
		W	flush	501948	501055			
		RD	surface	501771	503293			
		RD	flush	501799	503294			
	Space Tourer/Jumpy KO 2017-	C	surface		503296	503472		
		C	flush		503295	503474		
Fiat		RD	surface	501771	503293	503299		
		RD	flush	501799	503294	503300		
	Space Tourer/Jumpy KO 2017 - Freedom Drop Floor Conversion	C (roof)	surface					
	Doblo High roof SWB&LWB	D	rail	502311	503312			
		D	rail	502317	501869			
		D	surface		502373	503560		
		D	flush		502372	503562		
	Ducato X250	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		W	surface	501945	503483			
		W	flush	501944	502111			
	right side	RD	surface		503736	503604		
	right side	RD	flush		503738	503624		
	left side	RD	surface		503739	503625		
	left side	RD	flush		503737	503605		
	Scudo X270	C	surface	502057	503170			
		C	flush	502058	503171			
		W	surface	501949	501057			
		W	flush	501948	501055			
		RD	surface	501771	503293			
		RD	flush	501799	503294			
	Talento	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		D	surface	502057	503170	503135		
		D	flush	502058	503171	503488		
Ford	Transit Custom V362	C	surface	502057	503170			
		C	flush	502058	503171			
		W	surface	501947	503486	503135		
		W	flush	501946	503487	503488		
		D	surface	502057	503170	503135		
		D	flush	502058	503171	503488		
		RD	surface	501771	503293			
		RD	flush	501799	503294			
	Transit V363	C	surface	502056	501054			
		C	flush	502055	501053			
		W	surface	502060	501051			
		W	flush	502059	501050			
		D	surface	502057	503170			
		D	flush	502058	503171			
	Transit Custom V710	SE LISTEN PÅ S. 42 FOR FLERE INFORMATIONER.						
MAN	TGE 2017-	C	surface	503162	503133	503496		
		C	flush	503163	503131	503493		
		W	surface	503164	503132	503494		
		W	flush	503163	503130	503495		
		D	surface	502057	503170	503135		
		D	flush	502058	503171	503488		
		RD	surface		500114	500118		
Mercedes		RD	flush		500115	500119		
	Sprinter 906 & 907 & 910	C	surface	502057	503170	503135	-	✓
		C	flush	502058	503171	503488	-	✓
		W	surface	501679	503482	500826	-	✓
		W	flush	501932	503484	500827	-	✓
		D	surface	502057	503170	503135	-	✓
		D	flush	502058	503171	503488	-	✓
		RD	surface		500114	500118	-	✓
		RD	flush		500115	500119	-	✓

SYMBOLER: C = C stolpe / D = D stolpe / W = vinduesramme / RD = bagdør / Gulvbeslag : surface = oven på gulv / flush = undersænkning / Rail = gulvskinne

Køretøjsliste - godkendte monteringssæt til 4-punkt WTORS


Bil-mærke	Bilmodel	Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	Op til 85 kg - CLASSIC Line	Op til 85 kg - EVOLUTION Line	Op til 200 kg - HEAVY DUTY Line	FMVSS/ CMVSS 207	FMVSS/ CMVSS 210
Mercedes	Sprinter 906 & 907 High roof, wheel base 3250-3665-4325	W	surface	502063	500726			
		W	flush	502062	500729			
	Vito & V-Class W447	W	surface	502241	503485			
		W	flush	502239	503524			
		RD	surface	501771	503293			
		RD	flush	501799	503294			
	Vito 639 & V-Class W447	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		W	surface	501821	501789			
		RD	surface	501771	503293	503299		
		RD	flush	501799	503294	503300		
		RD	surface		503358			
Nissan		RD	flush		503357			
	Nissan Interstar 2024-	C	surface		504204		-	✓
		C	flush		504203		-	✓
		W	surface		504198		-	✓
		W	flush		504183		-	✓
		D	surface		504165		-	✓
		D	flush		504173	504249	-	✓
		RD	surface		504177		-	✓
		RD	flush		504181		-	✓
	Nissan NV 200	W	surface	501947	503486			
		W	flush	501946	503487			
		RD	surface		503187			
	Nissan NV 300	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		D	surface	502057	503170	503135		
		D	flush	502058	503171	503488		
	Nissan NV400	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		W	surface	501942	501885			
		W	flush	501943	501886			
		D	surface	502057	503170	503135		
		D	flush	502058	503171	503488		
	Nissan Primastar	C	surface	502057	503170			
		C	flush	502058	503171			
		D	surface	502057	503170			
		D	flush	502058	503171			
	Combo High roof SWB&LWB	D	surface		502373	503560		
		D	flush		502372	503562		
		D	rail	502311	503312			
		D	rail	502317	501869			
	Movano X62	W	surface	501942	501885			
		W	flush	501943	501886			
		C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		D	surface	502057	503170	503135		
		D	flush	502058	503171	503488		
Opel	Vivaro X82	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		D	surface	502057	503170	503135		
		D	flush	502058	503171	503488		
	Vivaro X83	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		D	surface	502057	503170	503135		
		D	flush	502058	503171	503488		
	Zafira Life	C	surface		503296	503472		
		C	flush		503295	503474		
		RD	surface	501771	503293	503299		
		RD	flush	501799	503294	503300		
	Zafira Life - Freedom drop floor conversion	C (roof)	surface					
Peugeot	Boxer Y	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		W	surface	501945	503483			
		W	flush	501944	502111			
	right side	RD	surface		503736	503604		
	right side	RD	flush		503738	503624		
	left side	RD	surface		503739	503625		
	left side	RD	flush		503737	503605		
	Expert X	C	surface	502057	503170			
		C	flush	502058	503171			
		W	surface	501949	501057			
		W	flush	501948	501055			
		RD	surface	501771	503293			
		RD	flush	501799	503294			
	Partner Tripod/Allied floor conversion	D	surface		503463	503464		
	Traveller/Expert KO 2017-	C	surface		503296	503472		
		C	flush		503295	503474		
		RD	surface	501771	503293	503299		
		RD	flush	501799	503294	503300		
	Traveller/Expert KO 2017- Freedom Drop Floor Conversion	C (roof)	surface					

Køretøjsliste - godkendte monteringssæt til 4-punkt WTORS


Bil-mærke	Bilmodel	Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	Op til 85 kg - CLASSIC Line	Op til 85 kg - EVOLUTION Line	Op til 200 kg - HEAVY DUTY Line	FMVSS/CMVSS 207	FMVSS/CMVSS 210
Renault	Master X62	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		W	surface	501942	501885			
		W	flush	501943	501886			
		D	surface	502057	503170	503135		
		D	flush	502058	503171	503488		
	Trafic X82	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		D	surface	502057	503170	503135		
	Trafic X83	D	flush	502058	503171	503488		
		C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
	Master XDD 2024-	D	surface	502057	503170	503135		
		D	flush	502058	503171	503488		
		C	surface		504204		-	✓
		C	flush		504203		-	✓
		W	surface		504198		-	✓
		W	flush		504183		-	✓
		D	surface		504165		-	✓
		D	flush		504173	504249	-	✓
		RD	surface		504177		-	✓
		RD	flush		504181		-	✓
Toyota	Proace	C	surface	502057	503170			
		C	flush	502058	503171			
		W	surface	501949	501057			
		W	flush	501948	501055			
		RD	surface	501771	503293			
		RD	flush	501799	503294			
	ProAce/Verso 2017-	C	surface		503296	503472		
		C	flush		503295	503474		
		RD	surface	501771	503293	503299		
	ProAce/Verso 2017- Freedom Drop Floor Conversion	RD	flush	501799	503294	503300		
VW	Caddy, ITEK drop floor conversion Crafter (2006-2016)	C (roof)	surface					
		RD	surface		503239			
		W	surface	501679	503482	500826		
		W	flush	501932	500814	500827		
		D	surface	502057	503170			
		D	flush	502058	503171			
	Crafter (2006-2016) High Roof, Wheel base 3250-3665-4325	RD	surface		500114	500118		
		RD	flush		500115	500119		
		W	surface	502063	500726			
	Crafter 2017-	W	flush	502062	500729			
		C	surface	503162	503133	503496		
		C	flush	503163	503131	503493		
		W	surface	503164	503132	503494		
		W	flush	503165	503130	503495		
		D	surface	502057	503170	503135		
	New Transporter / Caravelle 2025-T5 & T6	D	flush	502058	503171	503488		
		RD	surface		500114	500118		
		RD	flush		500115	500119		
		RD	surface		503352			
		RD	flush		503353			
		RD	surface		503122	503498		
	SE LISTEN PÅ S. 42 FOR FLERE INFORMATIONER.							
	T5 & T6	C	surface	502057	503170	503135		
		C	flush	502058	503171	503488		
		W	surface	501774	501772			
		W	flush	501786	501773			
		D	surface		503170	503135		
		D	flush		503171	503488		
	T5 & T6 Multivan, original floor rails	RD	surface	501771	503293	503299		
		RD	flush	501799	503294	503300		
		RD	surface		503352			

SYMBOLFORKLARING TIL SÆT MED 4 PUNKT WTORS

Gulvbeslag til montering oven på vognbunden

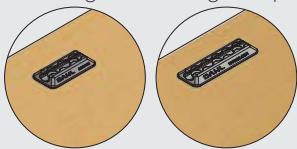

Gulvbeslag til montering nedfældet i vognbunden

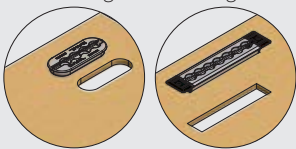

SYMBOLER: C = C stolpe / D = D stolpe / W = vinduesramme / RD = bagdør / Gulvbeslag : surface = oven på gulv / flush = undersænkning / Rail = gulvskinne

Kompatibilitetsliste

Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	4-point kit art. nr. EVOLUTION line - 85 kg	Drivlinje kompatibilitet			Karosseritype kompatibilitet				Modelrække kompatibilitet			FMVSS/CMVSS 207	FMVSS/CMVSS 210
			BEV	PHEV	ICE	L1	L2	H1	H2	Van	Kombi	Bus		
2. sæderække vinduesramme	surface	500248	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
		504058	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	flush	500247	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
		504060	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
		504059	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
3. sæderække D stolpe	surface	500251	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
		504055	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	flush	500252	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
		504056	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
		504057	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
3. sæderække bagdør	surface	500223	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
		504115	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
														✓
	flush	500224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
		504137	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓

* BEV = Battery Electric Vehicle

* PHEV = Plug-In Hybrid Electric Vehicle

* ICE = Internal Combustion Engine

Se også køretøjsskitser i efterfølgende kapitel.







CLASSIC Line op til 85 kg

CLASSIC Line er vores første generation fastspændingsretraktor, som er kendetegnet ved et flot design og høj kvalitet.









- Hus til retraktor er støbt i metal
- Flot sølv metallic overfladebehandling
- Håndhjul i begge sider til opstramning af stroppen
- Trykknop til at løsne stroppen


Sæt med 4 punkt WTORS - CLASSIC Line 85 kg

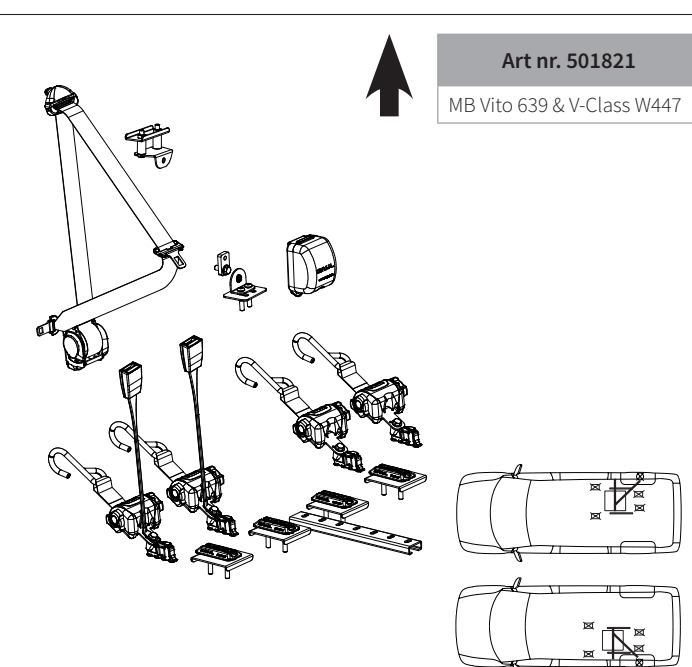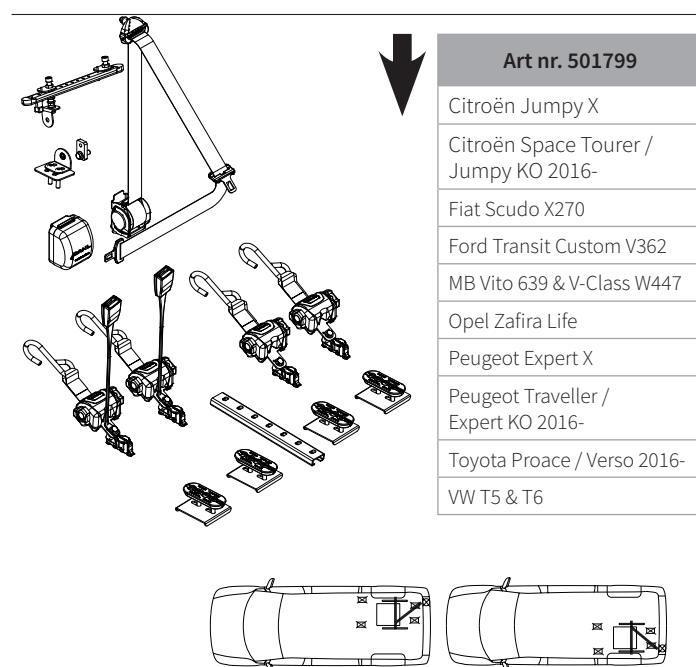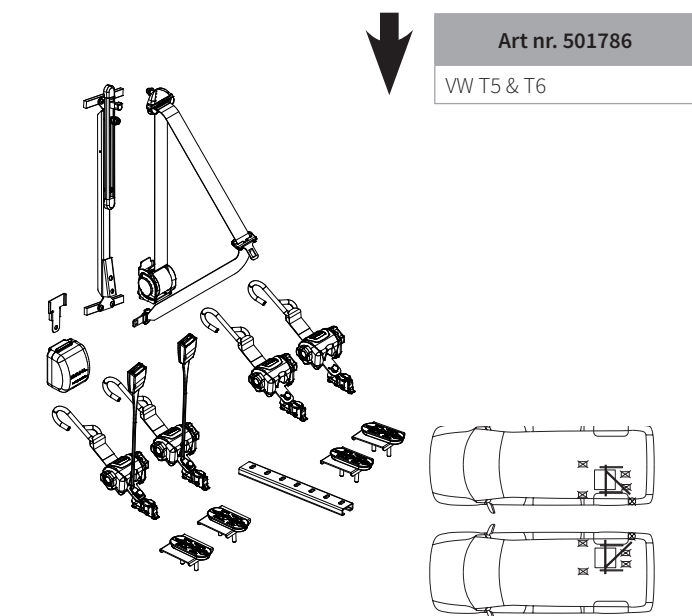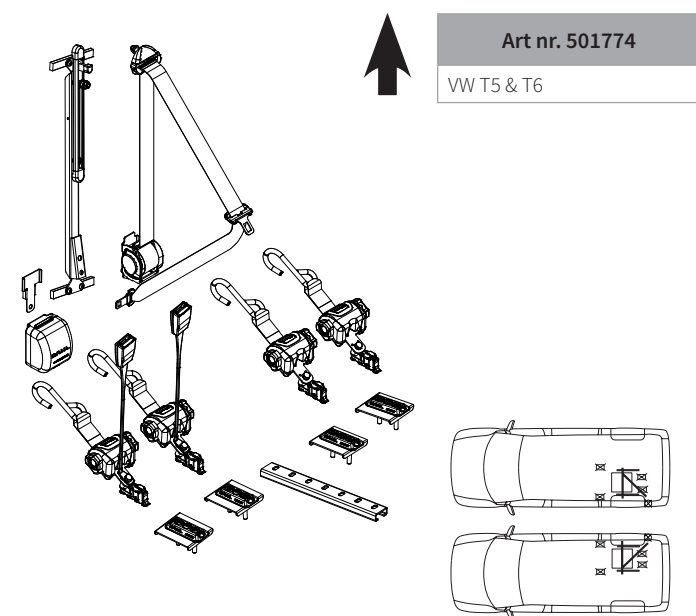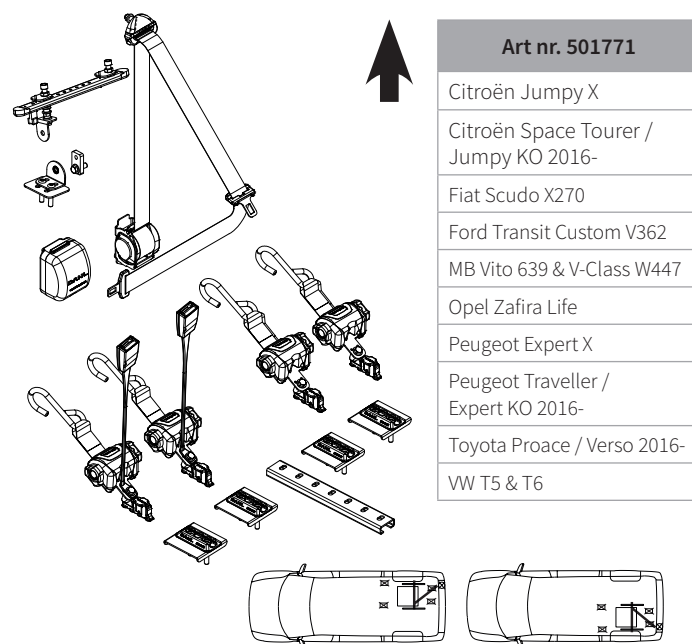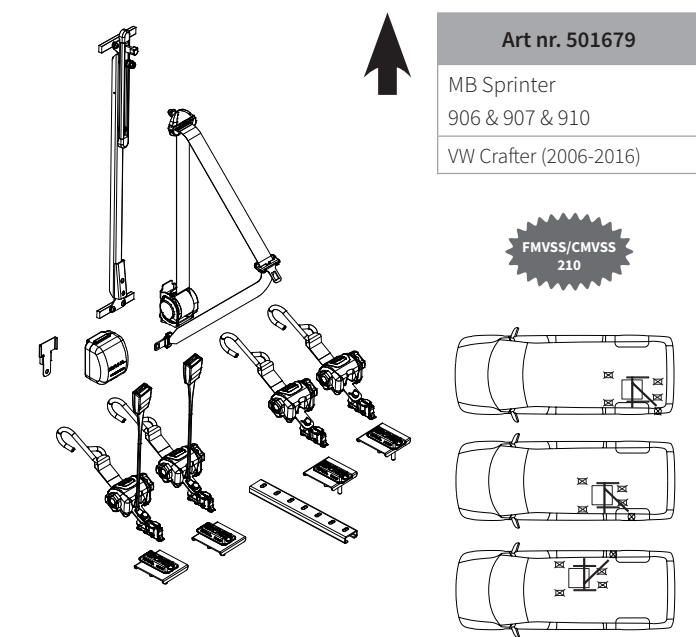

Sæt med 4 punkt WTORS - CLASSIC Line 85 kg

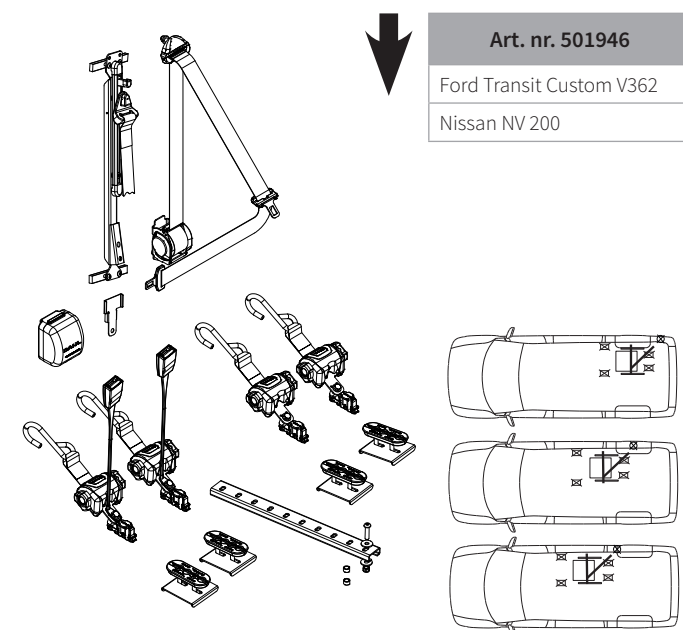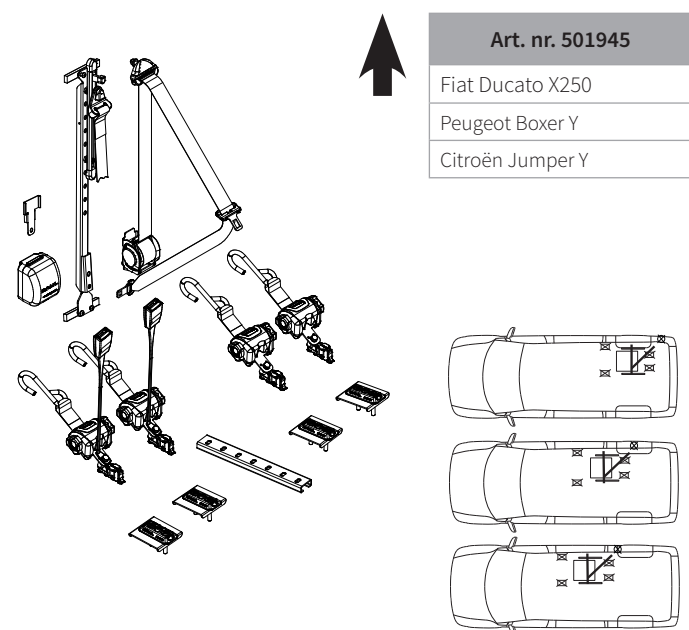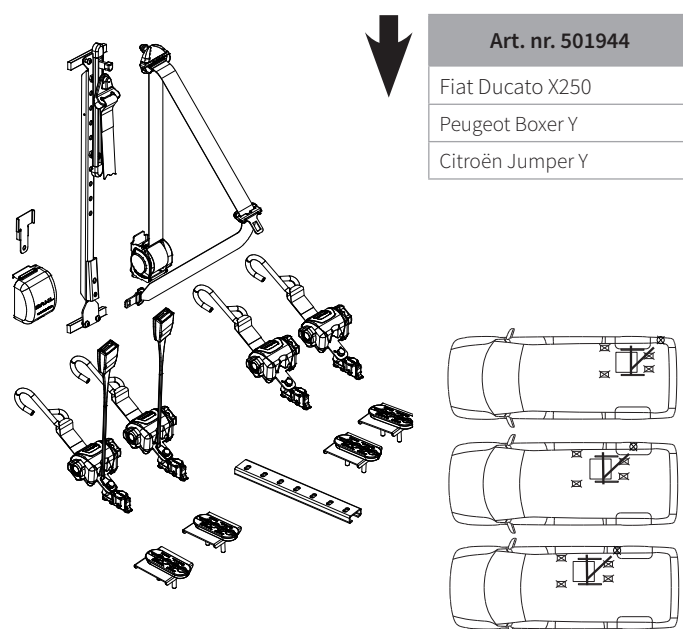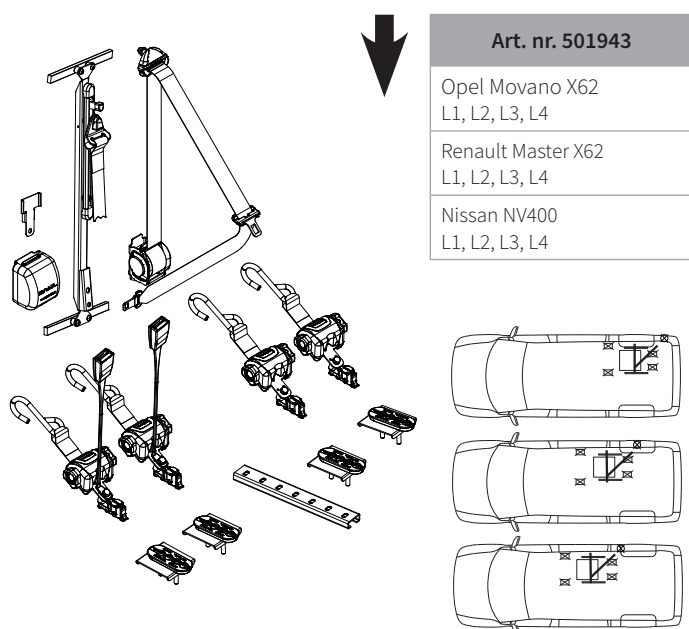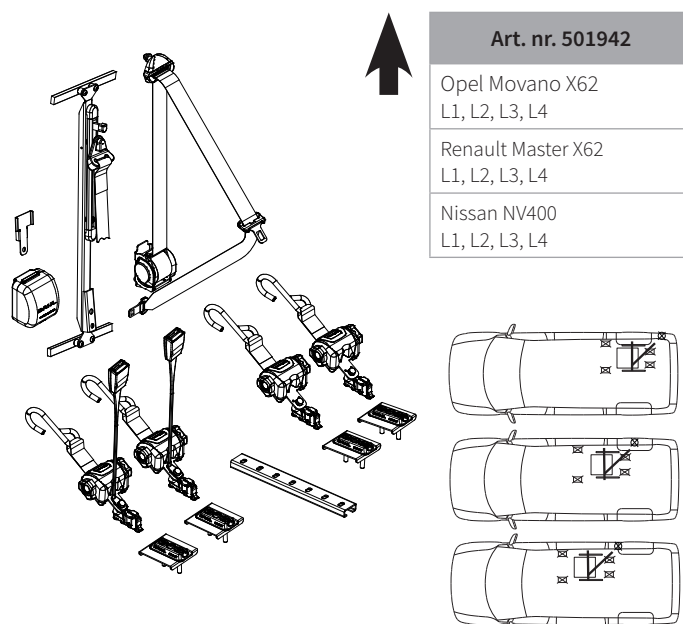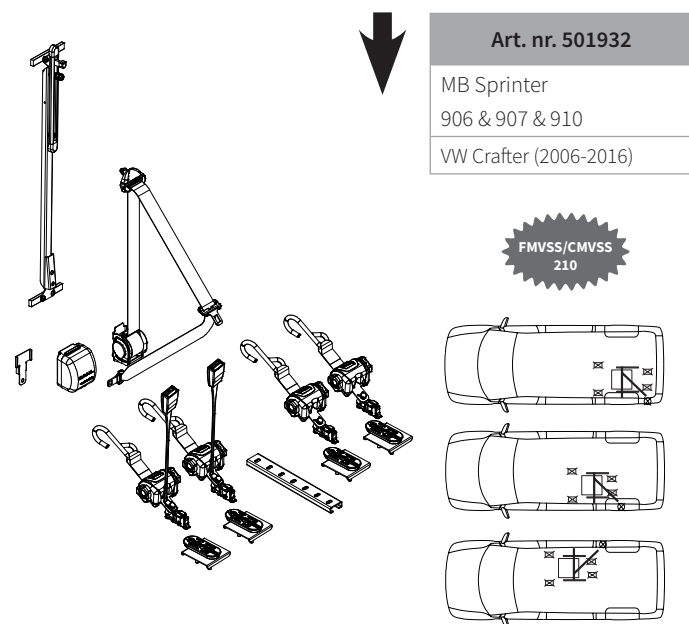


Sæt med 4 punkt WTORS - CLASSIC Line 85 kg

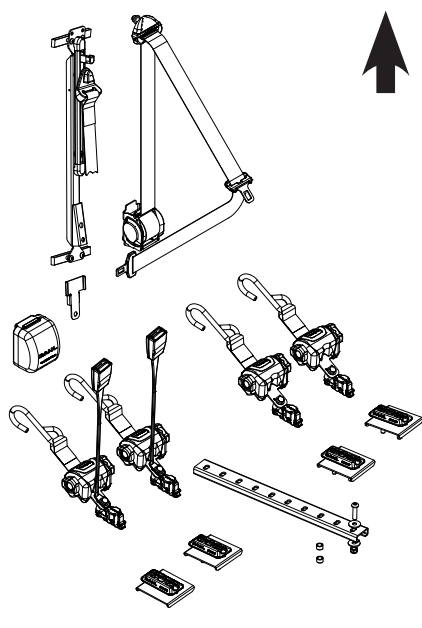

Art. nr. 501947

Ford Transit Custom V362

Nissan NV 200

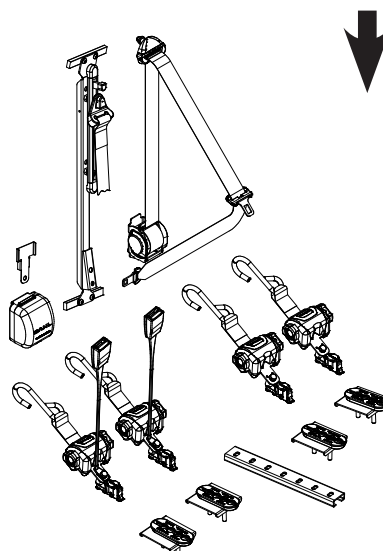



Art. nr. 501948

Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270

Peugeot Expert X

Toyota Proace

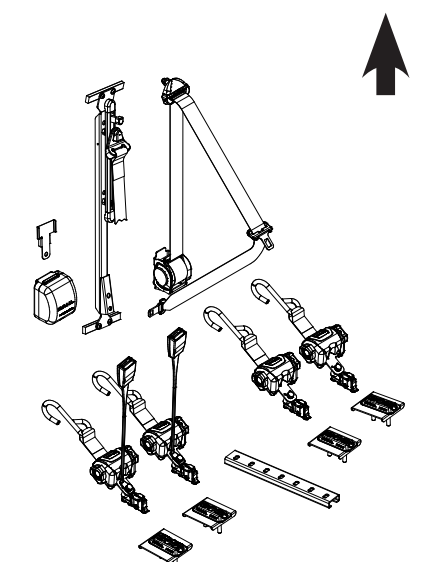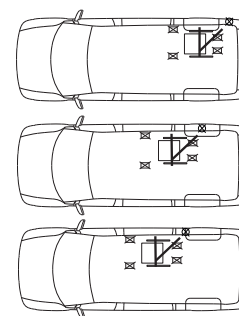



Art. nr. 501949

Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270



Peugeot Expert X

Toyota Proace

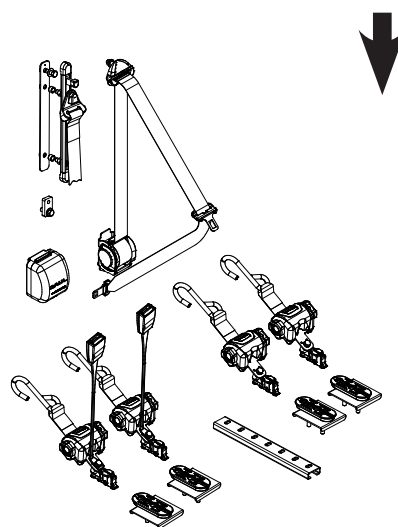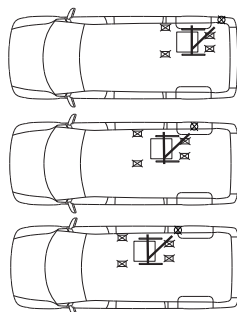



Art. nr. 502055

Ford Transit V363

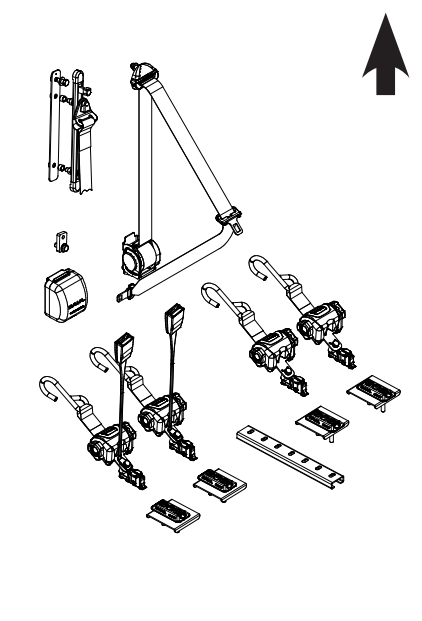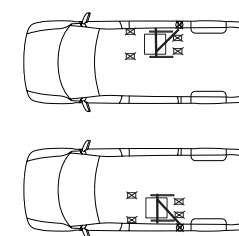


Art. nr. 502056

Ford Transit V363

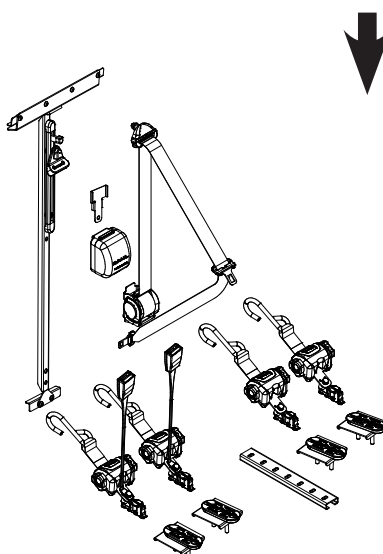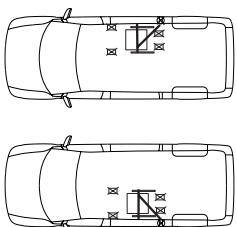



Art. nr. 502059

Ford Transit V363

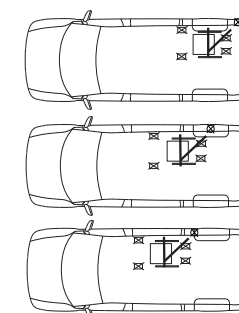


Sæt med 4 punkt WTORS - CLASSIC Line 85 kg



Art. nr. 502057
Fiat Talento
Ford Transit V363
Ford Transit Custom V362
MAN TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Nissan Primastar
Nissan NV300
Nissan NV400
Opel Vivaro X82 & X83
Opel Movano X62
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
VW Crafter (2006-2016)
VW Crafter 2017-

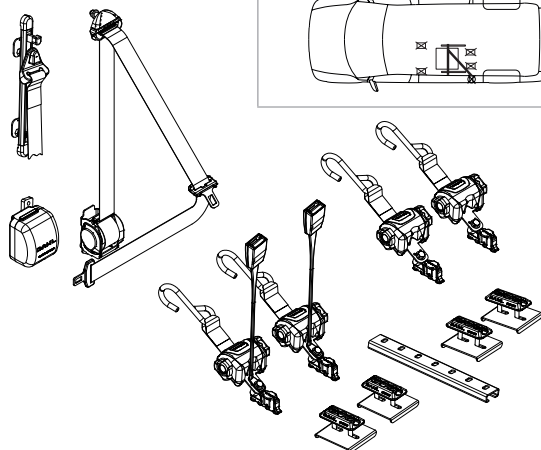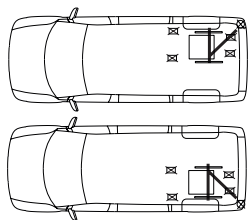


Art. nr. 502057
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
MB Sprinter 906 & 907 & 910
MB Vito 639 & W447
Nissan NV300
Nissan NV400 L1, L2, L3, L4
Nissan Primastar
Opel Movano X62 L1, L2, L3, L4
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Master X62 L1, L2, L3, L4
Renault Trafic X82 & X83
Toyota Proace
VW T5 & T6

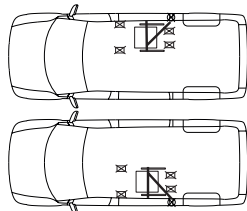



Art. nr. 502058
Fiat Talento
Ford Transit V363
Ford Transit Custom V362
MAN TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Nissan Primastar
Nissan NV300
Nissan NV400
Opel Vivaro X82 & X83
Opel Movano X62
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
VW Crafter (2006-2016)
VW Crafter 2017-

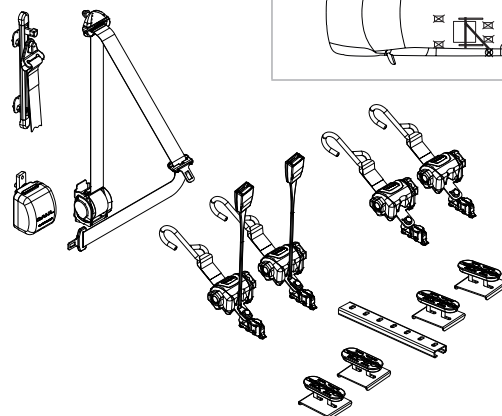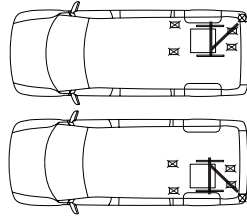



Art. nr. 502058
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
MB Sprinter 906 & 907 & 910
MB Vito 639 & W447
Nissan NV400 L1, L2, L3, L4
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Movano X62 L1, L2, L3, L4
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Master X62 L1, L2, L3, L4
Renault Trafic X82 & X83
Toyota Proace
VW T5 & T6

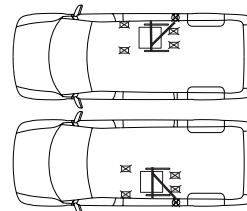

Art. nr. 502060
Ford Transit V363

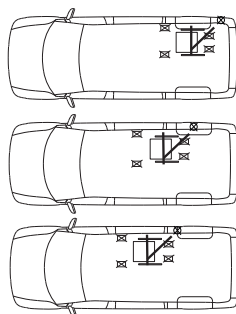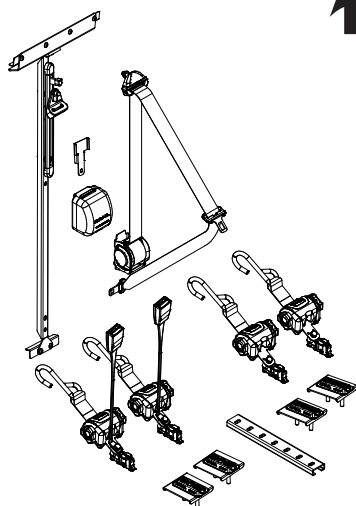

Art. nr. 502062
MB Sprinter 906, 907, 910
VW Crafter 2006-2016
HIGH ROOF ONLY
Wheel bases: 3250 - 3665 - 4325

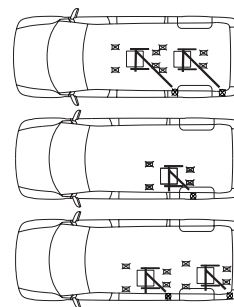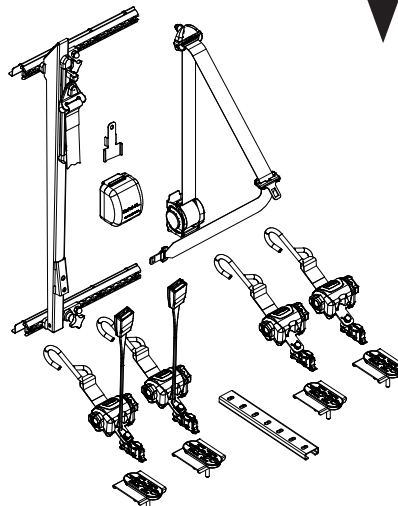

Sæt med 4 punkt WTORS - CLASSIC Line 85 kg

Art. nr. 502063



MB Sprinter 906, 907, 910

VW Crafter 2006-2016

High roof only:



Wheel bases:

3250 - 3665 - 4325

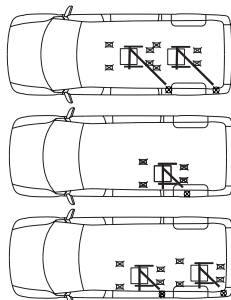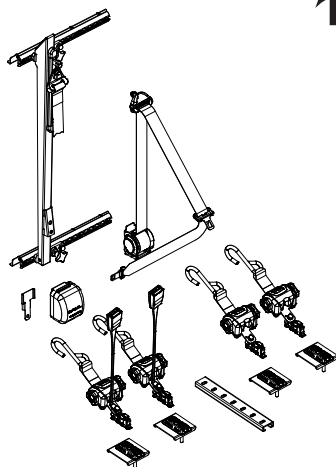



Art. nr. 502239

MB Vito & V-Class W447

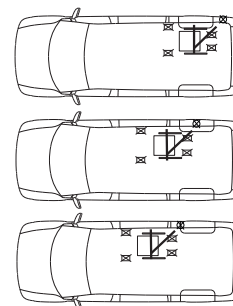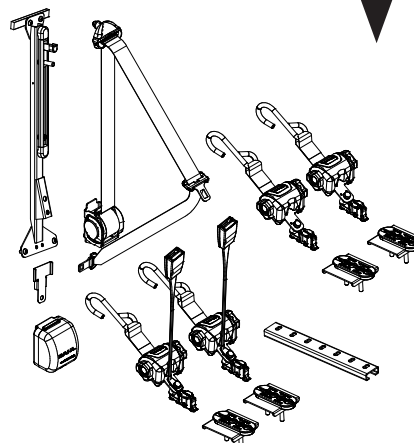

Art. nr. 502241



MB Vito & V-Class W447

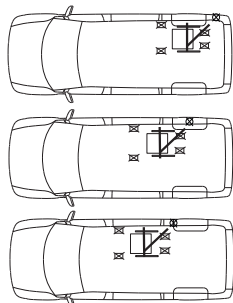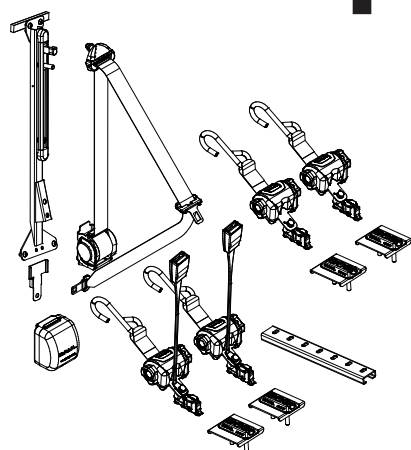

Art. nr. 502311

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB



Opel Combo
High roof SWB & LWB

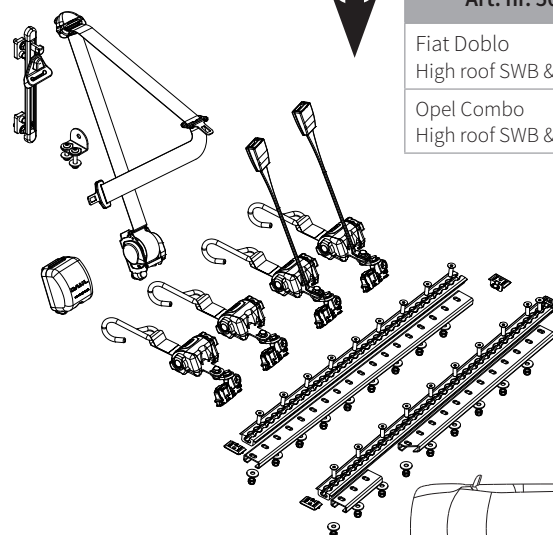

Art. nr. 502317

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB



Opel Combo
High roof SWB & LWB

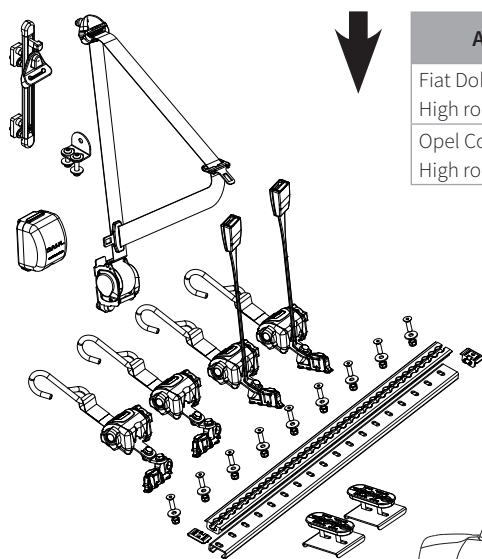


Art. nr. 503162

VW Crafter 2017-

Man TGE 2017-

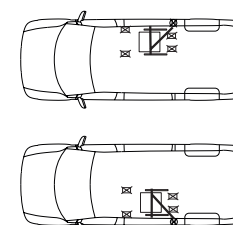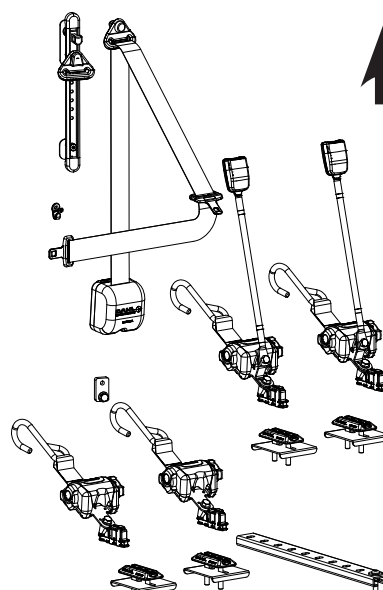



Sæt med 4 punkt WTORS - CLASSIC Line 85 kg

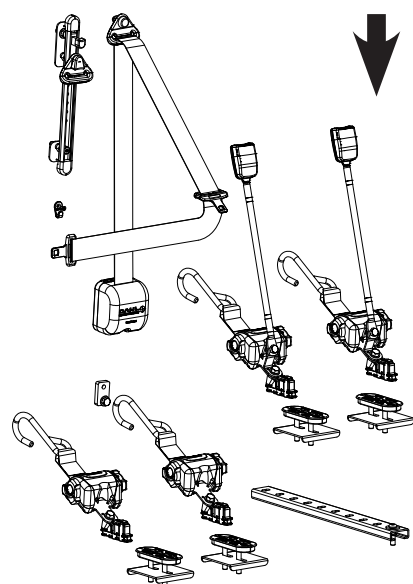

Art. nr. 503163

VW Crafter 2017-



Man TGE 2017-

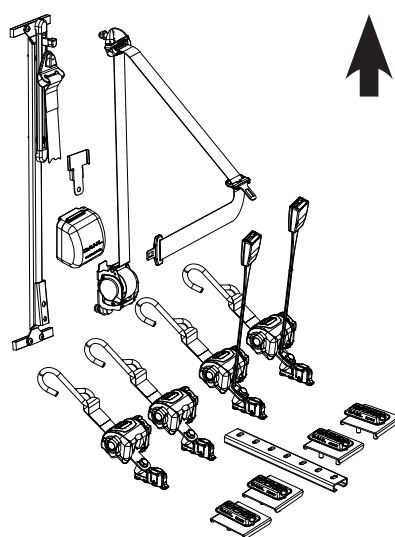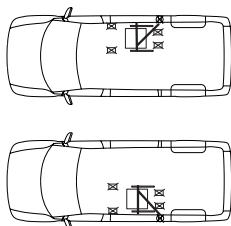

Art. nr. 503164

VW Crafter 2017-


Man TGE 2017-

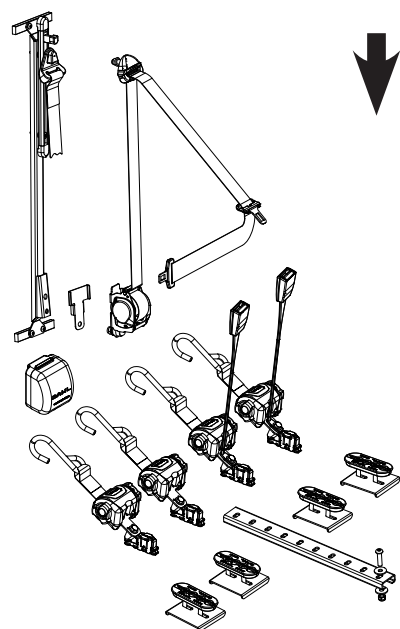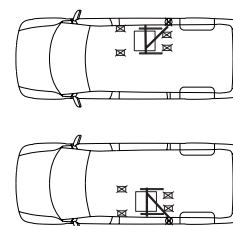

Art. nr. 503165

VW Crafter 2017-

Man TGE 2017-

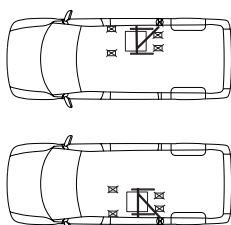

EVOLUTION Line op til 85 kg

EVOLUTION Line er en videreudvikling med fokus på flot design, holdbarhed og lav vægt uden på nogen måde at gå på kompromis med kvalitet og robusthed.

Ved anvendelse af nye og bedre materialer er det lykkedes at reducere vægten med 27 % i forhold til en tilsvarende CLASSIC Line retraktor, mens den matcher eller overgår CLASSIC Lines kvalitetsparametre, hvilket særligt værdsættes i køretøjer, hvor vægten er meget kritisk.





- Hus til retraktor er støbt i brudsikkert kunststof med flot mat finish
- Brudsikkerhed testet ved temperaturer ned til -21° C
- Robust håndhjul i metal på siden til opstramning af stroppen
- Lav vægt
- Trykknop til at løsne stroppen







Opgradering af 4-punkt EVOLUTION sæt fra 85 til 200 kg kørestolsklassificering, som pt bruger 4x 501906

På grund af stigende krav i udbud af offentlig transport og andre, der foreskriver, at 4-punkts fastspændingssystemer (WTORS) skal vurderes til den faktiske vægt af de transporterede kørestole, har vi besluttet at opgradere alle vores 85 kg EVOLUTION 4-punkt sæt med gulvbeslag som er monteret oven på gulv, undtagen monteringskinner på tværs. På denne måde er disse 85 kg WTORS-sæt compatible med vores HEAVY DUTY WTORS vurderet til 200 kg + bruger.


Derfor skal kunder, som har en af disse 85kg WTORS-sæt installeret i køretøjet og ønsker at opgradere dem med vores HEAVY DUTY WTORS, som er normeret til en kørestolsvægt på 200 kg plus bruger, ikke gå tilbage til værkstedet for at have de stærkere 6-punkt HEAVY DUTY gulvbeslag monteret bagpå, hvilket sparer tid og ekstra arbejde. Det nye gulvbeslag sæt (2 x art.nr. 503251) til de bagerste fastspændingsstroppe eller retraktorer, som erstatter 2 x art.nr. 501906, kan ses her:

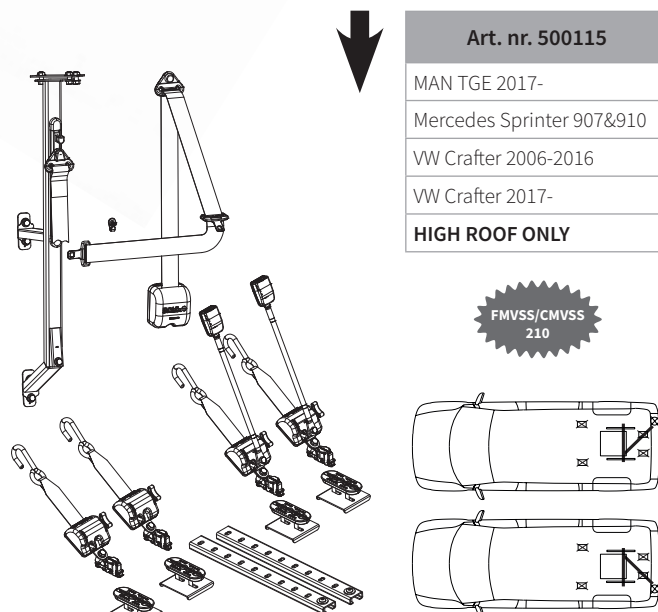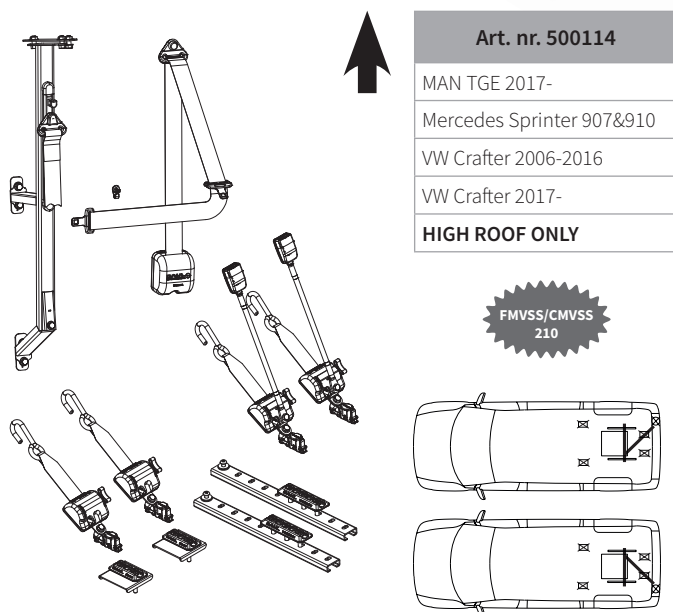


Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg

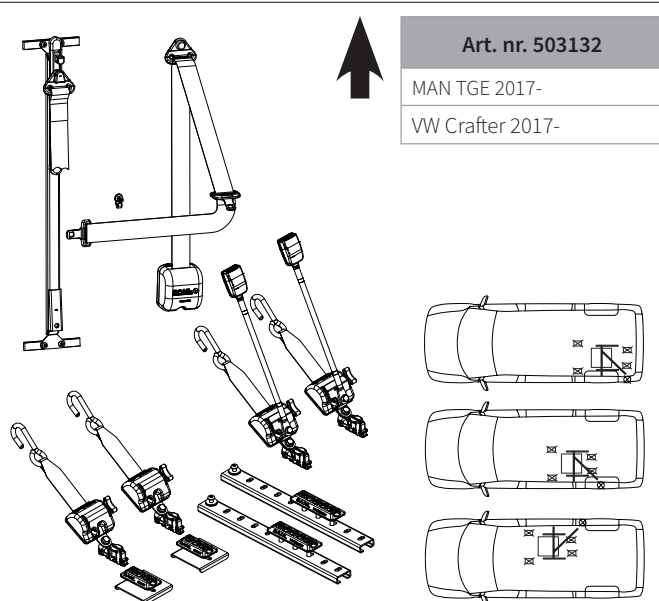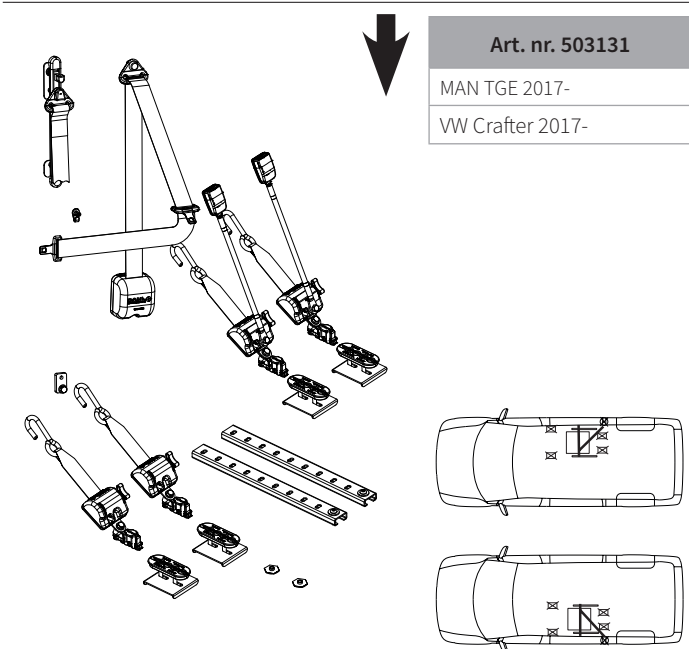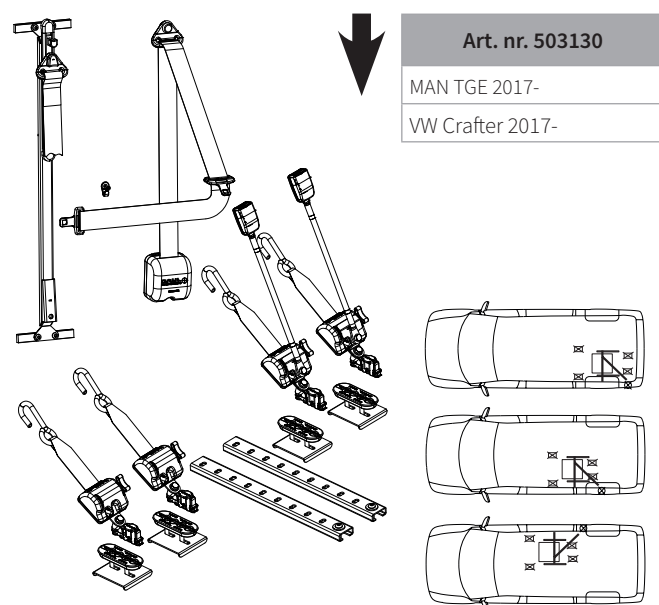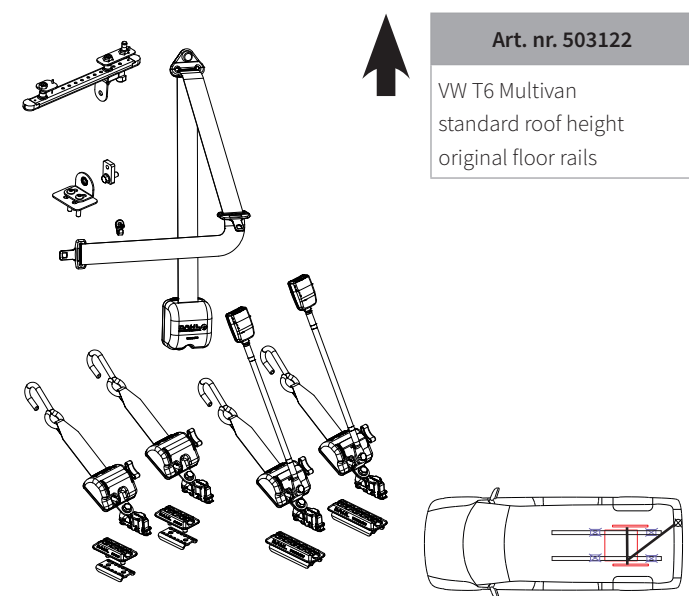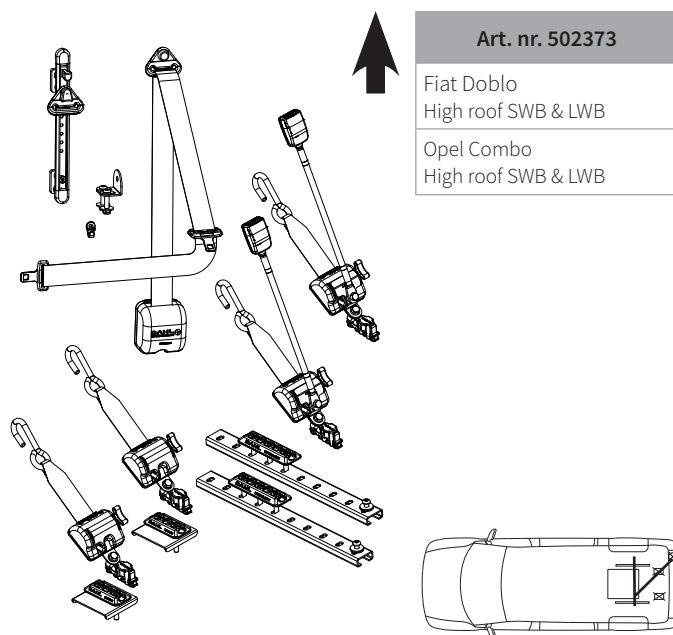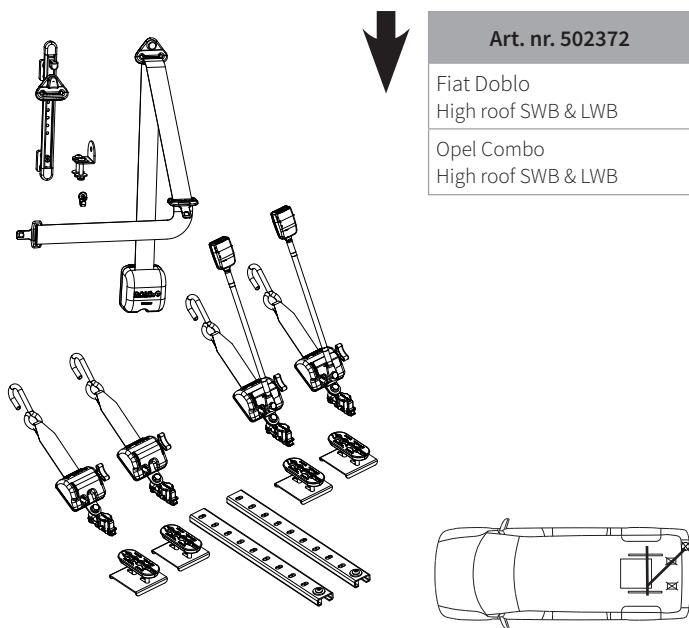

Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg

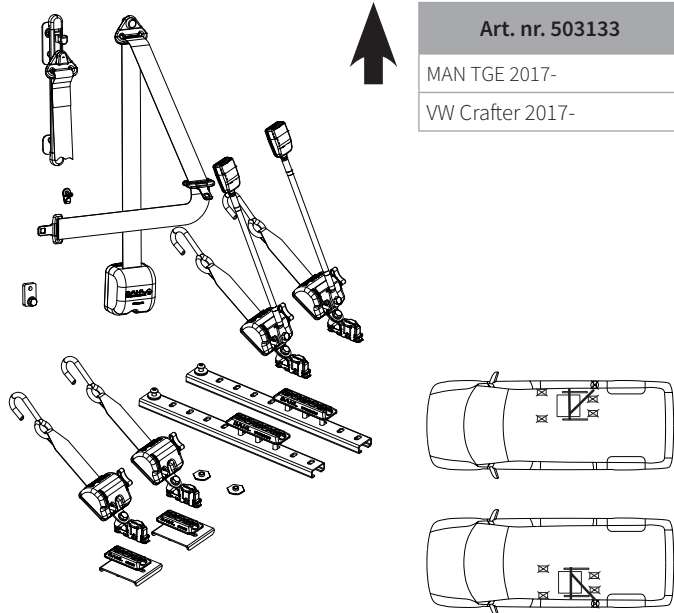

Art. nr. 503133
MAN TGE 2017-
VW Crafter 2017-

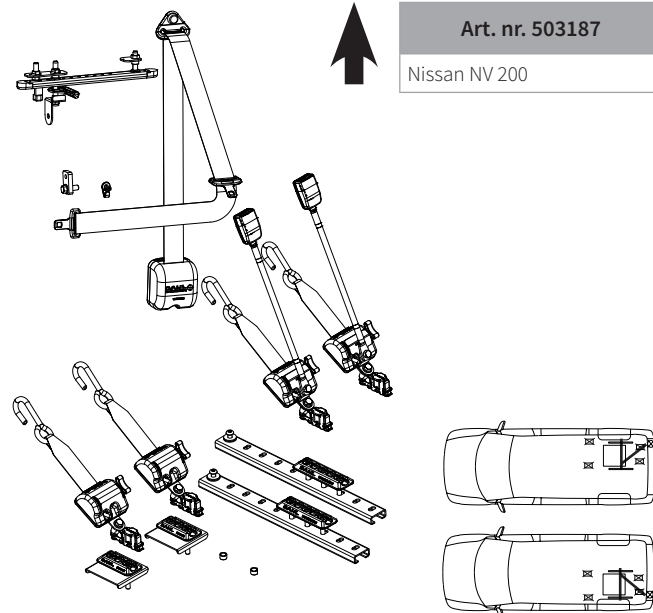



Art. nr. 503187
Nissan NV 200

Art. nr. 503170
Fiat Talento
Ford Transit V363
Ford Transit Custom V362
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Nissan Primastar
Nissan NV300
Nissan NV400
Opel Vivaro X82 & X83
Opel Movano X62
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
VW Crafter 2006-2016
VW Crafter 2017-
VW T5 & T6







Art. nr. 503170
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
MB Sprinter 906 & 907 & 910
MB Vito V-Class W639 & W447
Nissan NV300
Nissan NV400
Nissan Primastar
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
Toyota Proace
VW T5 & T6

Art. nr. 503171
Fiat Talento
Ford Transit V363
Ford Transit Custom V362
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Nissan Primastar
Nissan NV300
Nissan NV400
Opel Vivaro X82 & X83
Opel Movano X62
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
VW Crafter 2006-2016
VW Crafter 2017-
VW T5 & T6

Art. nr. 503171
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
MB Sprinter 906 & 907 & 910
MB Vito V-Class W639 & W447
Nissan NV300
Nissan NV400
Nissan Primastar
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
Toyota Proace
VW T5 & T6

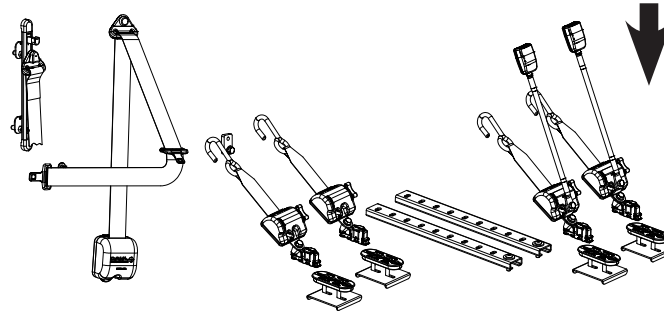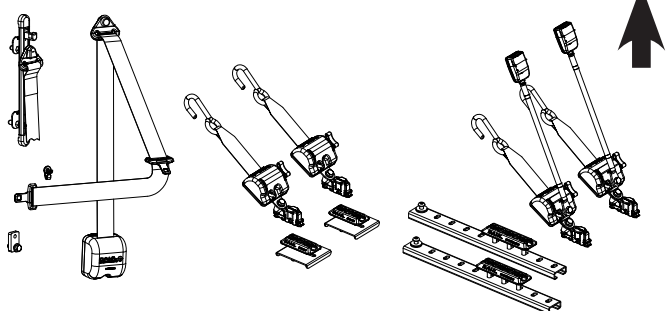

Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg

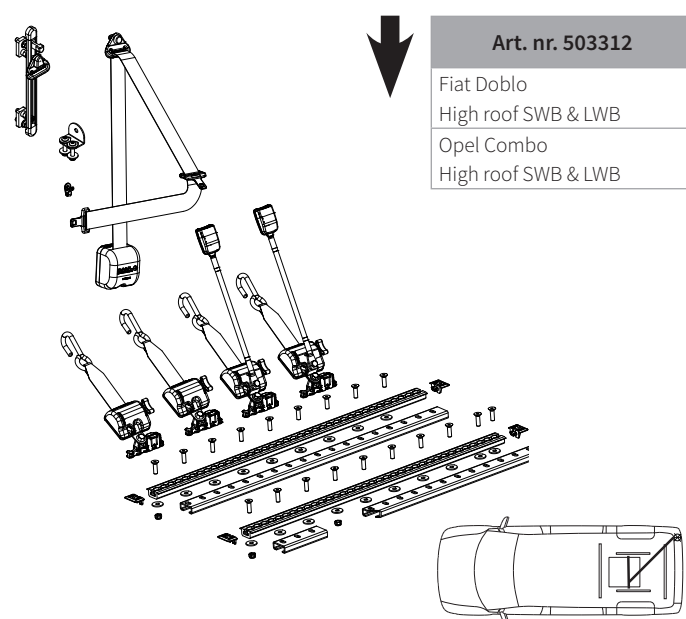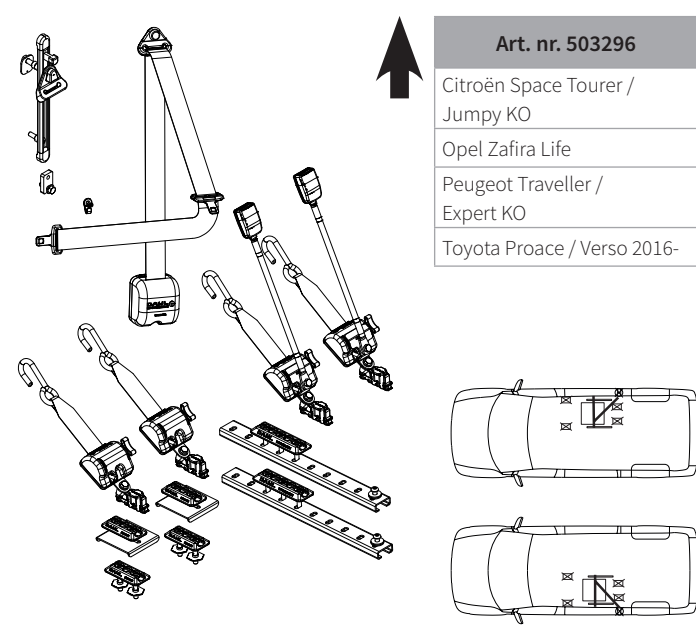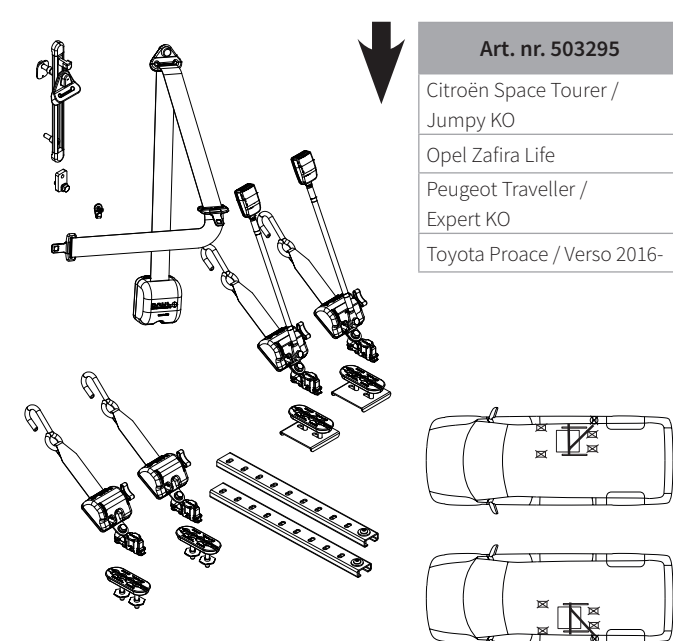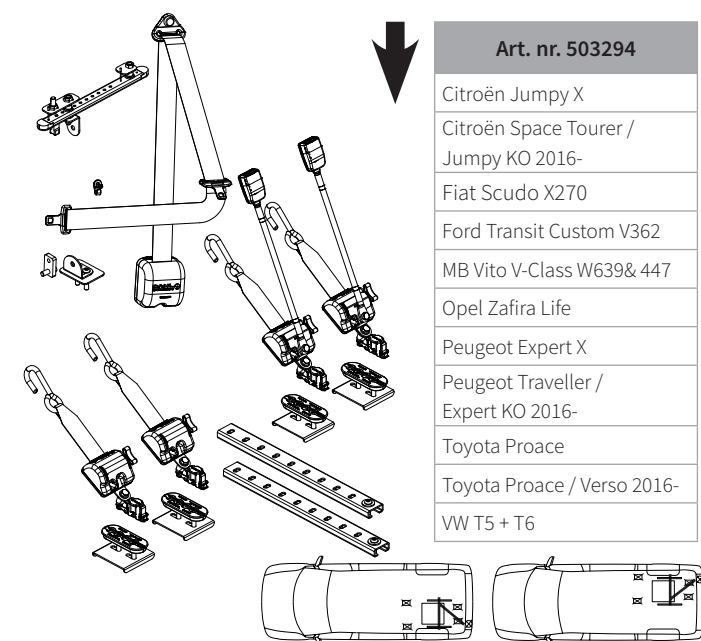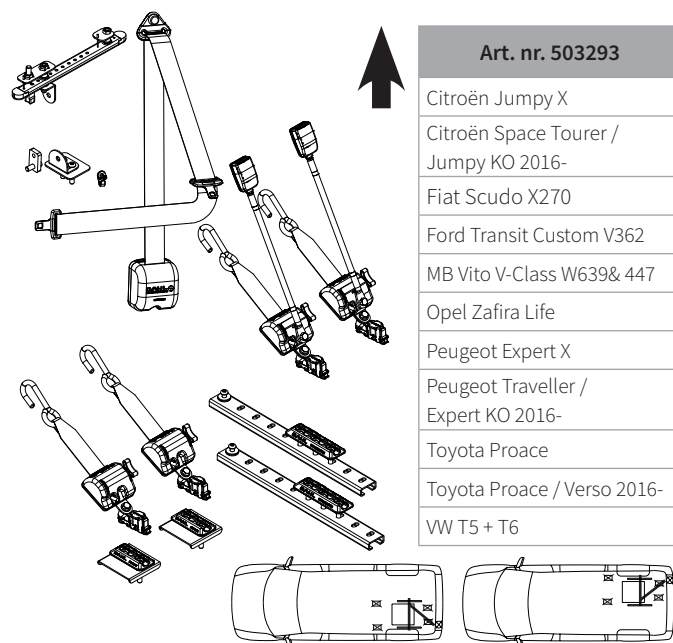
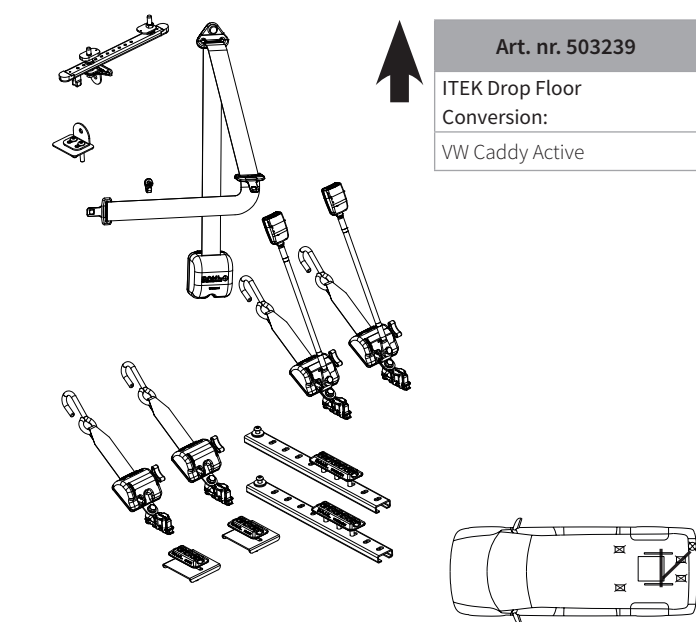


Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg





Art. nr. 503352

VW T5 & T6

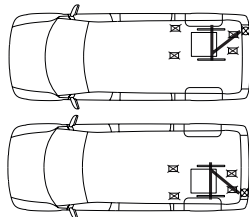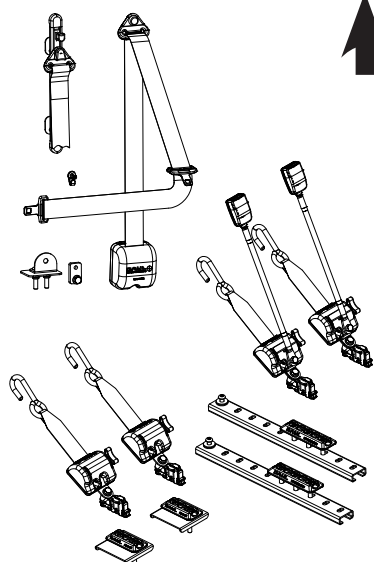



Art. nr. 503353

VW T5 & T6

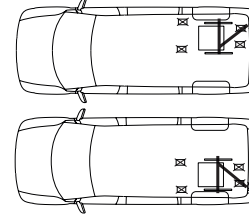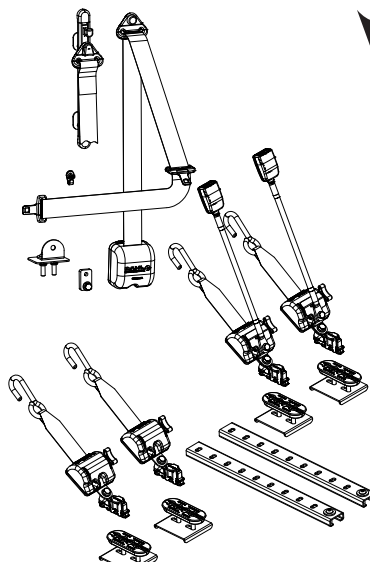



Art. nr. 503357

MB Vito 639 / V-Class W447

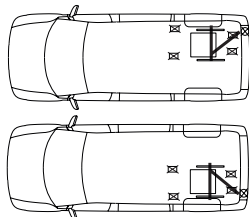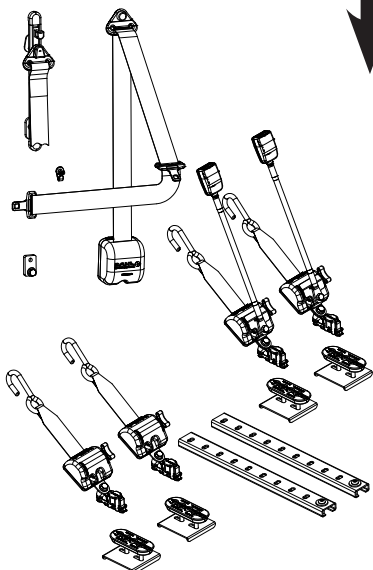

Art. nr. 503358

MB Vito 639 / V-Class W447

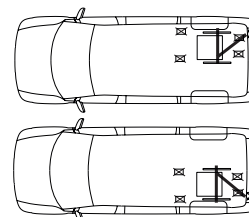
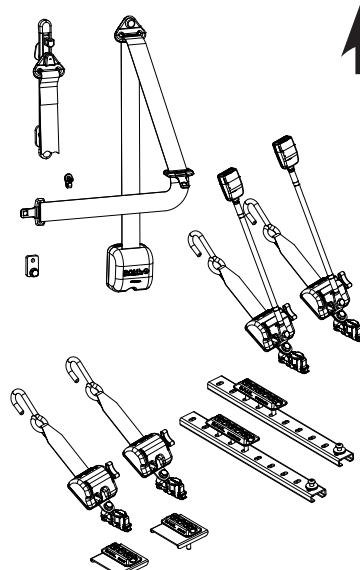


Art. nr. 503463







Tripod/Allied Drop Floor
Conversion:

Citroën Berlingo







Peugeot Partner

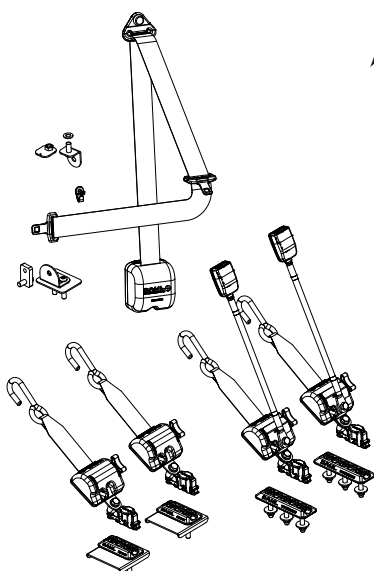


Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg

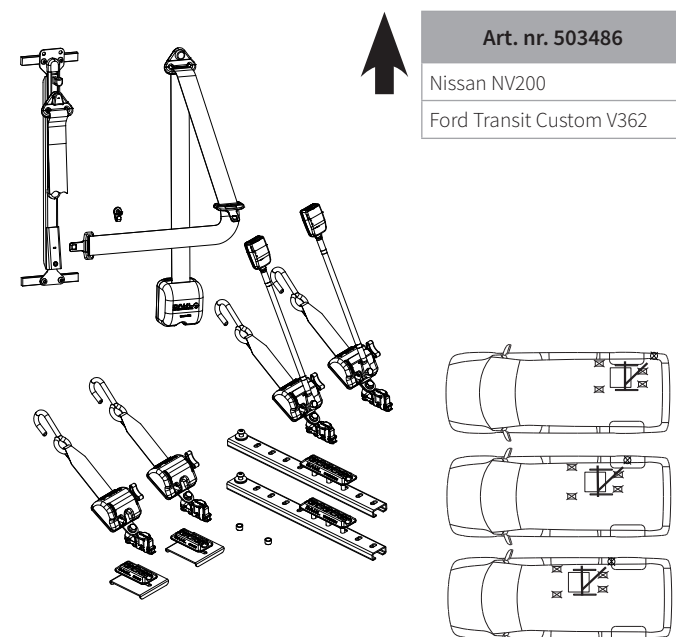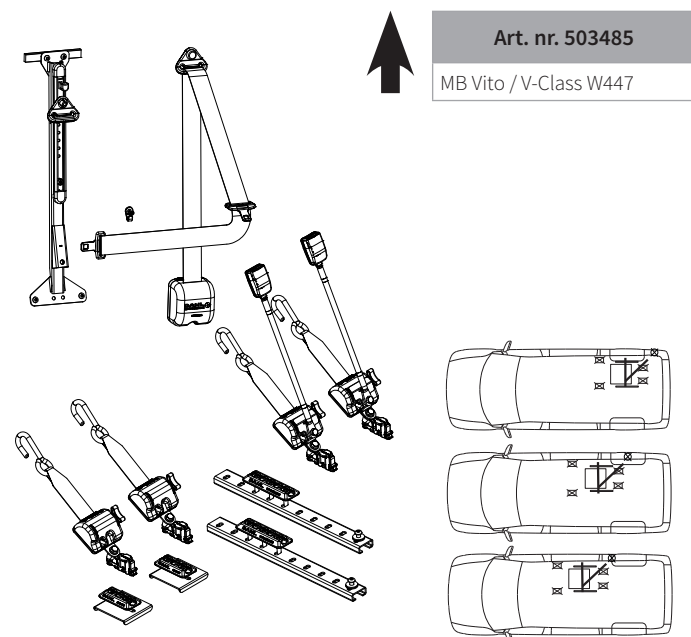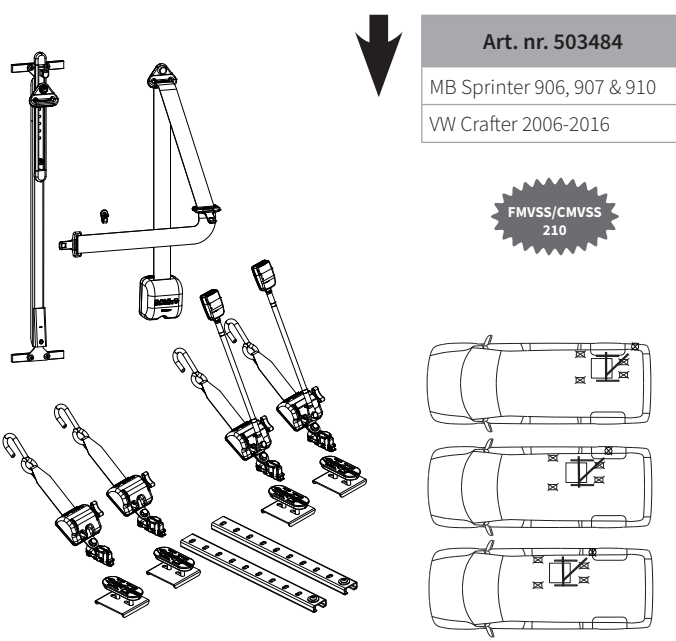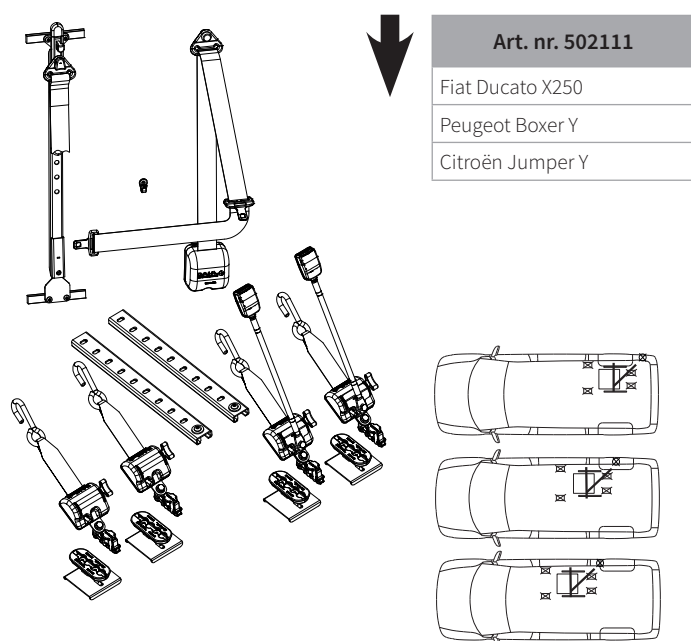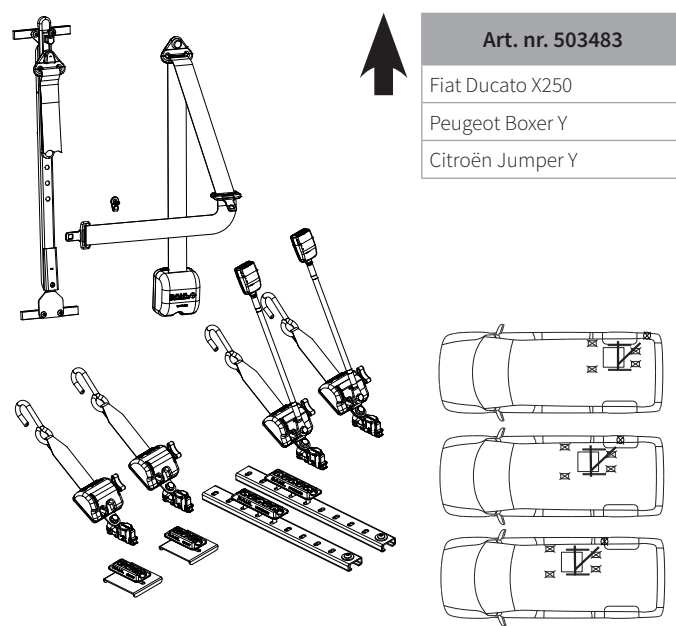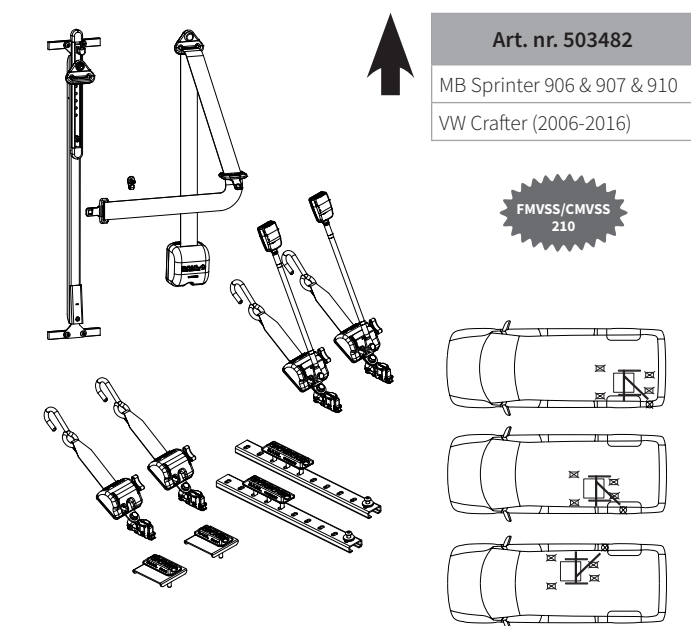

Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg

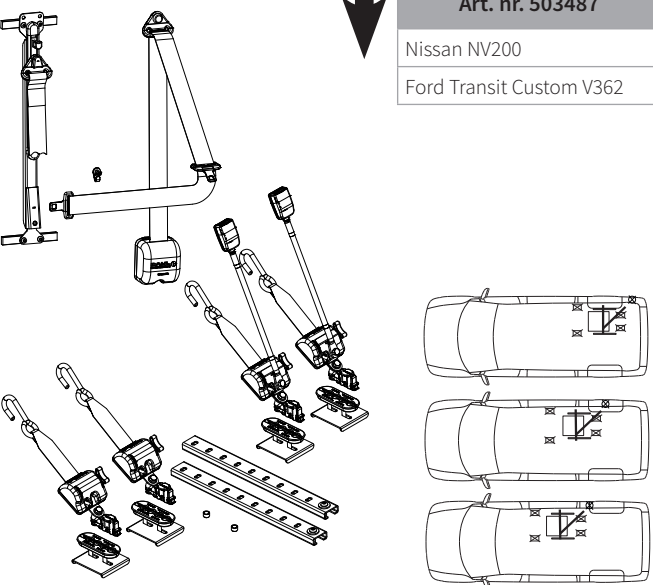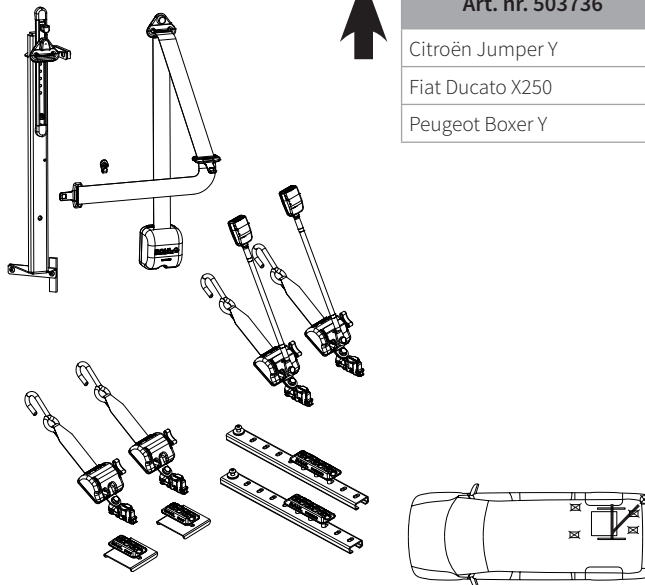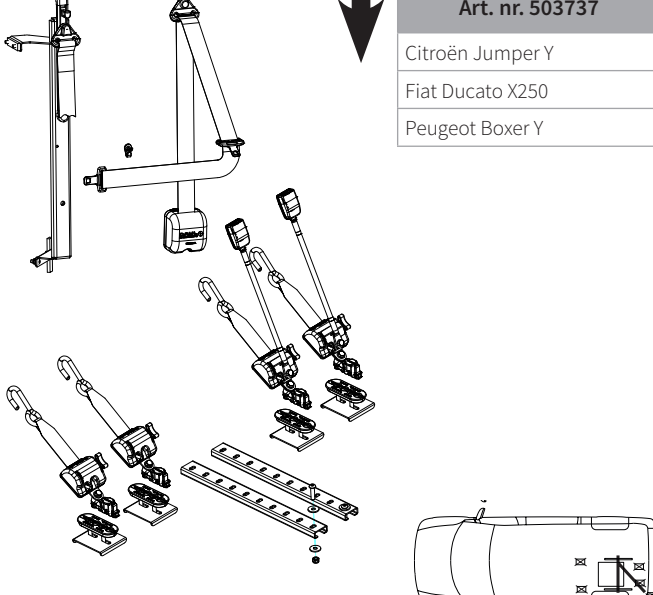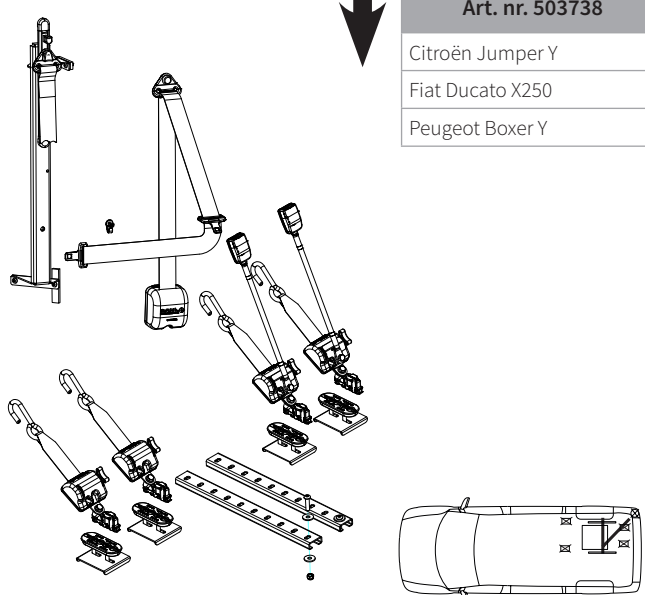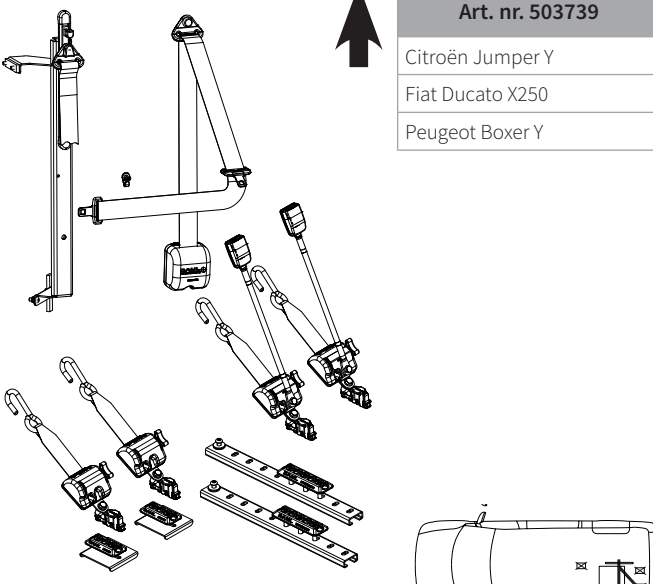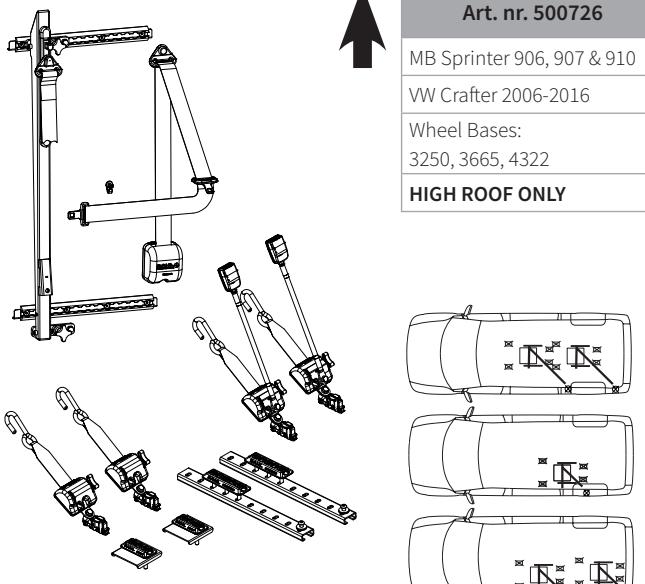 Art. nr. 503487 Nissan NV200 Ford Transit Custom V362	 Art. nr. 503736 Citroën Jumper Y Fiat Ducato X250 Peugeot Boxer Y
 Art. nr. 503737 Citroën Jumper Y Fiat Ducato X250 Peugeot Boxer Y	 Art. nr. 503738 Citroën Jumper Y Fiat Ducato X250 Peugeot Boxer Y
 Art. nr. 503739 Citroën Jumper Y Fiat Ducato X250 Peugeot Boxer Y	 Art. nr. 500726 MB Sprinter 906, 907 & 910 VW Crafter 2006-2016 Wheel Bases: 3250, 3665, 4322 HIGH ROOF ONLY

Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg

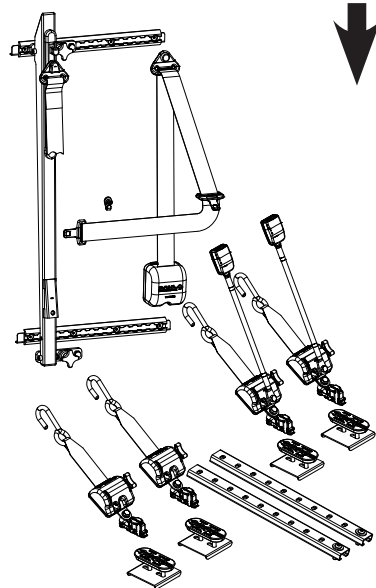



Art. nr. 500729

MB Sprinter 906, 907 & 910

VW Crafter 2006-2016



Wheel Bases:
3250, 3665, 4322

HIGH ROOF ONLY

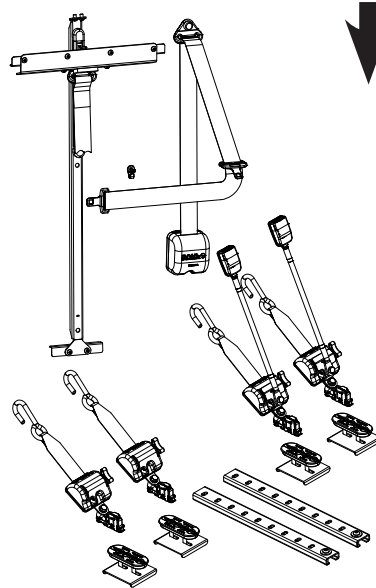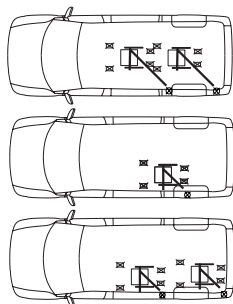



Art. nr. 501050

Ford Transit V363

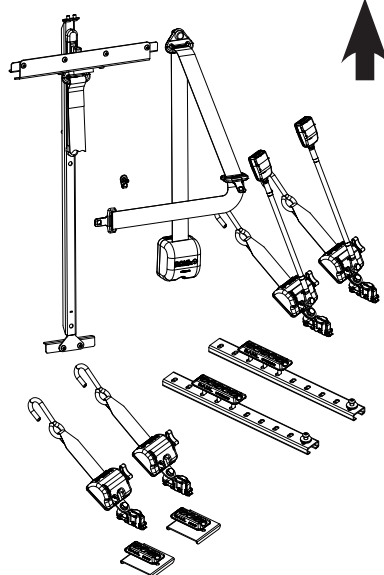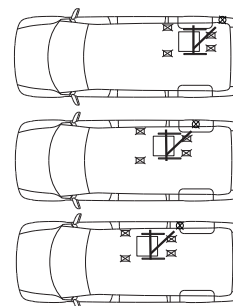



Art. nr. 501051

Ford Transit V363

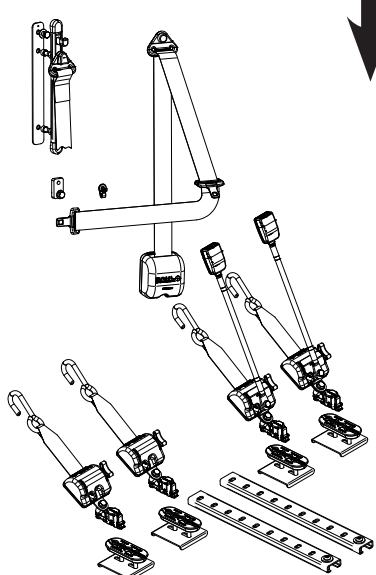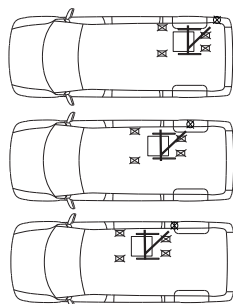



Art. nr. 501053

Ford Transit V363

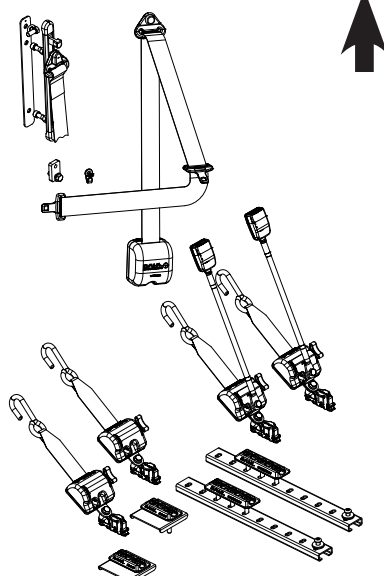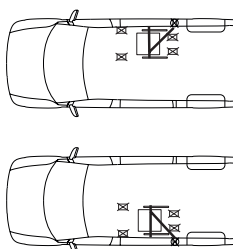

Art. nr. 501054

Ford Transit V363

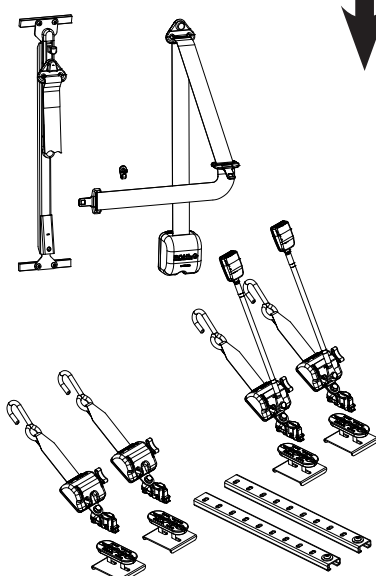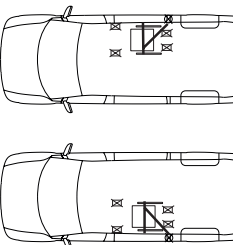


Art. nr. 501055

Citroën Jumpy X


Fiat Scudo X270

Peugeot Expert X

Toyota ProAce


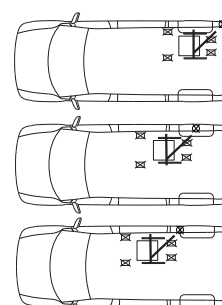


Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg

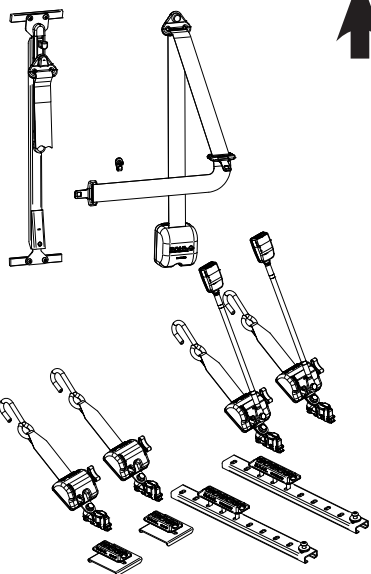



Art. nr. 501057

Citroën Jumpy X
Fiat Scudo X270
Peugeot Expert X
Toyota ProAce

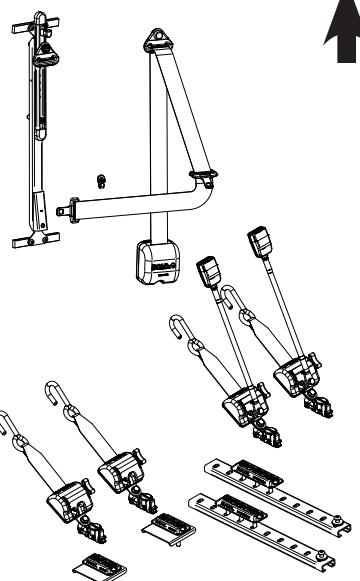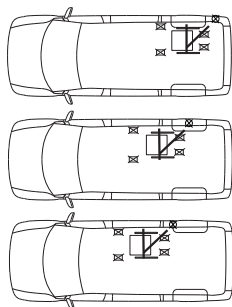



Art. nr. 501772

VW Caravelle
VW Transporter T5 & T6

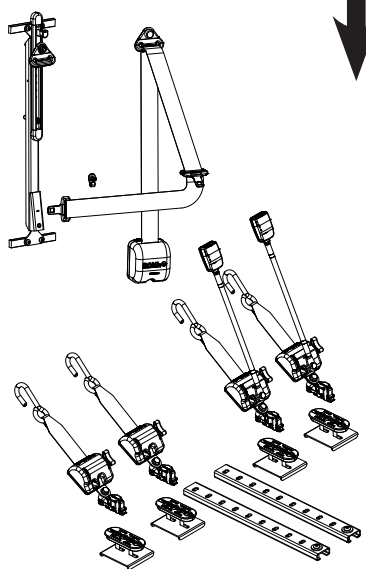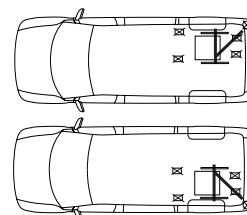



Art. nr. 501773

VW Caravelle
VW Transporter T5 & T6

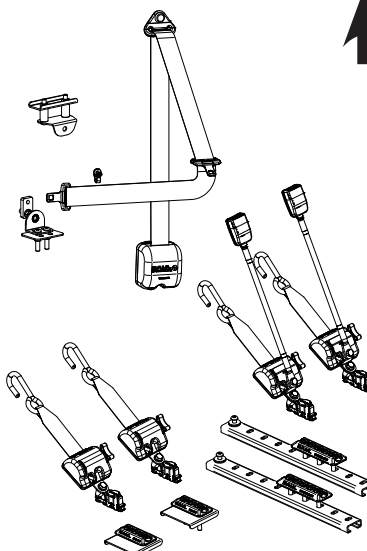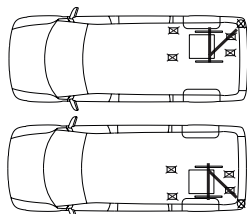



Art. nr. 501789

MB Vito 639
V-Class W447

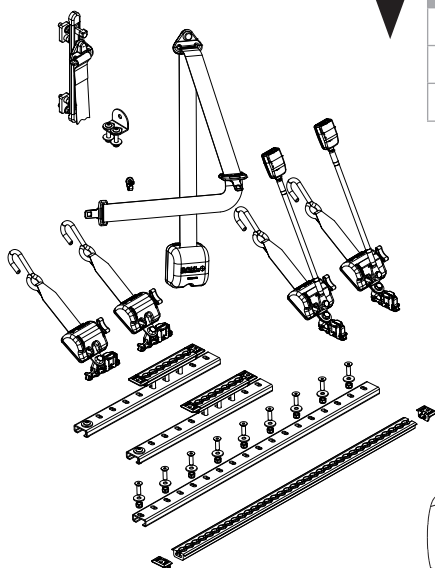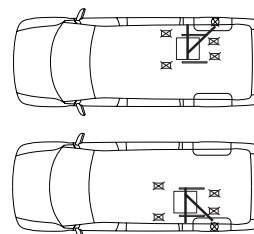


Art. nr. 501869

High Roof SWB & LWB:
Fiat Dublo
Opel Combo

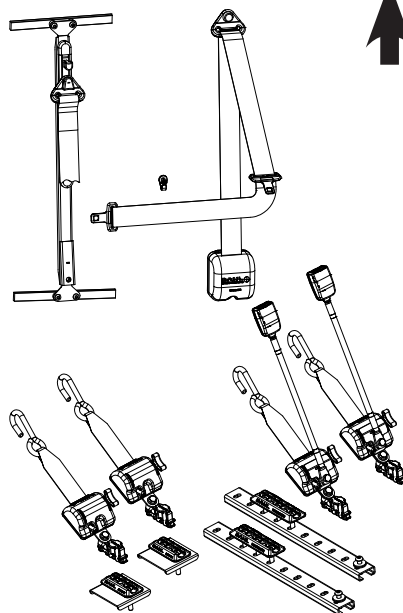


Art. nr. 501885

Opel Movano X62
Renault Master X62
Nissan NV400


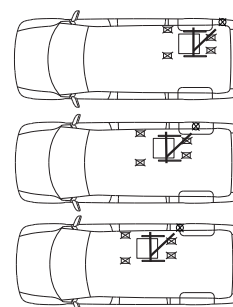


Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg

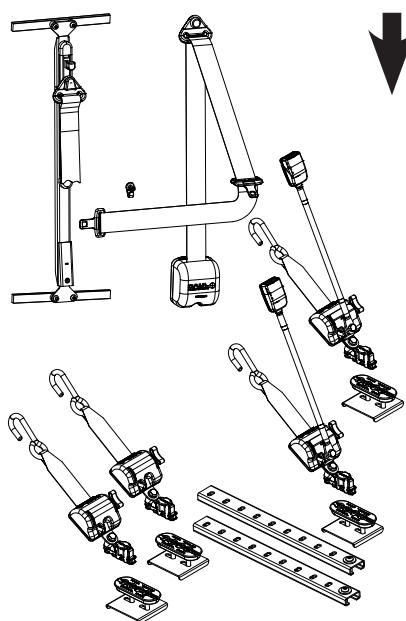



Art. nr. 501886

Opel Movano X62
Renault Master X62
Nissan NV400

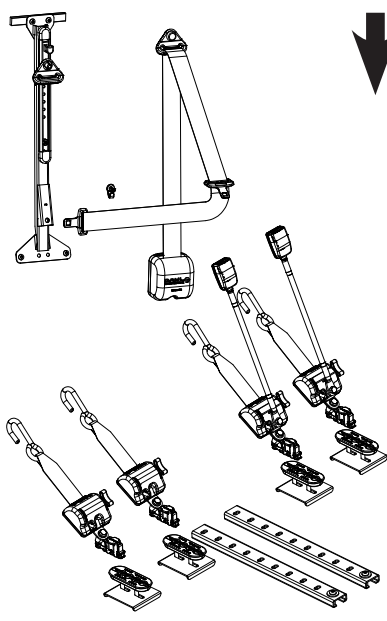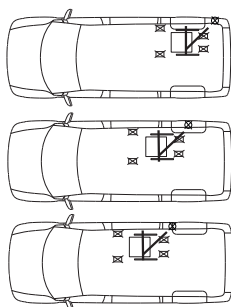

Art. nr. 503524



MB Vito & V-Class W447

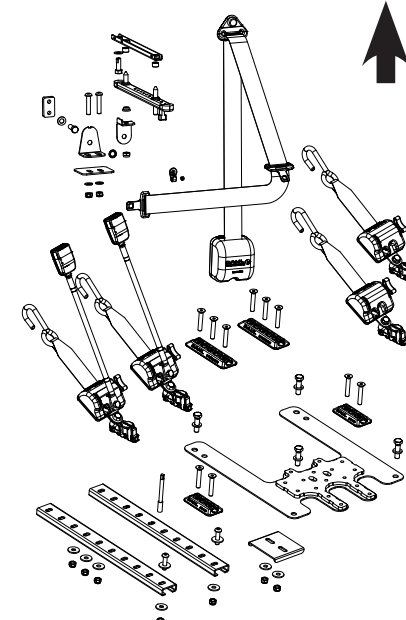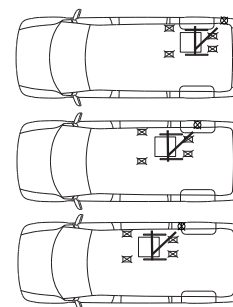

Art. nr. 500223 *

Ford Transit Custom V710*
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

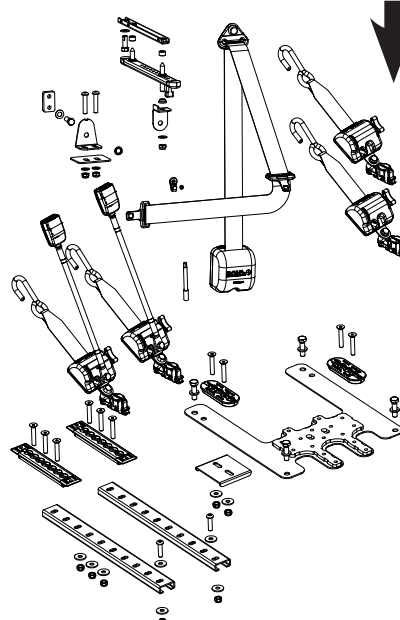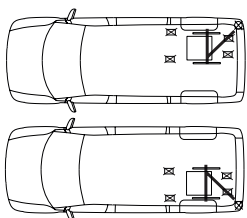

Art. nr. 500224 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

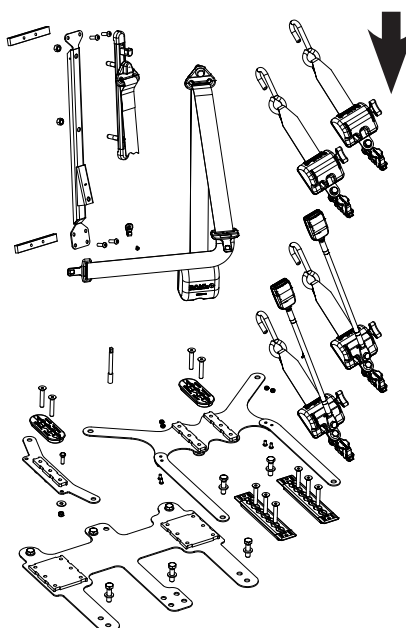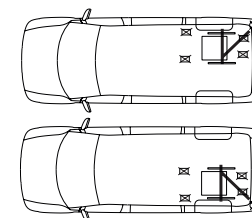

Art. nr. 500247 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-


FMVSS/CMVSS
210

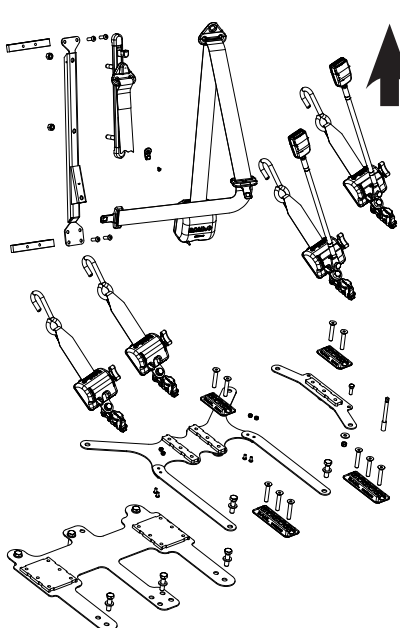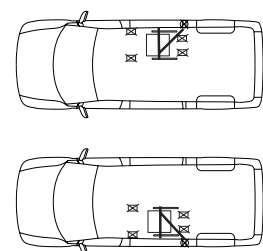


Art. nr. 500248 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

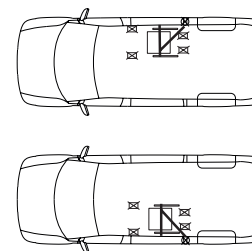



Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg

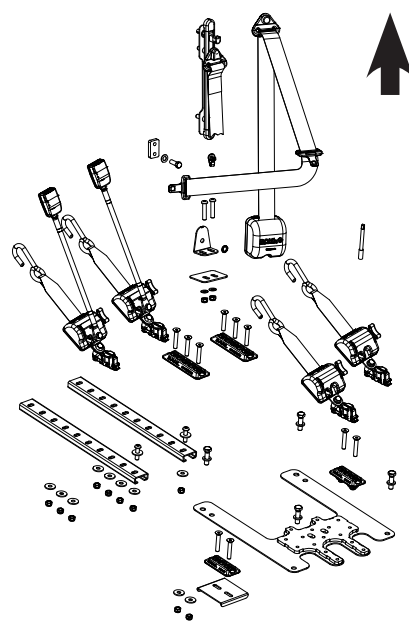

Art. nr. 500251 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

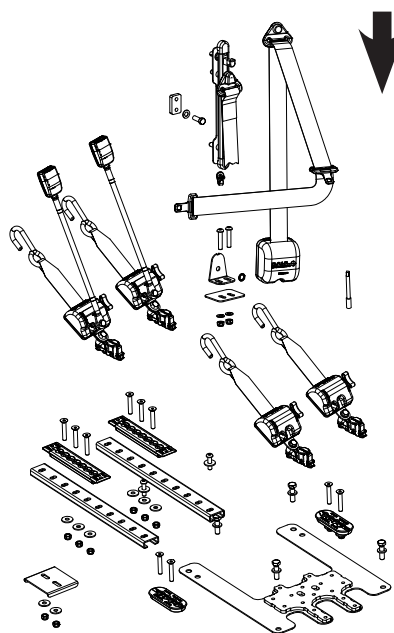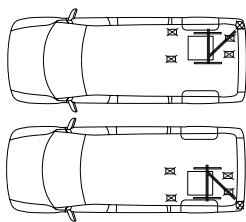

Art. nr. 500252 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

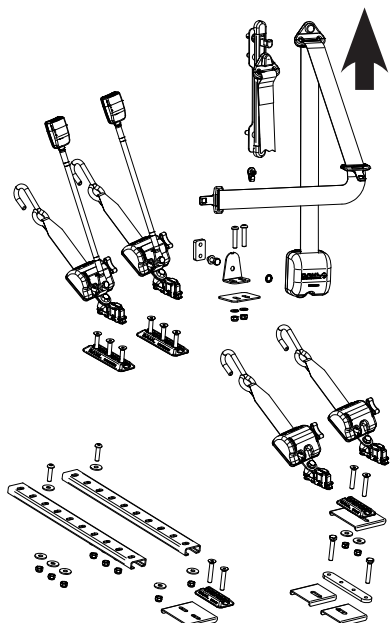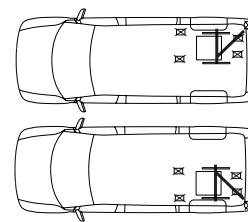

Art. nr. 504055 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

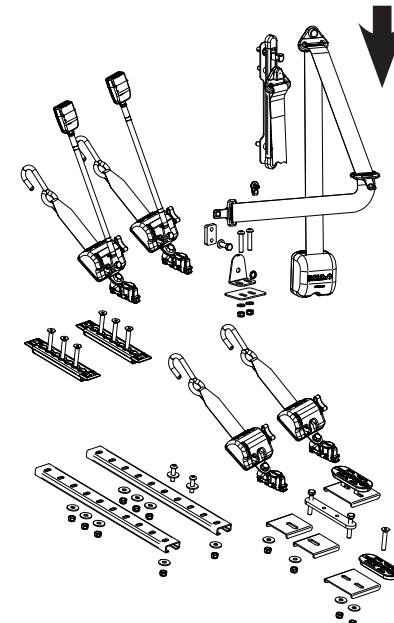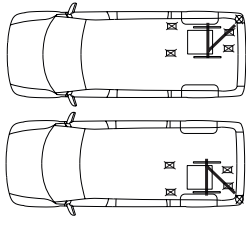

Art. nr. 504056 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

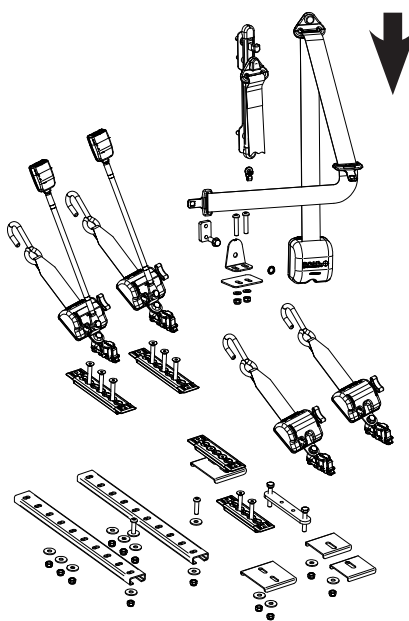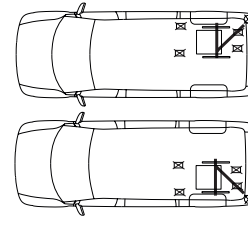

Art. nr. 504057 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-


FMVSS/CMVSS
210

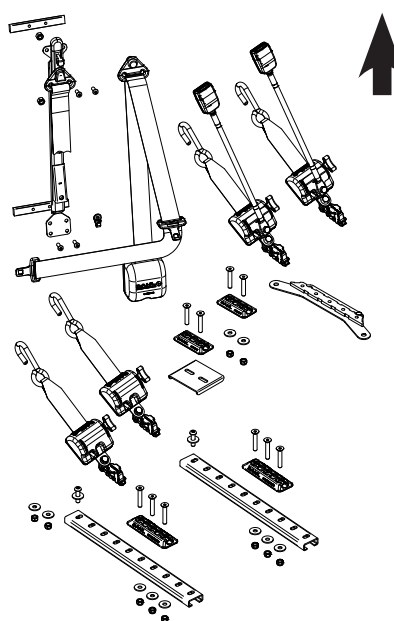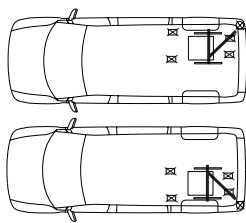

Art. nr. 504058 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

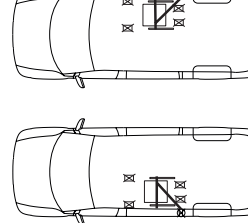







* Se også kompatibilitetsliste side 38

Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg

	Art. nr. 504059 * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210		Art. nr. 504060 * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210
	Art. nr. 504115 * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210		Art. nr. 504137 * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210
	Art. nr. 504165 Renault Master XDD Nissan Interstar 2024- FMVSS/CMVSS 210		Art. nr. 504173 Renault Master XDD Nissan Interstar 2024- FMVSS/CMVSS 210

* Se også kompatibilitetsliste side 38

Sæt med 4 punkt WTORS - EVOLUTION Line 85 kg

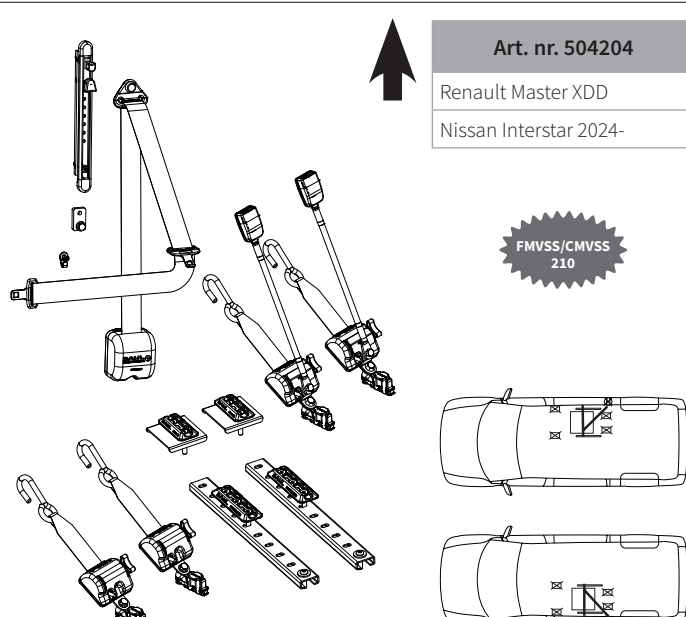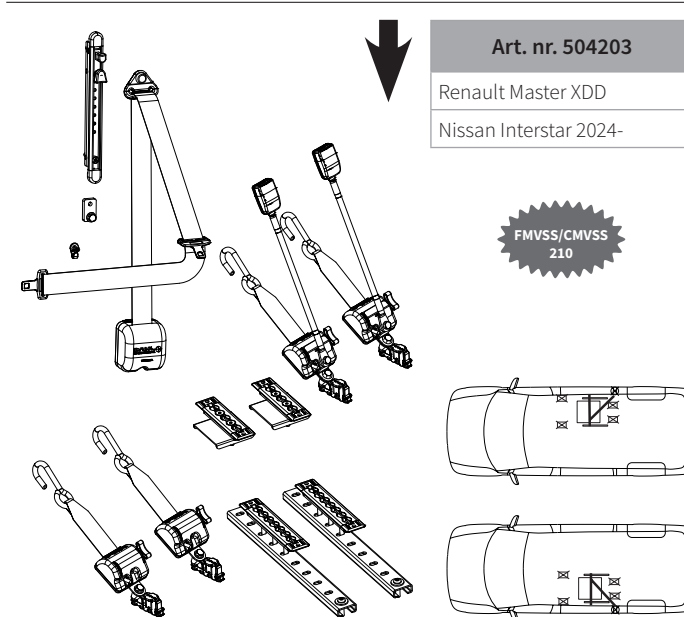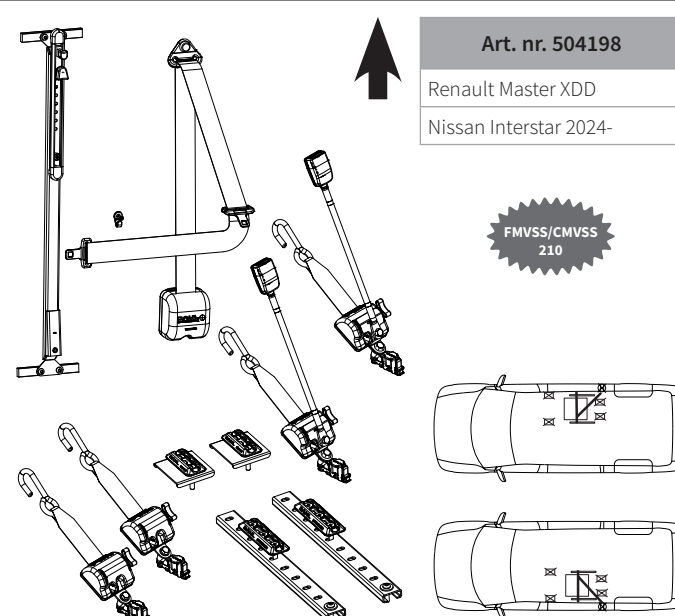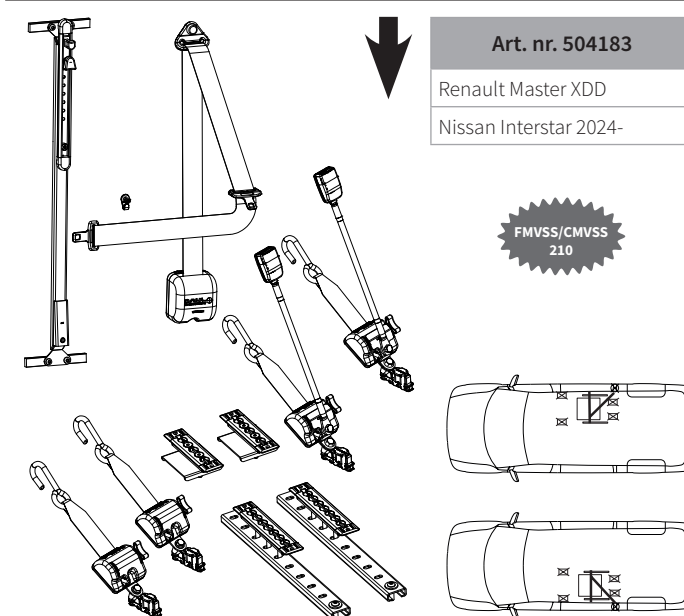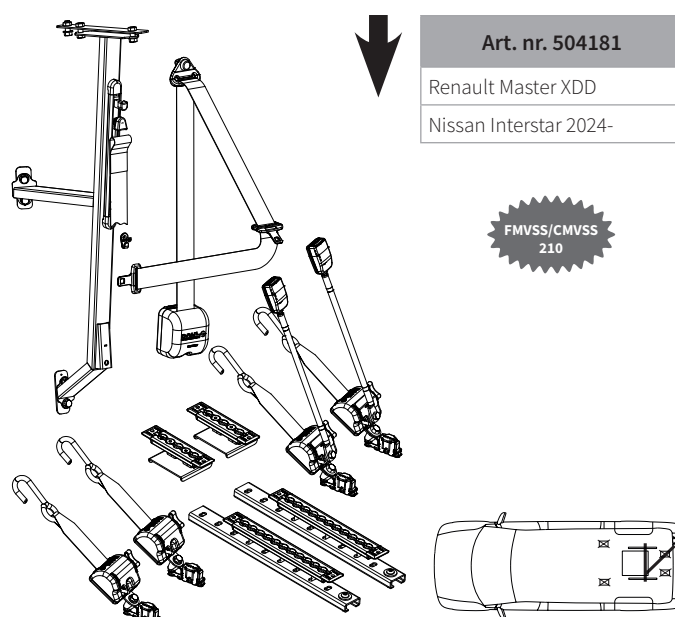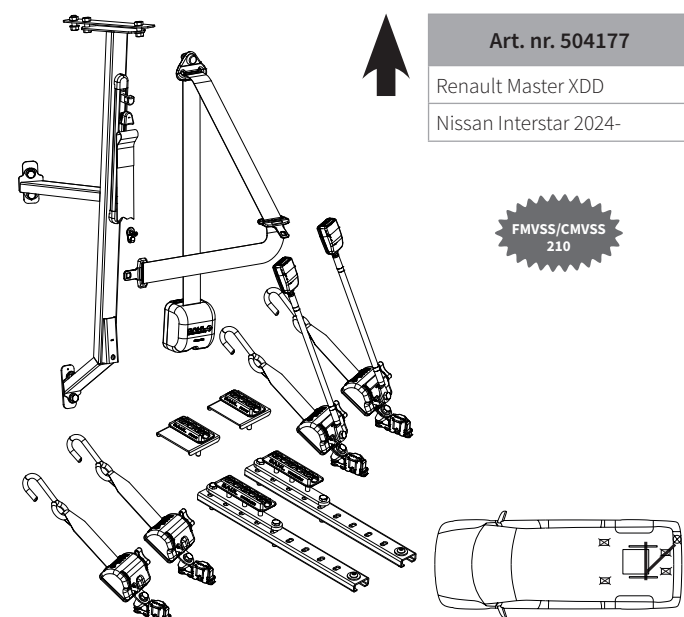

HEAVY DUTY Line

– op til 200 kg plus brugere

Da moderne el-kørestole oftest vejer langt mere end de 85 kg, som de nuværende regler for fastbindingsudstyr foreskriver, har Dahl Engineering som de første i verden udviklet TÜV godkendte Heavy Duty fastspændingssystemer med tilhørende køretøjsspecifikke monteringssæt, som lever op til og overgår EU forordning 2018/858.

Disse patentanmeldte sæt kan anvendes til kørestole med en vægt på 200 kg plus bruger.




- Dynamisk crash-testet med 48 km/h som komplet sæt (retraktor, sele, gulvbeslag, højdejustering)
- Nyudviklet gulvbeslag
- TÜV Rapporter og dokumentation til alle køretøjsspecifikke monteringssæt tilgængelig
- Patenteret
- Til kørestole med en vægt på 200 kg + brugere

Sæt med 4 punkt WTORS - HEAVY DUTY Line 200 kg



Art. nr. 503135

Fiat Talento X82
Ford Transit Custom V362
Man TGE 2017 - -
MB Sprinter 906, 907 & 910
Nissan NV300 & NV400
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Renault Master X62
Renault Traffic X82 & X83
VW Crafter 2017-
VW T5 & T6

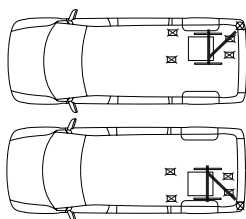



Art. nr. 503135

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Fiat Talento X82
Ford Transit Custom V362
MB Sprinter 906, 907, 910
MB Vito V-Class W639 & W447
Nissan NV300 & NV400
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Renault Master X62
Renault Traffic X82 & X83
VW T5 & T6

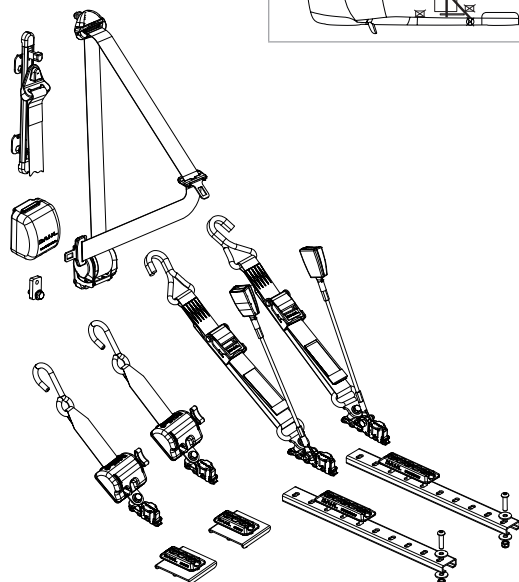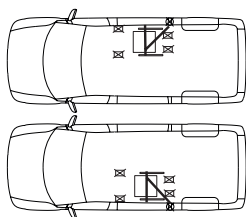



Art. nr. 503299

Citroën Jumpy /
Space Tourer K0
MB Vito/V-Class W639 & 447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Traveller K0
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5& T6

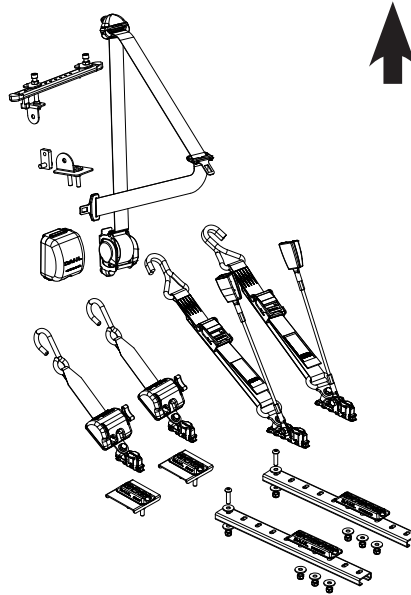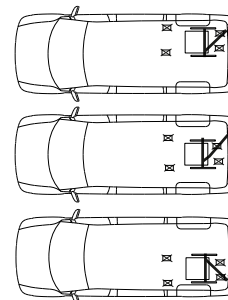


Art. nr. 503300

Citroën Jumpy /
Space Tourer K0
MB Vito/V-Class W639 & 447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Traveller K0
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5& T6

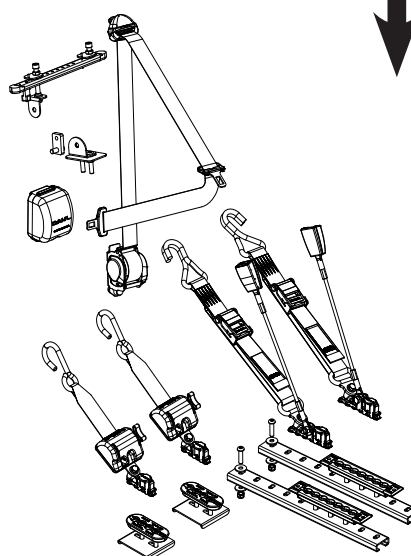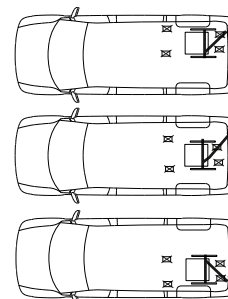



Art. nr. 503464

Tripod/Allied Drop Floor
Conversion:
Citroën Berlingo
Peugeot Partner







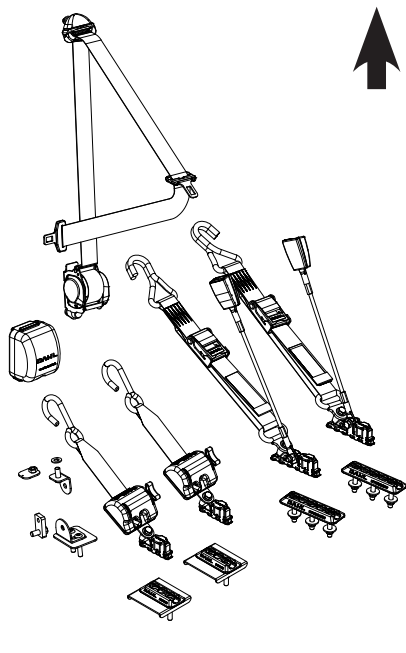


Art. nr. 503472







Citroën Jumpy /
Space Tourer K0
Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Traveller K0
Toyota Proace / Verso 2016-

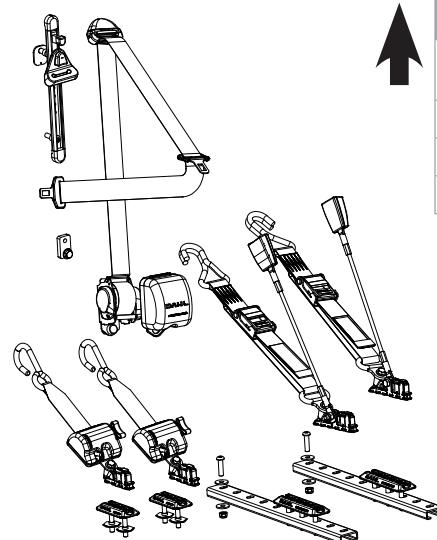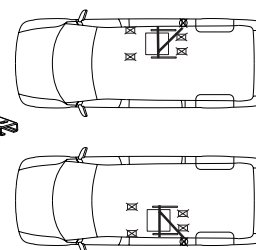







Sæt med 4 punkt WTORS - HEAVY DUTY Line 200 kg

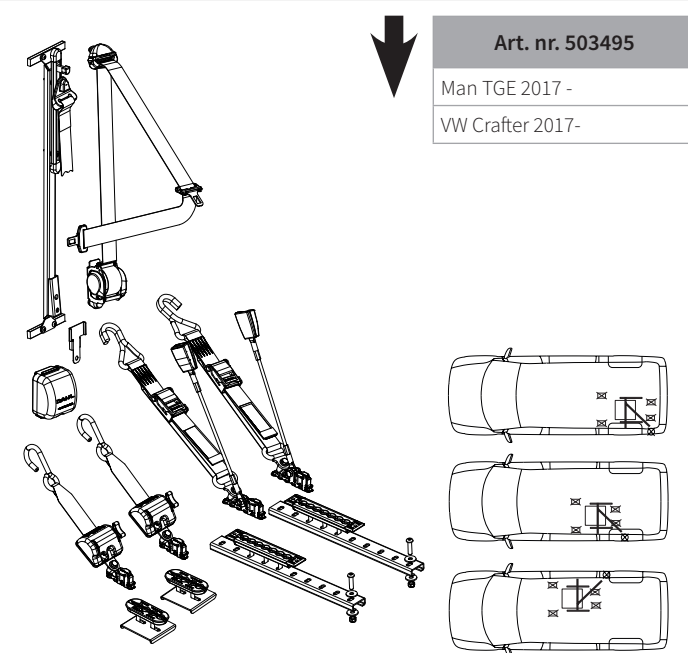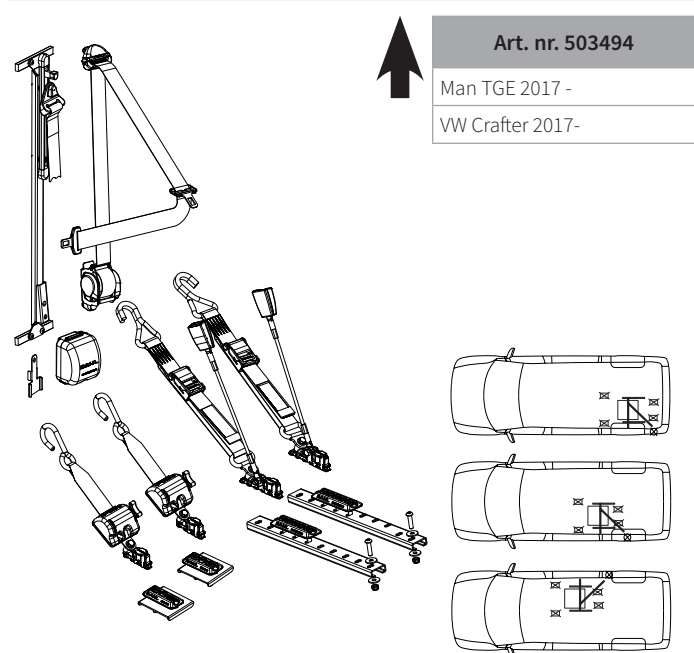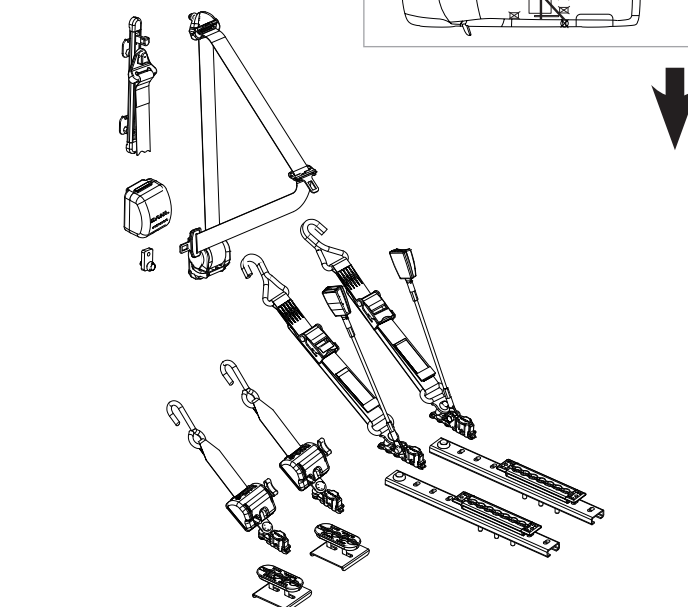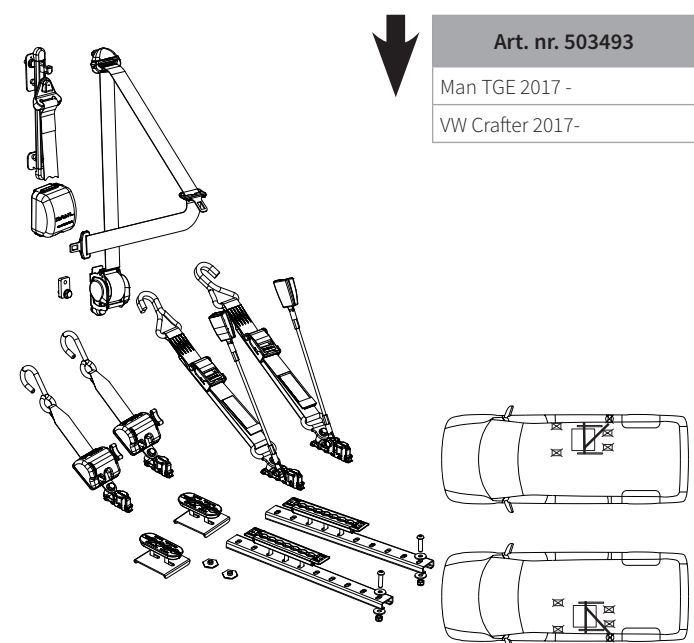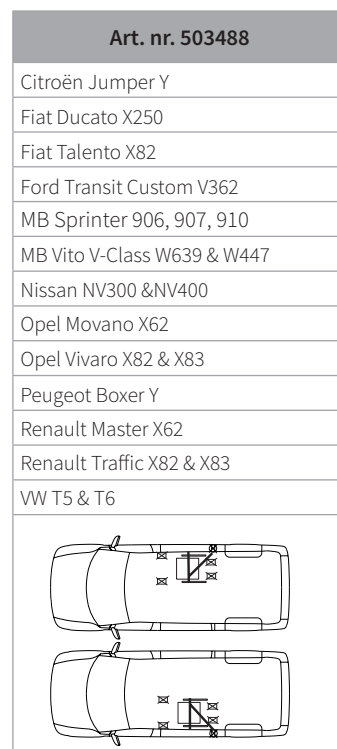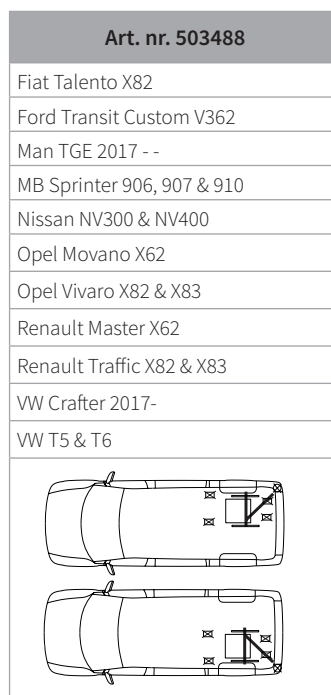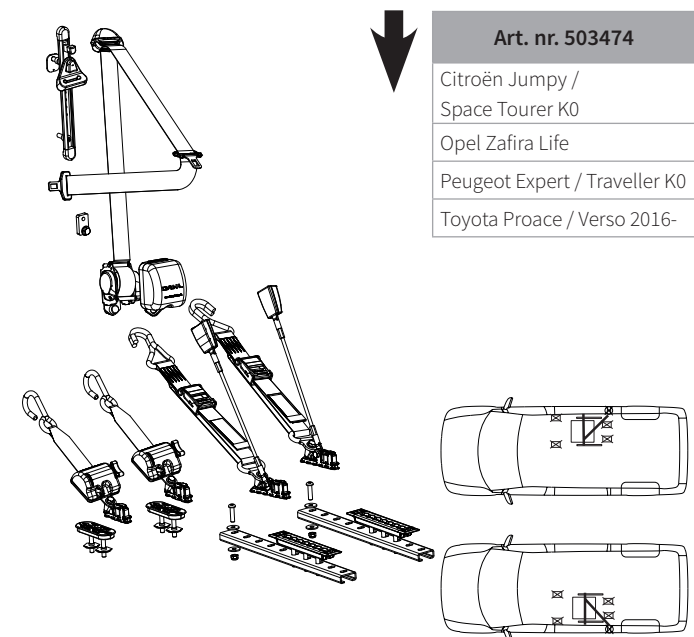


Sæt med 4 punkt WTORS - HEAVY DUTY Line 200 kg

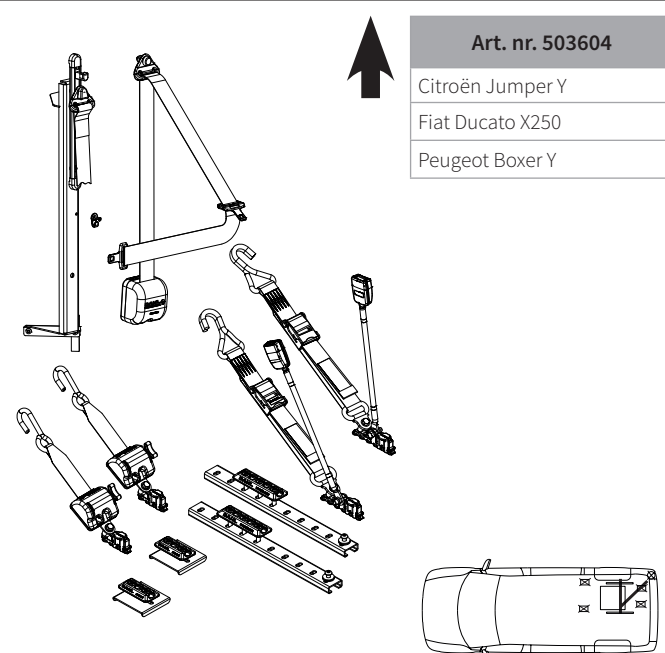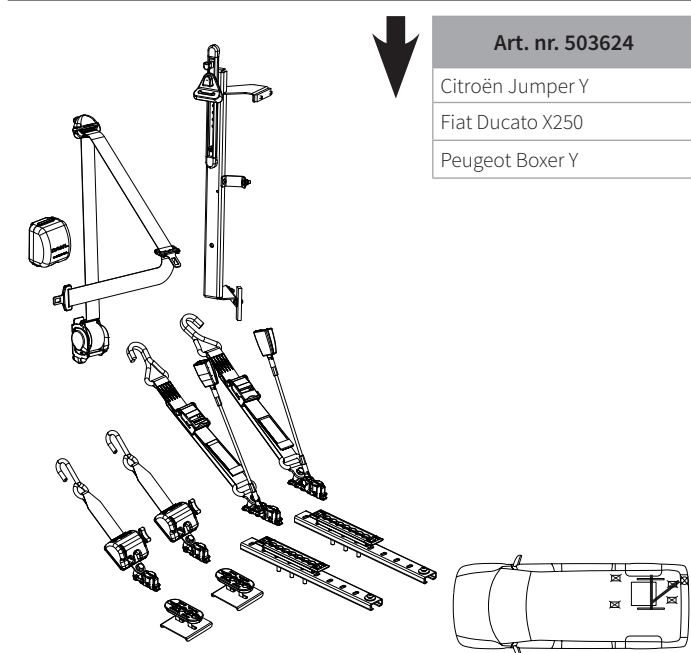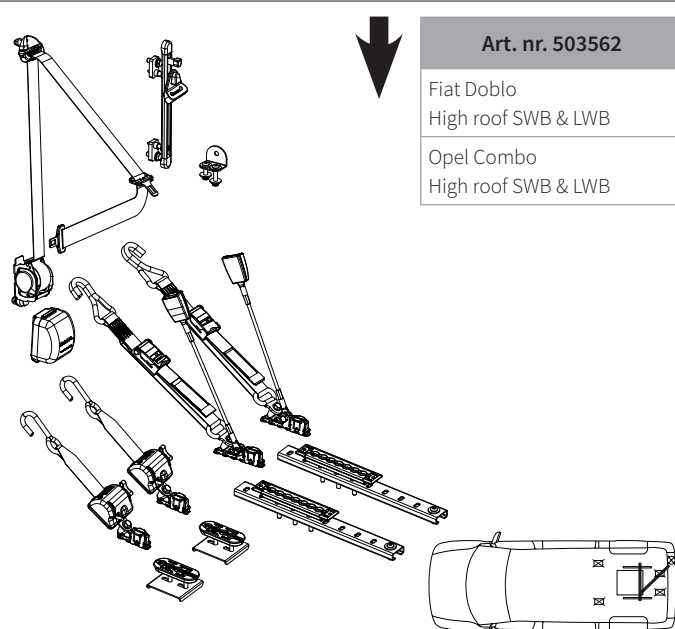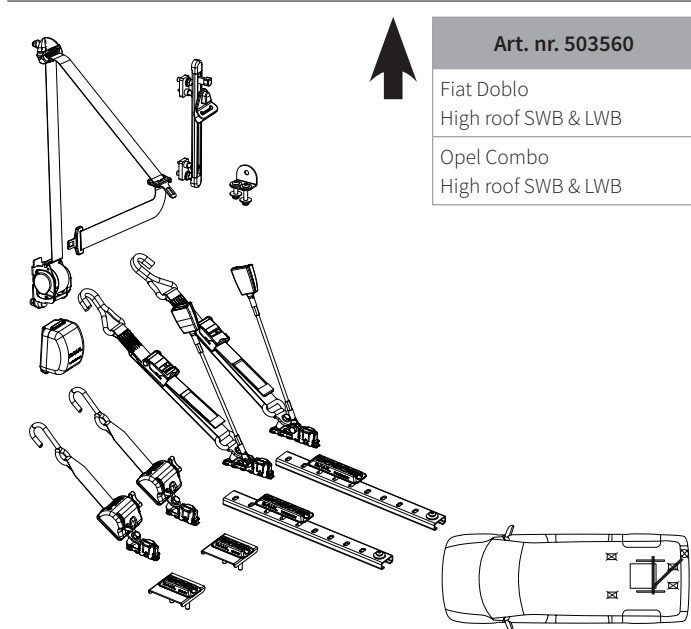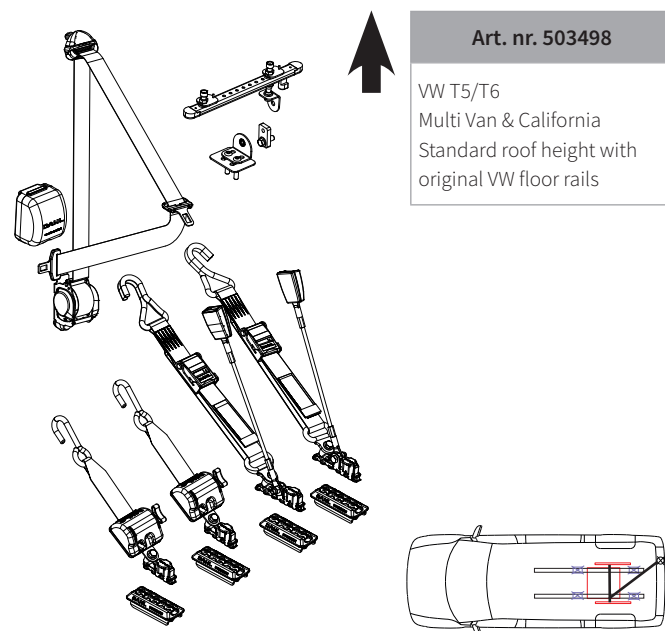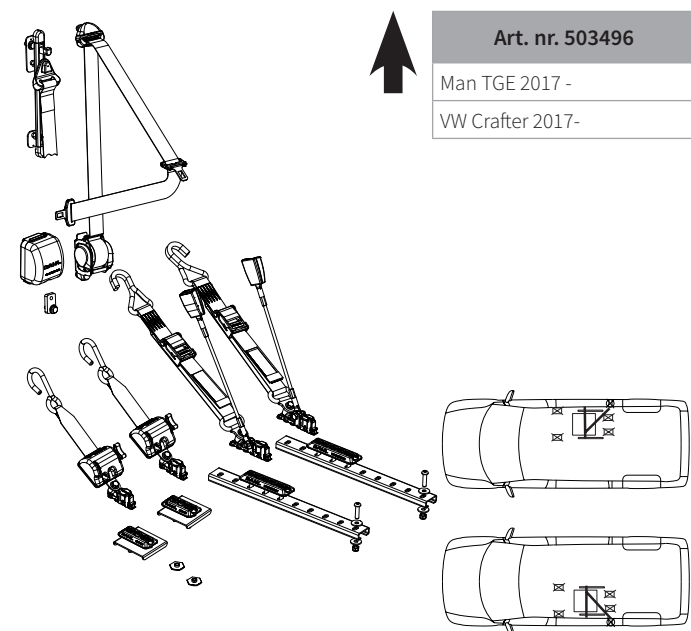

Sæt med 4 punkt WTORS - HEAVY DUTY Line 200 kg

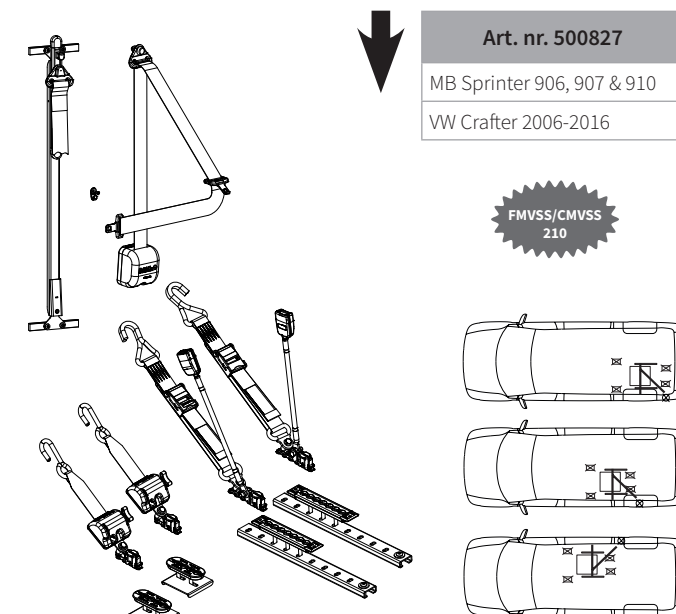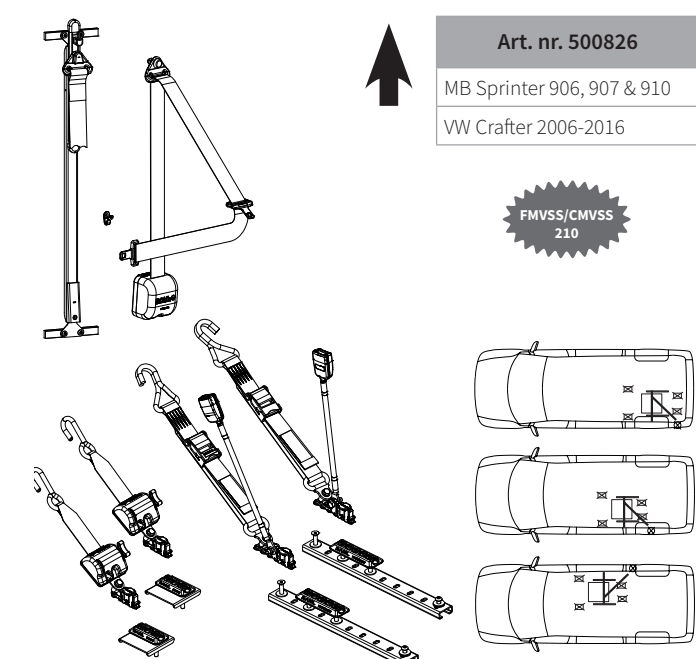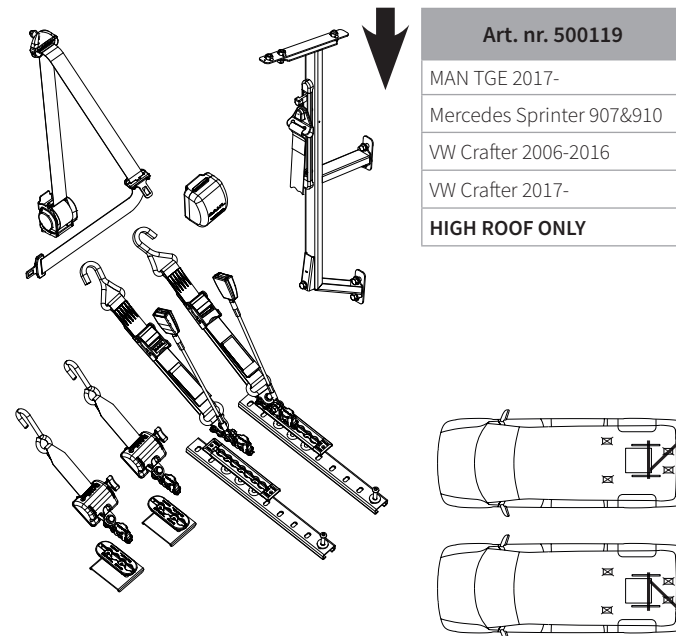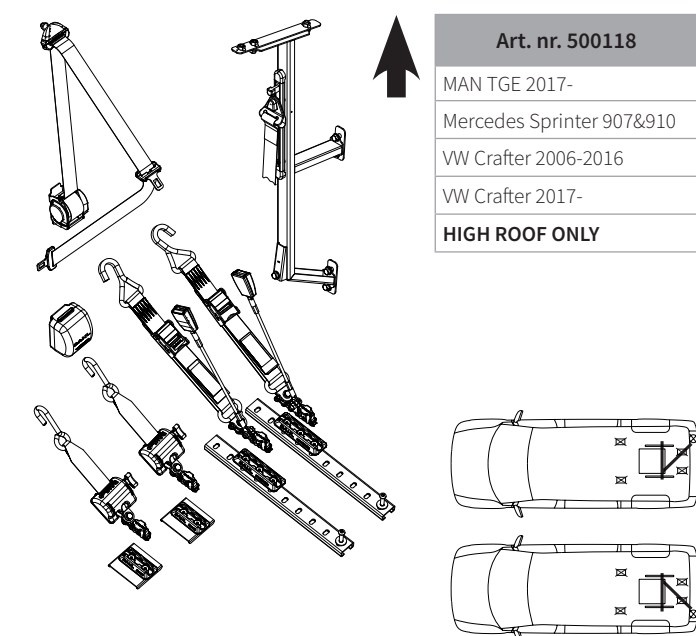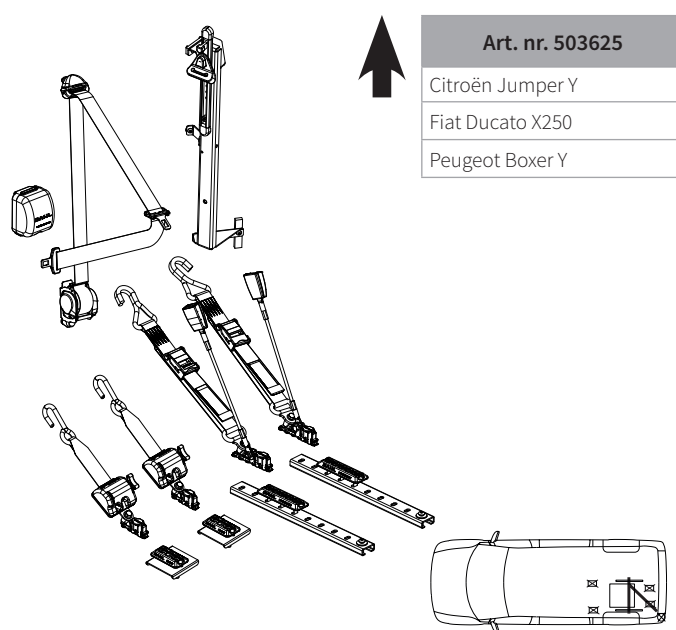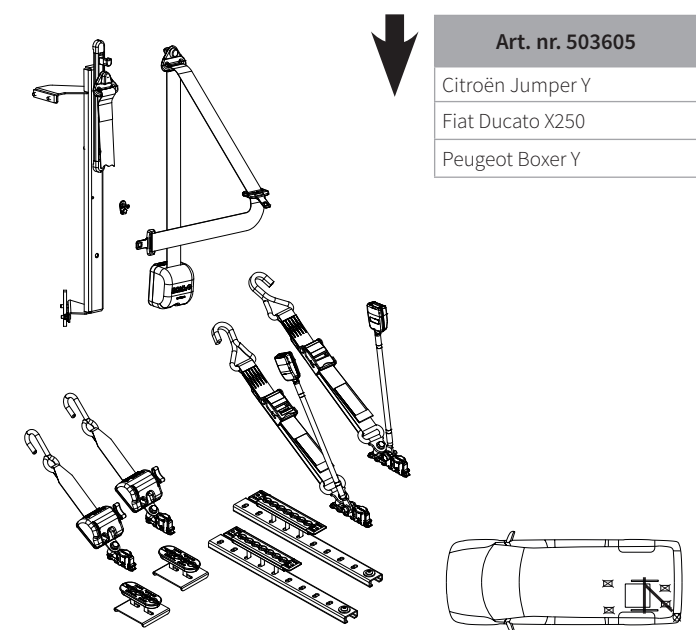

Sæt med 4 punkt WTORS - HEAVY DUTY Line 200 kg

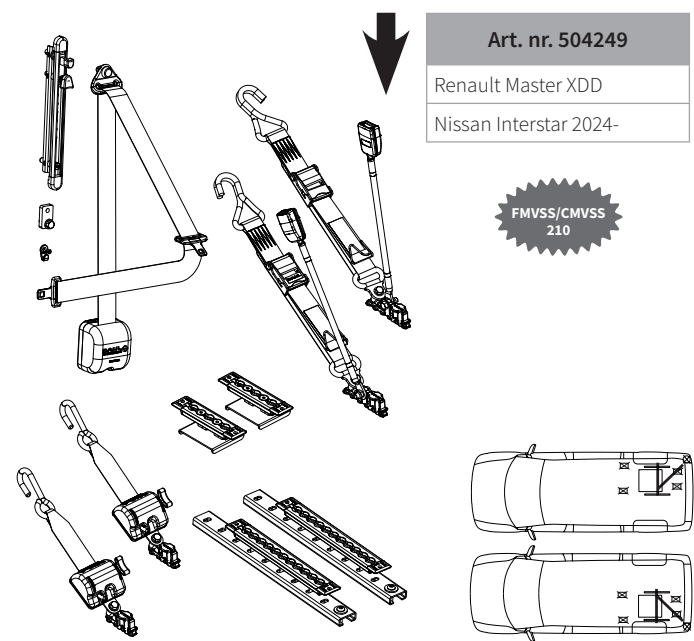

COMFORT SEAT™



COMFORT SEAT™ er, som det eneste sæde med indbygget 3-punkt sele på markedet for minibusser, formgivet med ekstra sidestøtte og polsterfjedre i såvel sædepude som i ryglæn.

Derfor tilbyder COMFORT SEAT™ den samme komfort som personbilssæder. Normalt er sæde og ryglæn i minibusser polstret på metal- eller krydsfinerplader.

COMFORT SEAT™ kan leveres med justerbare armlæn og glideskinner.


Her vises nogle godkendte indretningseksempler baseret på vores COMFORT Seat og VarioDock™

Dahl VarioDock™ systemet giver mere fleksibilitet og alsidighed end noget andet fastspændingssystem på markedet, da dette som det eneste system både er godkendt til forankring af sæder og af kørestole. I køretøjer indrettet med VarioDock™ systemet, kan indretningen og sædekonfigurationen ændres hurtigere end med noget andet fastspændingssystem og dette kræver mindre arbejdsindsats og tidsforbrug end noget andet system.


Vi har valgt at vise et eksempel per køretøjsmodel, men der findes utallige muligheder.

Kontakt os gerne med henblik på at finde den indretning du har brug for.


Vær opmærksom på at kontrollere køretøjs kategorisering (M1, M2 eller M3), hjulafstand, udstyrsvarianter, original og eftermonteret udstyr f.eks. en lift, som er afgørende for om et køretøj er egnet til en given indretning, da dette påvirker køretøjets nyttelast, krav til afstand mellem sæder og kørestole, gangbredde samt adgang til nødudgang m.m.

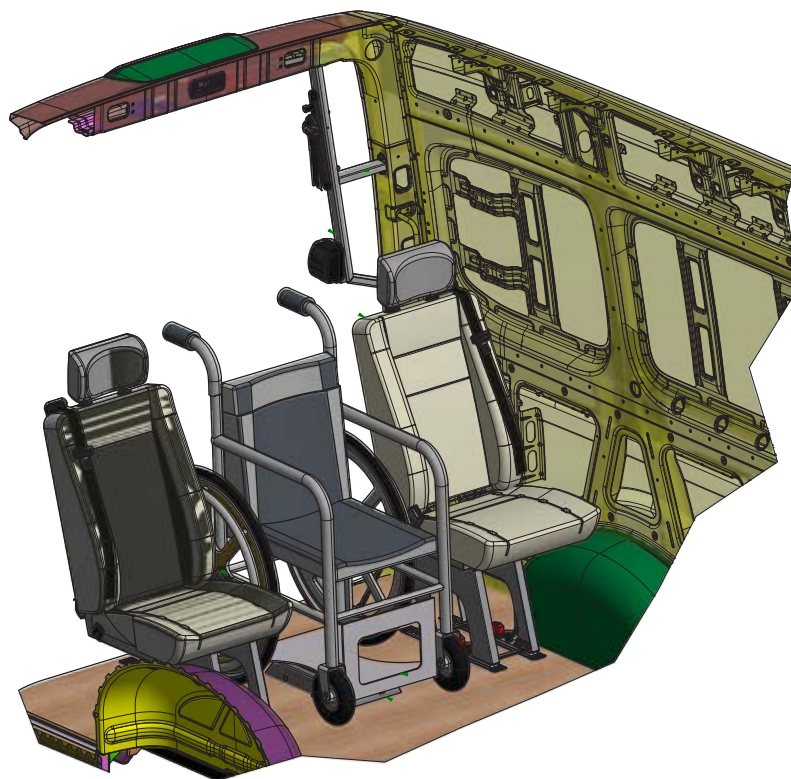

Kørestolen kan erstattes af Dahl Comfort Seat.


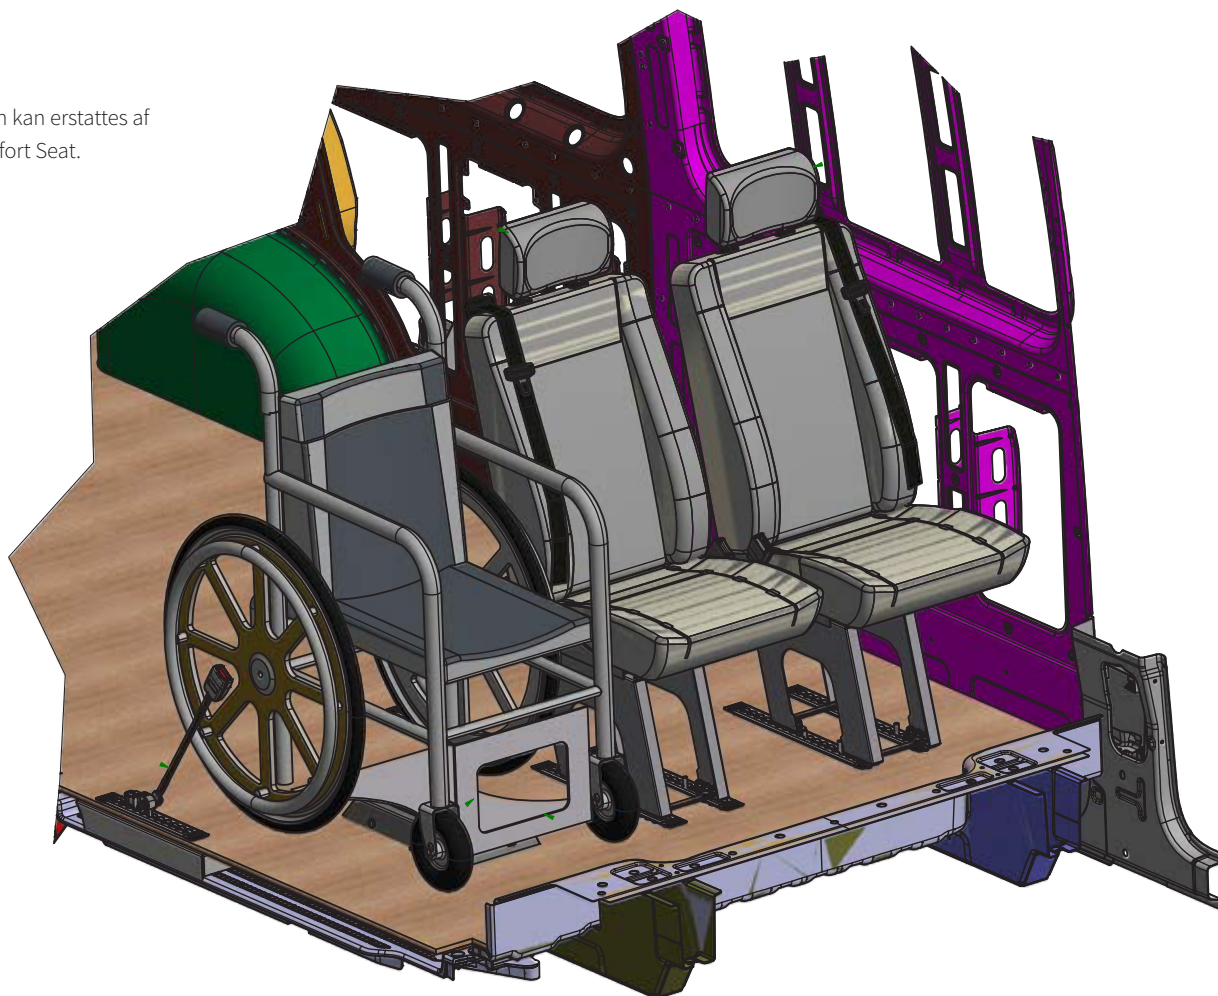


Dahl VarioDock System - indretningseksempler til forankring af sæder

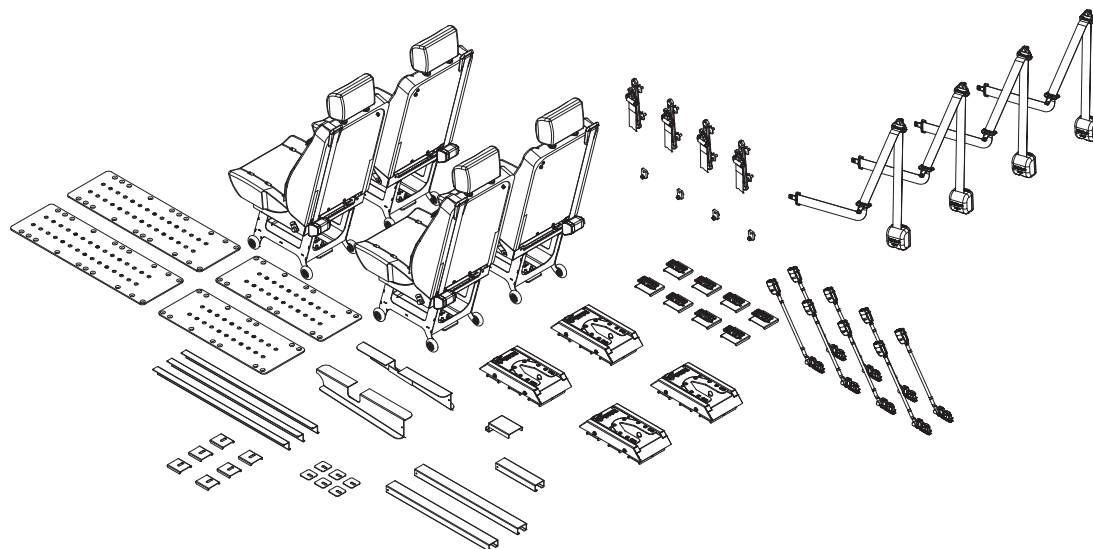



Art. nr. 503661

VW T5 & T6

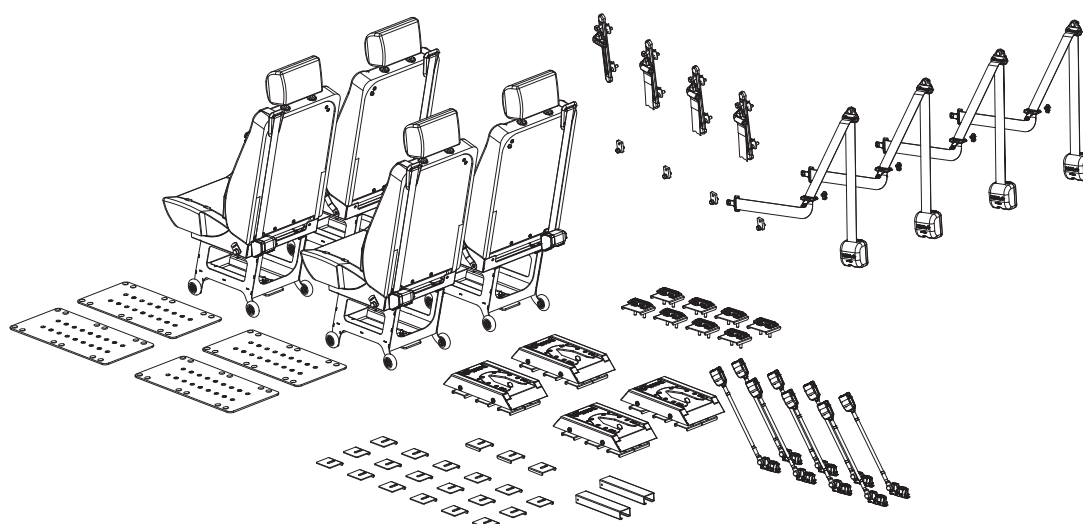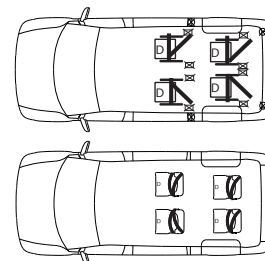


Art. nr. 503662

Mercedes Vito &
V-Class W447

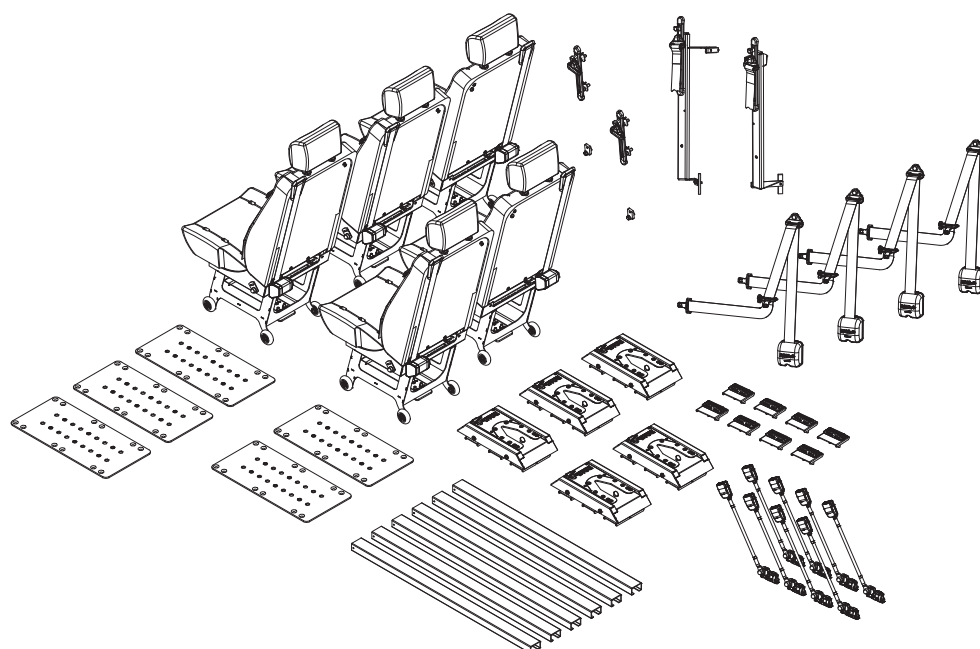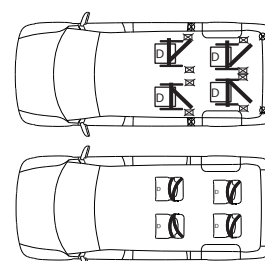


Art. nr. 503663

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

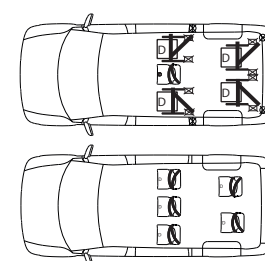

Dahl VarioDock System - indretningseksempler til forankring af sæder


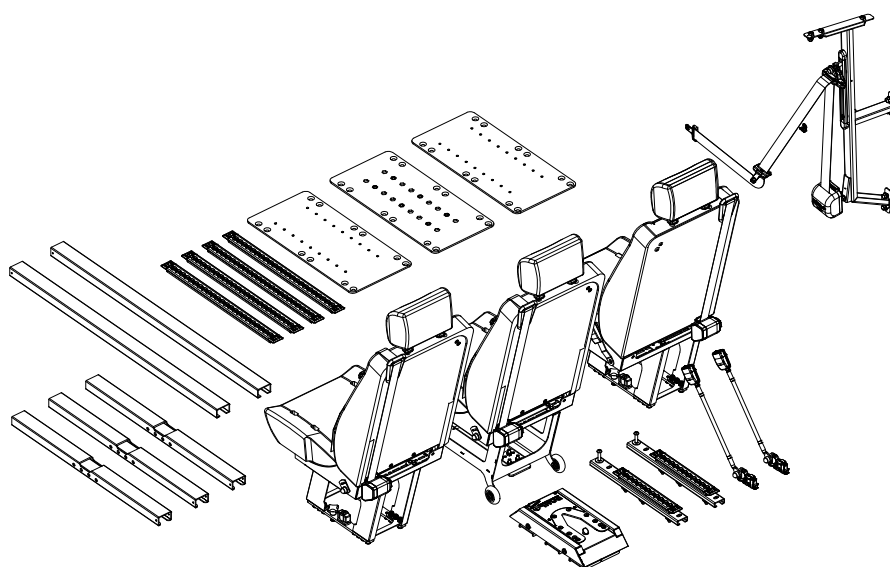


Art. nr. 503776

MB Sprinter 906, 907 & 910

VW Crafter -2017

FMVSS/CMVSS
207/210


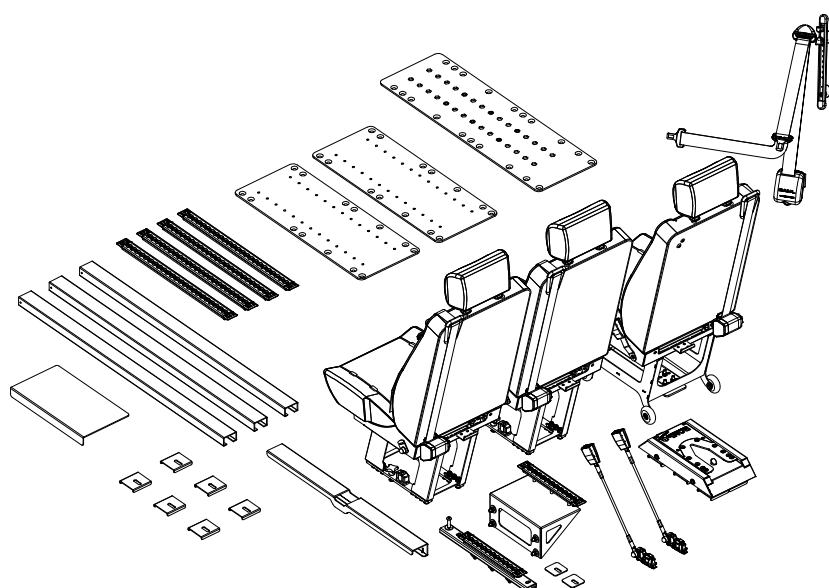
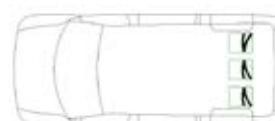


Art. nr. 503779

MB Sprinter 906, 907 & 910

VW Crafter -2017

FMVSS/CMVSS
207/210

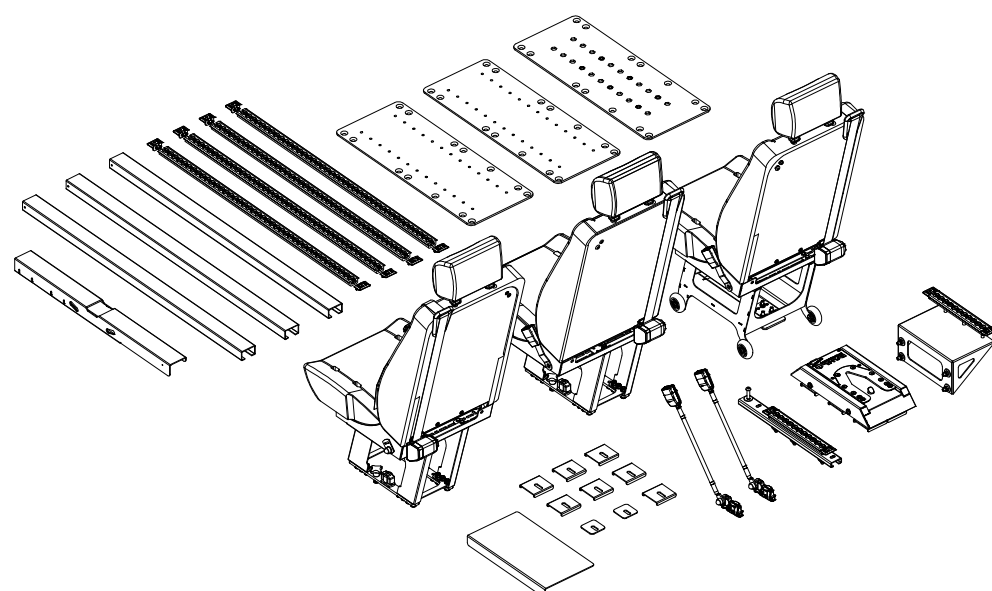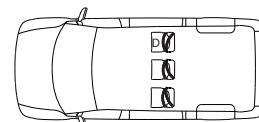
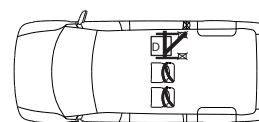


Art. nr. 501155


MB Sprinter 906, 907 & 910

VW Crafter -2017

FMVSS/CMVSS
207/210

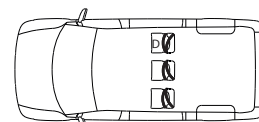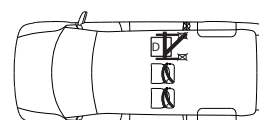



Dahl VarioDock System - indretningseksempler til forankring af sæder

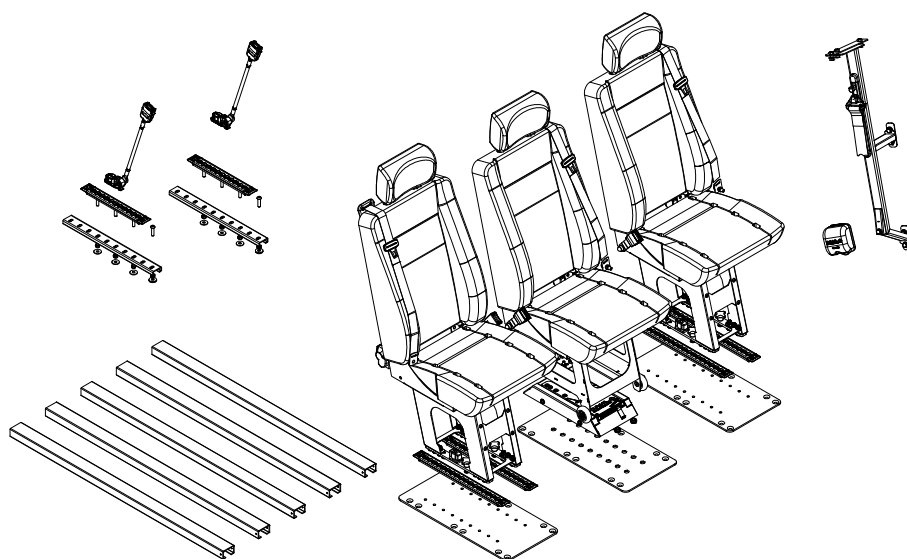

Art. nr. 501451

MAN TGE 2017-

VW Crafter -2017

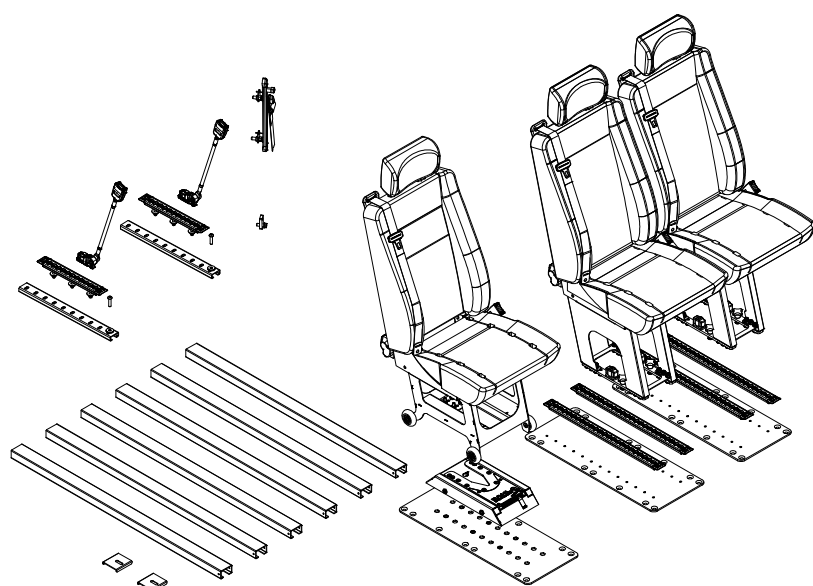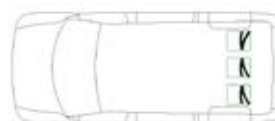


Art. nr. 501457

Nissan NV400

Opel Movano X62

Renault Master X62

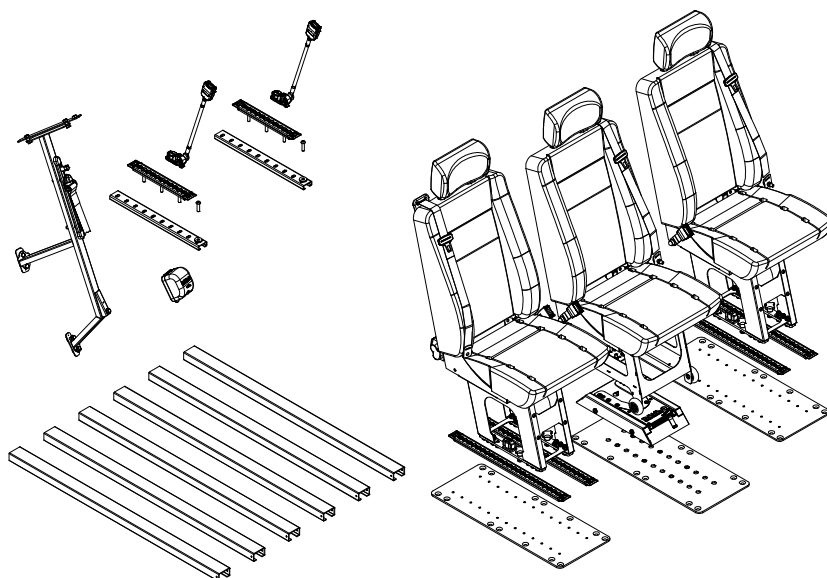



Art. nr. 501458

Nissan NV400

Opel Movano X62



Renault Master X62



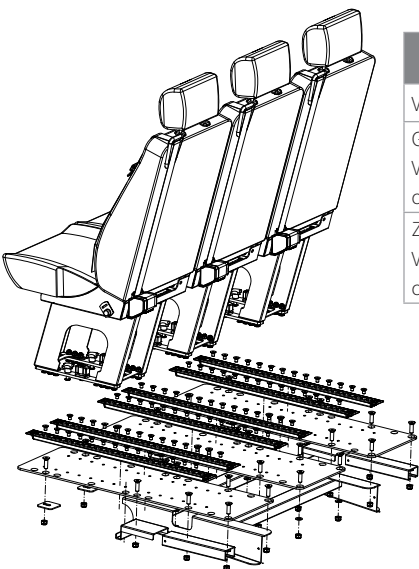


Art. nr. 503380
VW T5 & T6 original floor
GM Coachwork Colorado
VW T5 & T6 drop floor conversion
Zawatzky centervan
VW T5 & T6 drop floor conversion

DAHL COMFORT SEAT

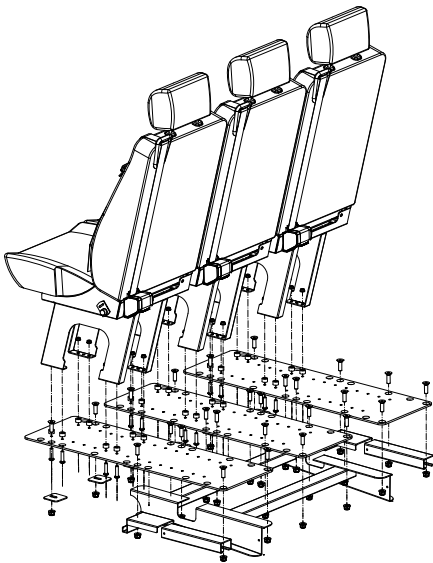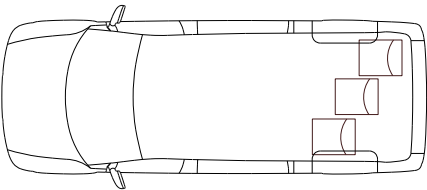



Art. nr. 503382
VW T5 & T6 original floor
GM Coachwork Colorado
VW T5 & T6 drop floor conversion
Zawatzky centervan
VW T5 & T6 drop floor conversion

DAHL COMFORT SEAT

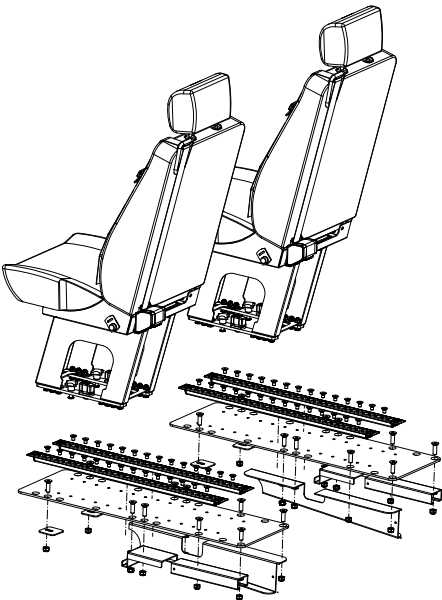


Art. nr. 503381
VW T5 & T6 original floor
GM Coachwork Colorado
VW T5 & T6 drop floor conversion
Zawatzky centervan
VW T5 & T6 drop floor conversion

DAHL COMFORT SEAT

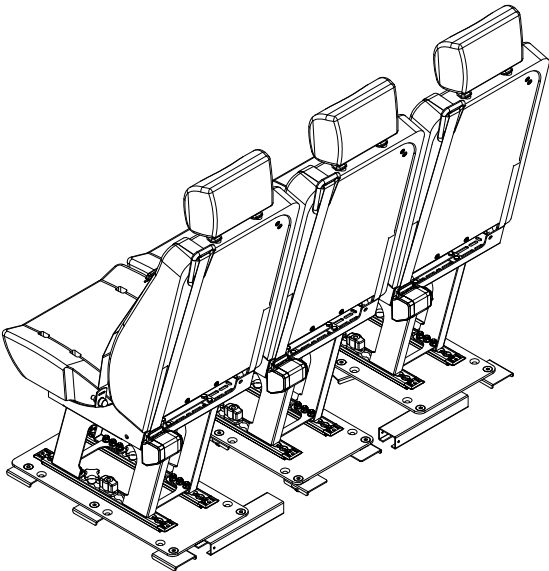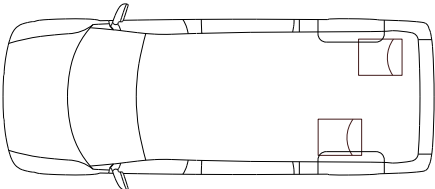

Art. nr. 503960
MB Vito V-Class 639-2
MB Vito W447

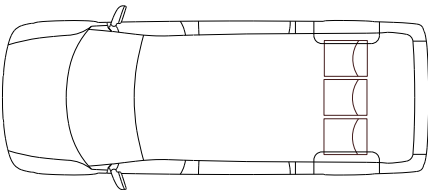

1.0 Aftalegrundlag

- 1.1 Enhver aftale og leverance sker i henhold til nærværende Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser.

2.0 Tilbud og Aftaleindgåelse

- 2.1 Acceptfrist for et af Dahl afgivet tilbud er 15 kalenderdage.
- 2.2 Endelig aftale om salg eller anden ydelse er først indgået ved Dahls afgivelse af skriftlig ordrebekræftelse.
- 2.3 Aftale anses for indgået på de i ordrebekræftelsen angivne betingelser såfremt køber ikke skriftligt har reklameret derved senest 5 dage regnet fra modtagelsen.
- 2.4 Salgsmateriale, beskrivelser, vejledninger, prislister m.m. er alene af vejledende og uforbindende karakter.

3.0 Priser

- 3.1 Såfremt afgivne priser er baseret på udenlandsk valuta, reguleres prisen med (i) valutakursændringer, (ii) prisforhøjelser fra leverandører og (iii) ændringer i fragtrater, alt i perioden mellem afgivelse af tilbud og fremsendelse af faktura.
- 3.2 Ordre under DKK 800,- varekøb vil blive pålagt et ekspeditionsgebyr på DKK 125,-.

4.0 Levering og forsinkelse

- 4.1 Levering sker Ex Works Dahl i Thisted og forsendelse sker for købers regning og risiko.
- 4.2 Leveringstidspunkt fastsættes i Dahl's ordrebekræftelse.
- 4.3 Ved forsinkelse er Dahl's erstatningsansvar begrænset til købers dokumenterede direkte tab, og således eksklusiv mistet avance og andre indirekte tab og herudover maksimeret til 25% af købesummen for den forsinkede leverance.

5.0 Betaling

- 5.1 Første betaling fra nye købere skal ske forud. I det omfang køber kan kreditforsikres på normale vilkår er seneste rettidige betaling herefter 20 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldstidspunkt tilskrives rente 1,5% pr. påbegyndt måned.
- 5.2 Fakturaer, kontoudtog etc. fremsendes udelukkende i digital PDF-format til, den af køber oplyste e-mailadresse på Dahl Engineerings – Registreringsformular for nye kunder.

6.0 Ejendomsforbehold

- 6.1 Dahl bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde købesum er erlagt.

7.0 Reklamation og mangler

- 7.1 Køber skal straks efter fremkomst af varen til købers plads foretage fornødne undersøgelser af denne.
- 7.2 Såfremt køber vil påberåbe sig mangler ved leverancen, skal køber straks manglen er eller burde være opdaget give Dahl skriftlig underretning herom, idet underretningen skal indeholde en specificeret angivelse af, hvori de pågældende mangler består. Undlader køber reklamation som anført, kan køber ikke senere gøre manglerne gældende.
- 7.3 Under alle omstændigheder skal reklamation fremsættes skriftligt overfor Dahl senest 6 måneder efter varens levering, og køber kan således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere reklamation.

8.0 Ansvarsbegrænsning

- 8.1 I tilfælde af, at der måtte foreligge ansvarspådragende fejl eller mangler ved de af Dahl leverede produkter, er Dahl's ansvar begrænset til afhjælpning, såfremt manglerne kan afhjælpes herved og/eller omlevering eller betaling af erstatning maksimeret til fakturabeløbet, efter Dahl's valg.
- 8.2 Dahl er således ikke, i videre omfang end ovenfor anført, pligtig at erstatte nogen form for yderligere direkte eller indirekte tab, herunder driftstab og mistet avance.

- 8.3 Dahl ifalder i intet tilfælde ansvar, såfremt monteringsvejledninger og øvrige vejledninger og instruktioner ikke er overholdt, eller hvis produkterne er monteret i køretøjer, der ikke på monteringsstidspunktet af Dahl er godkendt hertil.

9.0 Produktansvar

- 9.1 Dahl's erstatningsansvar for personskade kan aldrig overstige det til enhver tid i henhold til dansk ret gældende erstatningsniveau.
- 9.2 Dahl's produktansvar ved tingsskade er beløbsmæssigt maksimeret til kr. 1.000.000,- pr. skadestilfælde. Et skadestilfælde defineres som alle beskadigelser, der er forårsaget af samme fejl eller forsømmelse. Den beløbsmæssige maksimering finder dog ikke anvendelse i tilfælde af grov uagtsomhed udvist af Dahl.
- 9.3 Dahl er ikke ansvarlig for drifts- og avancetab eller for andre indirekte tab.
- 9.4 Dahl ifalder i intet tilfælde et produktansvar, såfremt monteringsvejledninger og øvrige vejledninger og instruktioner ikke er overholdt, eller hvis produkterne er monteret i køretøjer, der ikke på monteringsstidspunktet af Dahl er godkendt hertil.
- 9.5 I den udstrækning Dahl måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til at holde Dahl skadesløs i samme omfang, som Dahl's ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
- 9.6 Såfremt tredjemand rejser sag vedrørende produktansvar mod enten Dahl eller køber er parterne gensidigt forpligtede til at underrette hinanden herom, ligesom parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol, hvor der er rejst sag mod en af parterne involverende påstået produktansvar vedr. de af Dahl solgte produkter, ligesom tilsvarende parternes indbyrdes forhold kan afgøres ved nævnte domstol.

10.0 Intellectuelle rettigheder

- 10.1 Dahl kan ikke overfor køber ifalde ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder. I tilfælde af krænkelse er Dahl berettiget til (i) ændring, omlevering uden forringelse af varernes formål og ydeevne, (ii) tilbagekøb af varerne til faktura-pris, med fradrag for forringelse, eller (iii) udvirke ret for køber til fortsat anvendelse. Køber skal underrette Dahl om alle sådanne krav, og i det omfang kravet har konsekvenser for Dahl, er Dahl berettiget til at føre sagen på egne og købers vegne.

11.0 Returvarer

- 11.1 Leverancer vil kun rent undtagelsesvist og kun efter aftale kunne returneres. Varer der måtte være specielt produceret til eller hjemtaget til køber kan i intet tilfælde returneres.
- 11.2 Godkendte returvarer vil blive krediteret med fradrag af 20% af salgspris ekskl. moms ved franko levering, i uskadt stand, til Dahls lager eller anden af Dahl anvist plads.


12.0 Force majeure

- 12.1 Dahl er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktmæssig opfyldelse af aftalen, såfremt dette er begrundet i arbejdskonflikt, brand, krig, militærindkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller andre lignende omstændigheder, som Dahl ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse, herunder at nævnte eller lignende forhold rammer de af Dahl anvendte underleverandører.

13.0 Lovvalg og værneting

- 13.1 Alle tvister mellem Dahl og køber skal afgøres ved retten i Holstebro, henholdsvis Vestre Landsret, og under anvendelse af dansk ret.
- 13.2 Dog er Dahl berettiget til at vælge, at tvister i stedet skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de regler, der er gældende ved voldgiftssagens indledning.

WHERE SAFETY STARTS

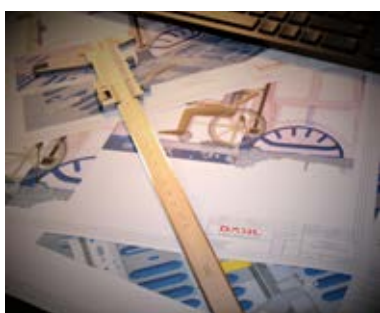

DAHL
ENGINEERING



Development and crash-test centre
Where safety starts

Dahl Engineering ApS | Løvevej 3 | DK-7700 Thisted | Danmark | Telefon: +45 9618 0077
e: sales@dahlengineering.dk | w: wtors.com