

Compliance Leitfaden

– Zugelassene Produkte und Fahrzeuge

DEUTSCH



Inhaltsverzeichnis

DAHL ENGINEERING APS	3
ADAPTIONSETS FÜR DEN ROLLSTUHL	4
FAHRZEUGLISTE	
– getestete Montagesets für Dahl Docking Systeme	7
KOMPATIBILITÄTSLISTE	
– Ford Transit Custom V710/ VW New Transporter	10
DAHL VARIODOCK	11
– getestete Montagesets	12
DAHL DOCKING STATION MK II	25
– getestete Montagesets	26
FAHRZEUGLISTE	
– getestete Montagesets für 4-Punkt WTORS Montagesets	39
KOMPATIBILITÄTSLISTE	
Ford Transit Custom V710/ VW New Transporter	42
CLASSIC LINE	43
– getestete Montagesets	44
EVOLUTION LINE	50
– getestete Montagesets	51
HEAVY DUTY LINE	62
– getestete Montagesets	67
COMFORT SEAT	75
– getestete Montagesets	76
Anfrageformular	81
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	83



Nissan NV400, Opel Movano, Renault Master



Mercedes Sprinter, VW Crafter



Opel Vivaro / Renault Traffic

Dahl Engineering verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Sicherheitserprobung und Produktion von Automobilausrüstung. Dank dieser Erfahrung verfügen wir über tiefgehende Kenntnisse in den Bereichen Sicherheit und gesetzliche Vorschriften.


Alle WTORS (wheelchair tiedown and occupant restraint systems) müssen gemäß der EU-Verordnung 2018/858 in dem spezifischen Fahrzeugmodell und an der jeweiligen Einbauposition getestet werden, an der die Ausrüstung montiert wird.

Wir bieten komplette, vom TÜV Rheinland zugelassene Montagesätze für 4-Punkt- und Docking-Systeme an, die die Anforderungen der EU-Verordnung 2018/858 zur Sicherung von Rollstühlen mit einem Gewicht von 85 kg bis 200 kg plus Benutzer erfüllen – und sogar übertreffen.

Unser Compliance Leitfaden bietet eine umfassende Übersicht über alle getesteten und zugelassenen fahrzeugspezifischen Lösungen. Wir haben Docking-Systeme, 4-Punkt-WTORS sowie unsere COMFORT-Sitze gemäß den geltenden Vorschriften und Normen getestet und zugelassen.

Mit dieser Publikation erhalten Sie einen schnellen und einfachen Überblick, sodass Sie die korrekte Artikelnummer abhängig vom Fahrzeugmodell und der Einbauposition finden können.

Die verschiedenen Einbaupositionen im Fahrzeug lassen sich mithilfe der Fahrzeugskeizze identifizieren, die die Position der getesteten Lösungen zeigt.

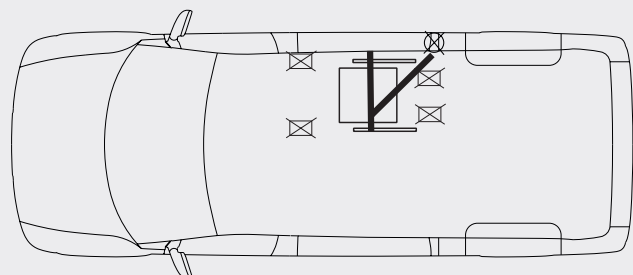

Adaptionssets für den Rollstuhl

Rollstühle, die für die Dahl Docking Systeme freigegeben sind

Gemäß der EU-Medizinrichtlinie wird ein Rollstuhl als Medizinprodukt der Klasse 1 eingestuft und muss als solches CE-gekennzeichnet und zugelassen sein. Wer nicht zugelassene Ausrüstung einbaut oder umbaut oder das System auf eine Weise installiert, die außerhalb der Spezifikationen des Rollstuhlherstellers liegt, verstößt gegen die CE-Zulassung und gilt als verantwortlicher Hersteller, der somit für die Qualität, Sicherheit, Leistung und technische Dokumentation der Ausrüstung verantwortlich, gemäß den Anforderungen der Richtlinie für Medizinprodukte.

Werden unsere Docking Systeme an einem vom Rollstuhlhersteller geprüften und zugelassenen Rollstuhl montiert, bleibt dessen CE-Zulassung erhalten. Es wird dringend empfohlen, die Anweisungen im Handbuch des Rollstuhlherstellers genau zu befolgen.

Videos von Crashtests sowie Benutzer- und Servicehandbücher der Rollstuhlhersteller sind auf unserer Website verfügbar.

Bitte wenden Sie sich bezüglich zugelassener Ausrüstung und Bodenfreiheit an den Rollstuhlhersteller, um die Kompatibilität mit unseren Dahl Docking Systemen sicherzustellen.

ELEKTRO-ROLLSTUHL – Marke & Modell	Der Rollstuhl ist Serienmässig für die Montage der Docking Verriegelungsplatte vorbereitet	Nachrüstbares Adaptionssets von Dahl Engineering erhältlich	Nachrüstbares Set vom Rollstuhlhersteller erhältlich	Adaptionsset NICHT nachrüstbar. Muss beim Rollstuhlhersteller als Option beim Neukauf bestellt werden	Kompa- tibel mit Vario- Dock™
Baldertech F380 (280) Finesse tiltstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech F380 Recaro Finesse tiltstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech F390 (290) Finesse ståstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech J335 (235) Junior tiltstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech J340 (240) Junior ståstol			Balder#HP20071413		✓
Baldertech Liberty RWD			Balder#HP20071413		✓
Degonda T4 2x2		#503213			✓
Degonda T4 Compact		#503213			✓
Dietz Power Sango Advanced FWD SEGO			Dietz#5001168		✓
Dietz Power Sango Advanced MWD SEGO			Dietz#5001168		✓
Dietz Power Sango Advanced RWD SEGO			Dietz#5001168		✓
Dietz Power Sango Slimline FWD SEGO			Dietz#5001169		✓
Dietz Power Sango Slimline MWD SEGO			Dietz#5001169		✓
Dietz Power Sango Slimline RWD SEGO			Dietz#5001169		✓
Freedom One Life Series 5 (fra 2023-2025)			✓**		✓
Freedom One Life Series 5 (fra 2026)	✓				✓
Glide CentroGlide		#502237			✓
Glide Centro 2.0		#502237			✓
Invacare AVIVA RX				Invacare #SP1653422	✓
Invacare FX 40 Modulte		#501540			✓
Invacare Storm4				#ATZ1450	✓
Invacare Storm4 Xplore				#ATF1450	✓
Invacare TDX SP2 (WB)				#SP1564843	✓
Invacare TDX SP2 (NB)				#SP1564807	✗
Invacare TDX SP2 MBL Tilt-Lifter (WB)				#SP1564843	✓
Invacare TDX SP2 MBL Tilt-Lifter (NB)				#SP1564807	✗
Karma EVO Altus / Lectus-LR		#503194			✓
Karma Leon FWD Kameleon			Karma#191700000061		✓
Karma Leon FWD Versus			Karma#191700000061		✓
Karma Leon RWD			Karma#151200000023		✓
Karma Mid Lectus		#503339			✓
Karma Morgan			Karma#4020169		✓
Karma Morgan M Lectus		#503339			✓

Adaptionssets für den Rollstuhl

ELEKTRO-ROLLSTUHL – Marke & Modell	Der Rollstuhl ist Serienmässig für die Montage der Docking Verriegelungsplatte vorbereitet	Nachrüstbares Adaptionssets von Dahl Engineering erhältlich	Nachrüstbares Set vom Rollstuhlhersteller erhältlich	Adaptionsset NICHT nachrüstbar. Muss beim Rollstuhlhersteller als Option beim Neukauf bestellt werden	Kompa- tibel mit Vario- Dock™
Karma Morgan M Versus		#503339			✓
Karma Morgan Sling		#503339			✓
LEVO LCM 2		#502322			✓
LEVO C3 Standup		#503030			✓
Magic Mobility 360		#501798			✓
Medema MC 1122	✓				✓
Medema MC 1124 Adult		#502378			✓
Medema MC 1124 Child		#502378			✓
Medema MC 1144 Adult		#503236			✓
Medema MC 1144 Child		#503236			✓
Meyra iChair MC2 1.611		#501909			✓
Meyra iChair MC2 1.611 / Electrical backrest		#503453			✓
Meyra iChair MC3 1.612			Meyra#1079816		✓
Meyra iChair McFront 1.613		#501619			✓
Meyra iChair McFront 1.613 / Electrical backrest		#501620			✓
Meyra iChair Orbit 1.618		#503657			✓
Meyra iChair Meylife 1.650		#503657			✓
Neatech EVO 1		#503340			✓
Neatech EVO 3		#502210			✓
New Live Magix			NewLive MA.O.P.01. AC.Z.800003		✓
New Live Magix II	✓*				✓
NHD LS 300		#503341			✓
NHD LS300/45		#503341			✓
Otto Bock Juvo B4 RWD		#503184			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 FWD		#503261			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 MWD		#503261			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 RWD		#503261			✓
Otto Bock Juvo B7 MWD		#503261			✓
Paravan Heavy Duty			Paravan#33187		✓
Paravan PR 25		#502064			✓
Paravan PR 35S		#502064			✓
Paravan PR 40		#502064			✓
Paravan PR 50			Paravan#33187		X
Paravan Piccolino			Paravan#33187		✓
Permobil F3 Corpus	✓*				✓
Permobil F5 Corpus	✓*				✓
Permobil F5 Corpus VS	✓*				✓
Permobil M1	✓*				✓
Permobil M3 Corpus	✓*				✓
Permobil M5 Corpus	✓*				✓
Permobil M5 Corpus VS	✓*				✓
Quantum Rehab (Pride Mobility), Q6 Edge 2.0*		#502378			✓
Quantum Rehab (Pride Mobility), Q6 Edge 3.0*		#502378			✓
Quantum Rehab (Pride Mobility), Q6 Edge 3.0 Stretto		#502362			✓
Rehamed Power RP1		#502917			✓
Roltec Boa 2		#503342			✓
Roltec Moveo		#501819			✓

* Bitte erkundigen Sie sich bei den Pride/Quantum-Verkaufsorganisationen bzgl. der Verfügbarkeit in Kanada und USA.

Adaptionssets für den Rollstuhl

ELEKTRO-ROLLSTUHL – Marke & Modell	Der Rollstuhl ist Serienmässig für die Montage der Docking Verriegelungsplatte vorbereitet	Nachrüstbares Adaptionssets von Dahl Engineering erhältlich	Nachrüstbares Set vom Rollstuhlhersteller erhältlich	Adaptionsset NICHT nachrüstbar. Muss beim Rollstuhlhersteller als Option beim Neukauf bestellt werden	Kompa- tibel mit Vario- Dock™
Roltec Viper			Roltec#70658		✓
Roltec CT4 RWD / Vision			Roltec#70658		✓
Scout Mobility X10 FWD		#503366			✓
Scout Mobility X10 MWD		#503366			✓
Scout Mobility X10 RWD		#503366			✓
SKS Swiss Viva Grand			SKS#22.0218		✓
SKS Swiss Viva Grand M		#503342			✓
Sunrise Medical Q100 R		#503259			✓
Sunrise Medical Q200 R		#503259			✓
Sunrise Medical Q300M Mini		#500094			✗
Sunrise Medical Q300 R		#503012			✓
Sunrise Medical Q400 F		#503637			✓
Sunrise Medical Q400 M		#503439			✗
Sunrise Medical Q400 R		#503637			✓
Sunrise Medical Q500 F		#503637			✓
Sunrise Medical Q500 H		# 501798			✓
Sunrise Medical Q500 M		#503439			✗
Sunrise Medical Q500 R		#503637			✓
Sunrise Medical Q700 F		#501889			✓
Sunrise Medical Q700 M		#503439			✓
Sunrise Medical Q700 R		#503637			✓
Sunrise Medical Q700 UP F		#501889			✓
Sunrise Medical Q700 UP M		#503439			✓
Sunrise Medical QUICKIE Salsa M2		#501798			✗
Sunrise Medical QUICKIE Salsa R2		#501756			✓
TA Service IQ RWD		#503054			✓
TA Service IQ FWD		#503054			✓
TA Service IQ MWD		#503054			✓
TA Service Indoor Wave			TA #95255		✓
Wolturnus A-Run				Wolturnus #20778	✓
Wolturnus Rex 350				Wolturnus #20779	✓

MANUELLER ROLLSTUHL – Marke & Modell	Abnehmbares MADS System	Nachrüstbares Adaptionssets von Dahl Engineering erhältlich	Nachrüstbares Set vom Rollstuhlhersteller erhältlich	Adaptionsset NICHT nachrüstbar. Muss beim Rollstuhlhersteller als Option beim Neukauf bestellt werden	Kompa- tibel mit Vario- Dock™
Hoggi Swingbo VTi/XL	✓	#503044			✓
Neatech LB	✓	#504120			✓
PRO ACTIV TRAVELER 4all/4you Ergo	✓	#503990			✓
R82 Kudu	✓	#503026			✓
Schmicking X-Design	✓	#502898			✓
Sunrise Medical Exigo 30	✓	#502961			✓
Talart JT-Sparkle	✗		Talart #JT01154		✓
Wolturnus W5	✓	#502018			✓
Wolturnus W5	✗			#20776 / #20777	✓

Alle abgekündigten, aber erfolgreich getesteten Rollstühle, finden Sie auf unserer Homepage.

Dahl Docking Systeme - MK II und VarioDock™

Fahrzeugliste - getestete Montagesets mit TÜV Abnahme

Fahrzeug-marke	Fahrzeugmodell	Platzierung der Schultergurt-verankerung	Boden-beschlag	MK II	Vario	Erste Sitzreihe			FMVSS 207/ CMVSS 207	FMVSS 210/ CMVSS 210
						Anzahl Docking Stationen	Sitzunter-gestelle	Schulter-gurtver-ankerungen		
Citroën	Berlingo, Tripod / Allied DFC*	B			503954	2	1	1		
	Jumper Y	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502179	503928					
		W	flush	502180	503929					
	Jumpy X	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	Jumpy & Spacetourer KO	B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
		C	surface	503302	503949					
Fiat	Doblo high roof SWB & LWB	D	surface	503121	503940					
		D	flush	503120	503939					
	Ducato X250	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502179	503928					
		W	flush	502180	503929					
	Scudo X270	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	Talento 2016-	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
Ford	Transit Connect, GM Coachwork, Sirius Automotive DFC*	B		504305	504306	2	1	1		
	Transit Custom V362	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	Transit V363	C	surface	502194	503932					
		D	HandiFloor	504331	504330					√
		W	HandiFloor	504333	504332					√
	Transit Custom V710	SIEHE LISTE AUF S. 10 FÜR WEITERE INFORMATIONEN.								
Jeep	Renegade, ACA DFC*	B		501551	501552	2	1	0		
MAN	TGE 2017-	C	surface	503142	503941					
		C	flush	503143	503942					
		W	surface	503145	503944					
		W	flush	503144	503943					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
Mercedes	Vito & V-Class W447	B		502163	503914	2	1	2		
		B		502164	503915	2	1	0		
		B		502165	503916	1	0	1		
		B		502166	503917	1	0	1		
		B		502167	503918	1	0	0		
		B		502168	503919	1	0	0		
		C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
		W	surface	503008	503007					
		W	flush	503006	503005					
	Sprinter 906 & 907 & 910	B		501970	503902	2	1	2	√	√
		B		501971	503903	1	0	1	√	√
		B		502034	503905	2	1	0	√	√
		B		502035	503906	1	0	0	√	√
		W	surface	502175	503924				-	√
		W	flush	502176	503925				-	√
		D	surface	502171	503920				-	-
		D ‡	flush	502172	503921				-	-
		D	HandiFloor	504315	504314					√
		W	HandiFloor	504317	504316					√
	Sprinter 907/910 (IKKE 906)	C	flush	504167	504166				-	√

* DFC = Drop floor conversion

‡ = Dieses Kit paßt ausschliesslich für Modelle mit Schiebetür an der Montageposition.

Dahl Docking Systeme - MK II und VarioDock™

Fahrzeugliste - getestete Montagesets mit TÜV Abnahme

Fahrzeug-marke	Fahrzeugmodell	Platzierung der Schultergurt-verankerung	Boden-beschlag	MK II	Vario	Erste Sitzreihe			FMVSS 207/ CMVSS 207	FMVSS 210/ CMVSS 210
						Anzahl Docking Stationen	Sitzunter-gestelle	Schulter-gurtver-ankerungen		
Mitsubishi	Express (Australien & New Zealand)	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
Nissan	Interstar 2024	C	flush	504162	504163				-	√
		D	flush	504157	504159				-	√
	NV 200	W	surface	503197	503945					
	NV 300	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
		B		502039	503909	2	1	2		
		B		502041	503911	2	1	0		
		B		502042	503912	1	0	1		
		B		502043	503913	1	0	0		
		C	surface	502181	503930					
		C	flush	502182	503931					
	Primastar	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
Opel	Combo High roof SWB & LWB	D	surface	503121	503940					
		D	flush	503120	503939					
	Movano X 62	B		502039	503909	2	1	2		
		B		502041	503911	2	1	0		
		B		502042	503912	1	0	1		
		B		502043	503913	1	0	0		
		C	surface	502181	503930					
		C	flush	502182	503931					
	Vivaro X 82 & X 83	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Zafira Life	C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
Peugeot	Boxer Y	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502179	503928					
		W	flush	502180	503929					
	Expert X	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502177	503926					
		W	flush	502178	503927					
	Expert & Traveller KO	C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
	Partner, Tripod / Allied DFC*	B			503954	2	1	2		
Renault	Master X62	B		502039	503909	2	1	2		
		B		502041	503911	2	1	0		
		B		502042	503912	1	0	1		
		B		502043	503913	1	0	0		
		C	surface	502181	503930					
		C	flush	502182	503931					
	Trafic X82 & X83	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Master XDD 2024-	C	flush	504162	504163				-	√
		D	flush	504157	504159				-	√

Dahl Docking Systeme - MK II und VarioDock™

Fahrzeugliste - getestete Montagesets mit TÜV Abnahme

Fahrzeug-marke	Fahrzeugmodell	Platzierung der Schultergurt-verankerung	Boden-beschlag	MK II	Vario	Erste Sitzreihe			FMVSS 207/ CMVSS 207	FMVSS 210/ CMVSS 210
						Anzahl Docking Stationen	Sitzunter-gestelle	Schulter-gurtver-ankerungen		
Toyota	Proace	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
		C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
VW	Caddy Max, GM Coachwork, Sirius Automotive DFC*	B		504305	504306	2	1	1		
	Caddy, ITEK DFC*	B		503255	503947	2	1	2		
		B		503310	503948	2	1	0		
	Crafter (2006-2016)	B		501970	503902	2	1	2	√	√
		B		501971	503903	1	0	1	√	√
		B		502034	503905	2	1	0	√	√
		B		502035	503906	1	0	0	√	√
		W	surface	502175	503924				-	√
		W	flush	502176	503925				-	√
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Crafter 2017 -	C	surface	503142	503941					
		C	flush	503143	503942					
		W	surface	503145	503944					
		W	flush	503144	503943					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	VW T5 & T6	B		501973	503904	1	0	1		
		B		502036	503907	1	0	0		
		B		502037	503908	2	1	0		
		B		502040	503910	2	1	2		
		C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502173	503922					
		W	flush	502174	503923					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	New Transporter/Caravelle 2025-									
	T6, Zawatzky Centervan, DFC*	B		502368	503937	2	1	2		
		B		502369	503938	2	1	0		
	T5 & T6 Colorado, GM Coachwork, DFC*	B		502285	503933	2	1	2		
		B		502286	503934	1	0	1		
		B		502287	503935	2	1	0		
		B		502288	503936	1	0	0		

* DFC = Drop floor conversion

Symbole: B = B Säule / C = C Säule / D = D Säule / W = hinteres Seitenfenster / RD = Hintertür

Kompatibilitätsliste

Platzierung der Schultergurtverankerung	Bodenbeschlag	MK II Docking Kit Art.-Nr.	Kompatibilität bez. Antriebsart			Kompatibilität bez. Karosserieabmaße							Kompatibilität bez. Karosserieform			FMVSS/CMVSS 207	FMVSS/CMVSS 210	ECE 14
			BEV*	PHEV*	ICE*	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	Van	Kombi	Bus			
1. Sitzreihe		504144	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
		504149	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2. Sitzreihe Hinteres Seitenfenster	surface																	
	flush	500221	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	-	✓	
		504063	-	-	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	-	✓	
3. Sitzreihe D-Säule	flush																	
		500253	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		-	✓	✓	-	✓	
3. Sitzreihe Hintertür	flush																	
		500254	✓	✓	✓	✓	✓			✓	-		-	✓	✓	-	✓	

Platzierung der Schultergurtverankerung	Bodenbeschlag	Vario Docking Kit Art.-Nr.	Kompatibilität bez. Antriebsart			Kompatibilität bez. Karosserieabmaße							Kompatibilität bez. Karosserieform			FMVSS/CMVSS 207	FMVSS/CMVSS 210	ECE 14
			BEV*	PHEV*	ICE*	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	Van	Kombi	Bus			
1. Sitzreihe		504148	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
		504150	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2. Sitzreihe Hinteres Seitenfenster	surface																	
	flush	500222	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	-	✓	
		504064	-	-	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	-	✓	
3. Sitzreihe D-Säule	flush																	
		500255	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		-	✓	✓	-	✓	
3. Sitzreihe Hintertür	flush																	
		500256	✓	✓	✓	✓	✓			✓	-		-	✓	✓	-	✓	

Kompatibilitätsliste HandiFloor

Platzierung der Schultergurtverankerung	MK II Docking Kit Art.-Nr.	Vario Docking Kit Art.-Nr.	Kompatibilität bez. Antriebsart			Kompatibilität bez. Karosserieabmaße							Kompatibilität bez. Karosserieform			FMVSS/CMVSS 210	ECE 14
			BEV	PHEV	ICE	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	Van	Kombi	Bus		
2. Sitzreihe Hinteres Seitenfenster	504351		✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
3. Sitzreihe D-Säule		504349	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
3. Sitzreihe Hintertür		504350	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	
	504352		✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	

* BEV = Battery Electric Vehicle / * PHEV = Plug-In Hybrid Electric Vehicle / * ICE = Internal Combustion Engine

Siehe auch Fahrzeugskizzen im folgenden Kapitel.

Dahl Engineering setzt wieder neue Standards in Sachen Flexibilität und Sicherheit!

Unsere neue Dahl VarioDock™ ist nicht nur die einzige elektrisch höhenverstellbare Docking Station für Rollstühle, welche es möglich macht, Rollstühle mit verschiedenen Bodenfreiheiten, sowohl als auch Sitze mit integriertem 3-Punkt Gurt zu sichern, sondern auch das einzige System welches die Anforderungen von ISO 10542-1, ISO 7176-19 sowie die strengen Testansprüche der ECE Regulative 14 und 17 betreffend Tests von Sitzen und Sicherheitsgurtverankerungen in der Fahrzeugklasse M1, erfüllt.

Dank des Dahl VarioDock™ Systems ist es möglich, Rollstuhlnutzer und andere Passagiere, schneller, leichter und vor allem sicherer wie nie zuvor, in einem Fahrzeug zu sichern.

Durch das Dahl VarioDock™ System entsteht mehr Flexibilität und Vielseitigkeit als bei anderen Sitzverankerungssystemen, da die Sitz- und Rollstuhlanordnung im Fahrzeug mit minimalem Arbeits- und Zeitaufwand je nach Bedarf geändert werden kann.

Ein Docking System verbessert die Arbeitsbedingungen für Fahrer, welche sich oft, bei Anwendung von 4-Punkt Rückhaltesystemen mit Platzmangel und schlechten Arbeitsstellungen abmühen müssen.



- Elektrisch in der Höhe verstellbar (61-91mm)
- Zeitverbrauch nur ¼ des Sicherns mit 4-Punkt Rückhaltesystem
- Für Rollstühle bis 200kg zzgl. Nutzer getestet
- Genehmigt als Verankerung für Dahl Comfort Seat
- 4-Stufige, Elektrische Arretierungsfunktion zur Beseitigung von unerwünschtem Spiel
- Öffnungszeitraum des Verriegelungsmechanismus wahlweise einstellbar auf 5 oder 8 Sekunden
- LED zur Erinnerung an fällige Serviceintervalle
- Verbesserte Arbeitsbedingungen für Fahrer
- Keine Gurte auf dem Fahrzeugboden über die man stolpern kann
- Crashgetestet und CE-Kennzeichnung mit ca. 160+ Rollstühlen



Art.-Nr. 501552

ACA Drop Floor Conversion:


Jeep Renegade

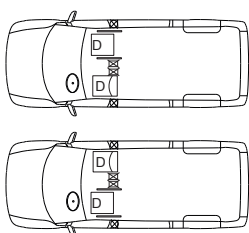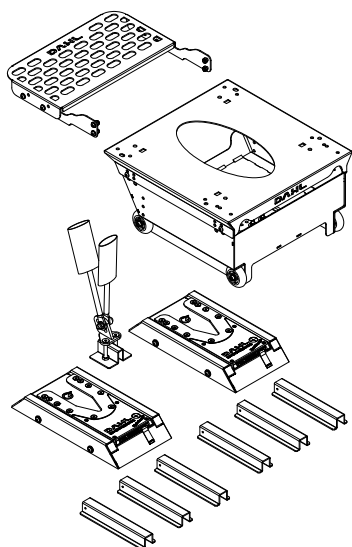


Art.-Nr. 503902

MB Sprinter 906 & 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

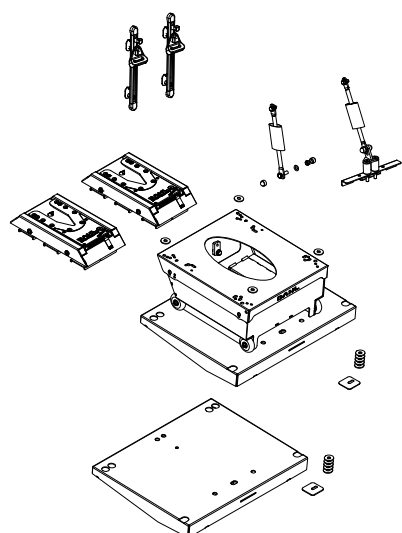


FMVSS/CMVSS
207/210

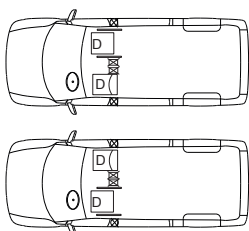


Art.-Nr. 503903

MB Sprinter 906 & 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)


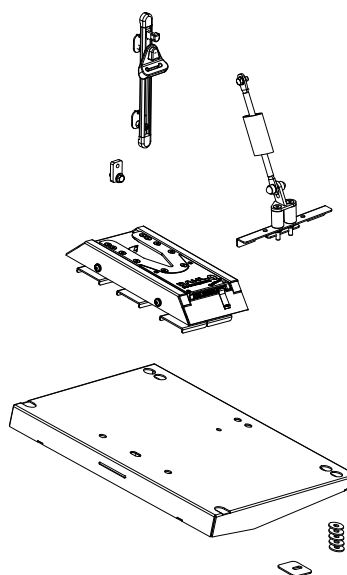


FMVSS/CMVSS
207/210

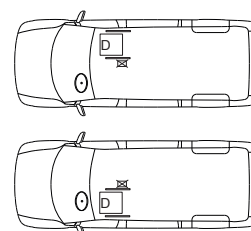

Art.-Nr. 503904


VW T5 & T6

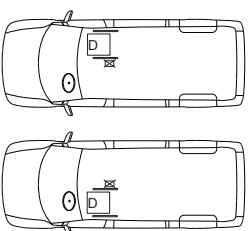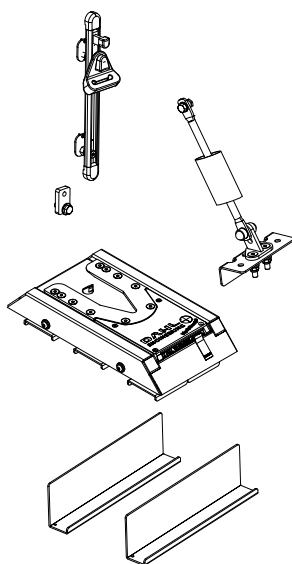


Art.-Nr. 503905

MB Sprinter 906 & 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

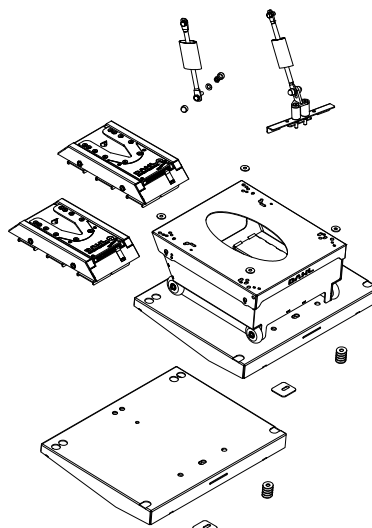

FMVSS/CMVSS
207/210

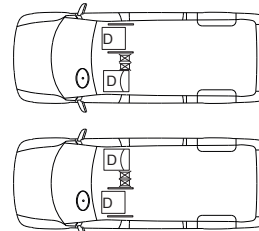



Dahl VarioDock™ System - getestete Montagesets NUR für Rollstühle

Art.-Nr. 503906

MB Sprinter 906 & 907 & 910



VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
207/210

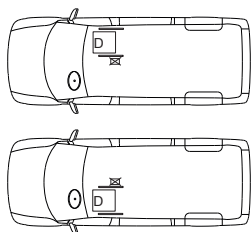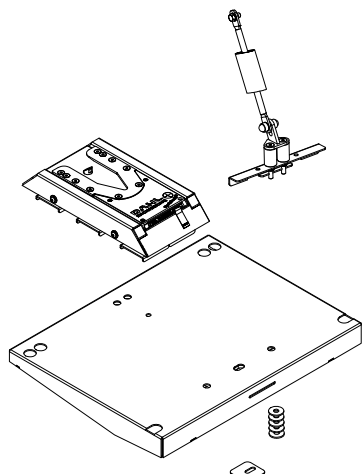



Art.-Nr. 503907

VW T5 & T6

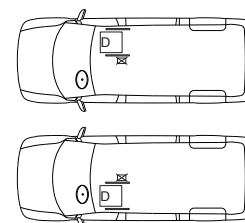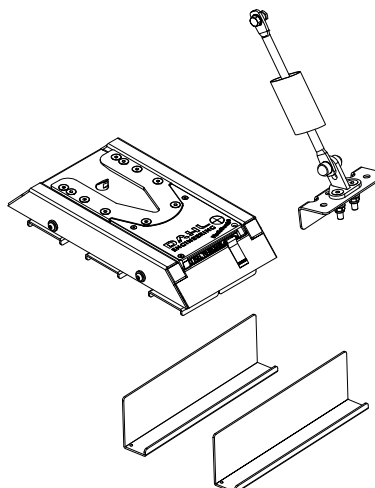

Art.-Nr. 503908

VW T5 & T6

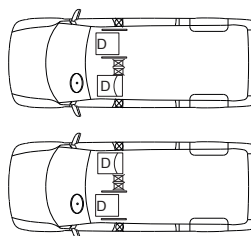
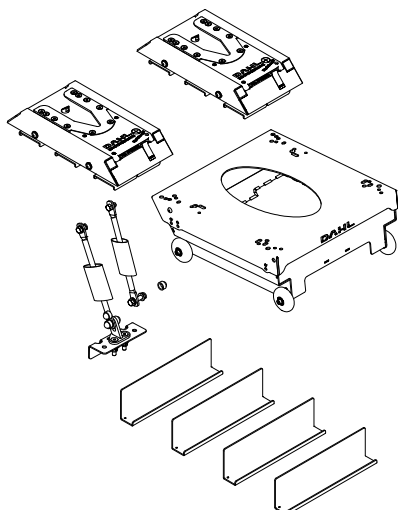


Art.-Nr. 503909

Renault Master X62



Opel Movano X62

Nissan NV400

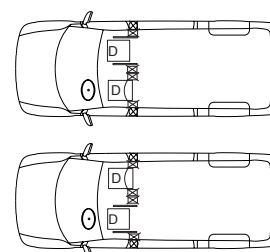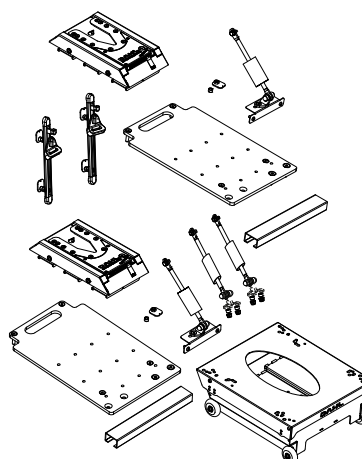

Art.-Nr. 503910

VW T5 & T6

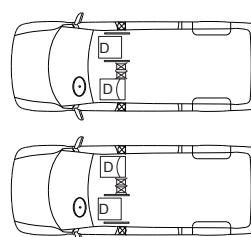
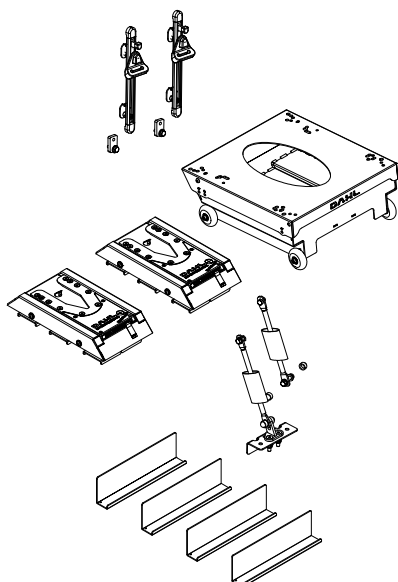


Art.-Nr. 503911

Renault Master X62



Opel Movano X62

Nissan NV400

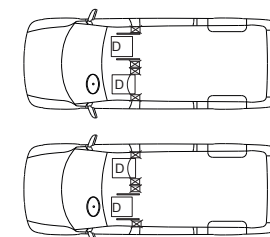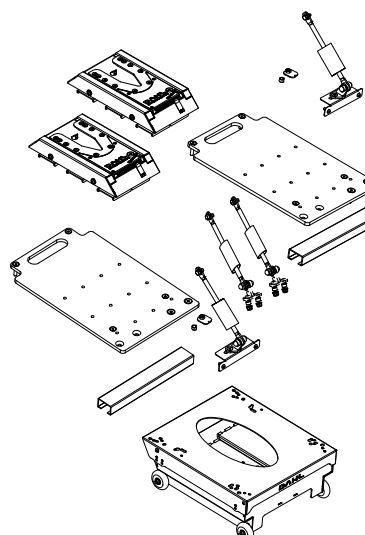



Art.-Nr. 503912

Renault Master X62
Opel Movano X62
Nissan NV400

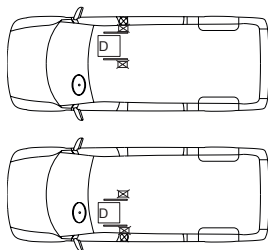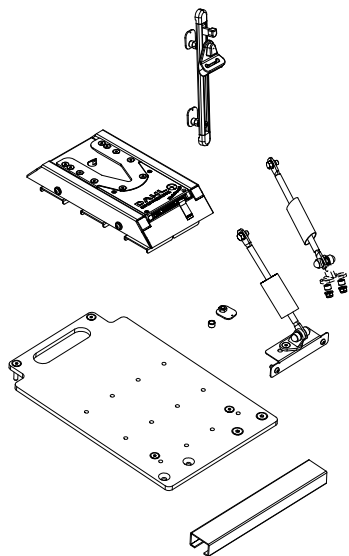



Art.-Nr. 503913

Renault Master X62
Opel Movano X62
Nissan NV400

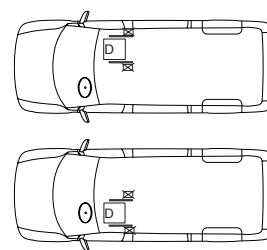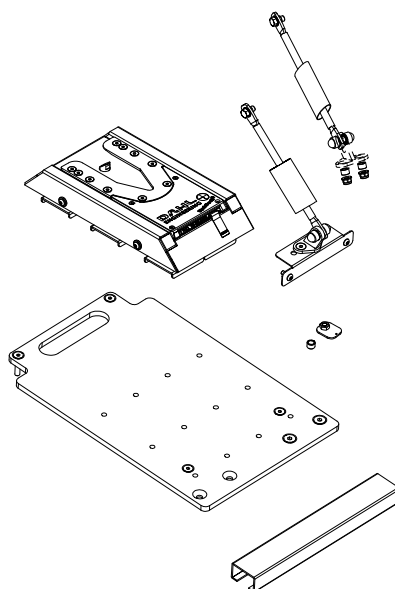



Art.-Nr. 503914

MB Vito & V-Class W447

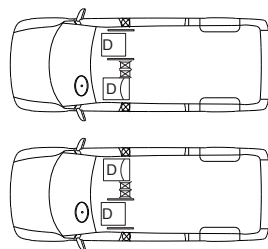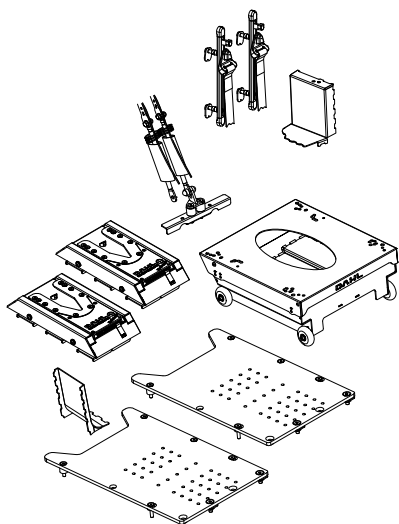



Art.-Nr. 503915

MB Vito & V-Class W447

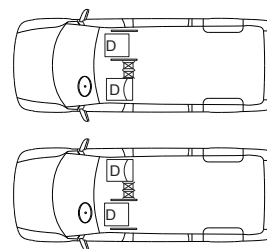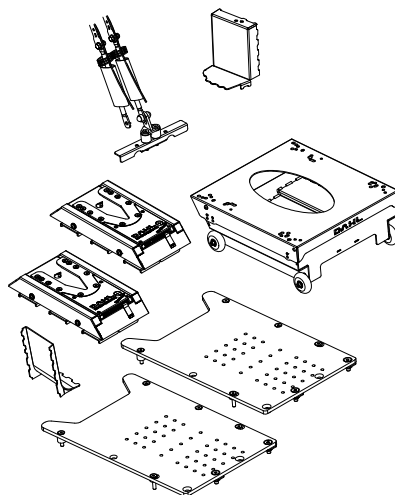



Art.-Nr. 503916

MB Vito & V-Class W447

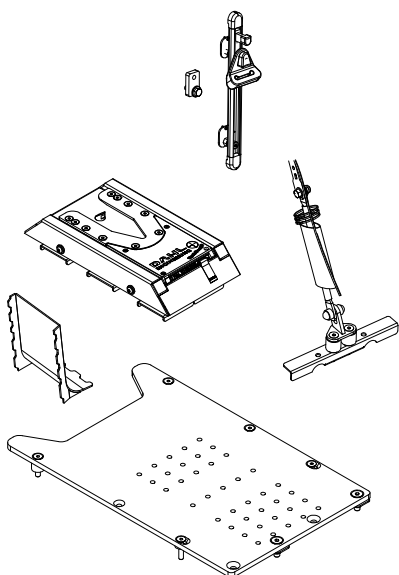

Art.-Nr. 503917


MB Vito & V-Class W447

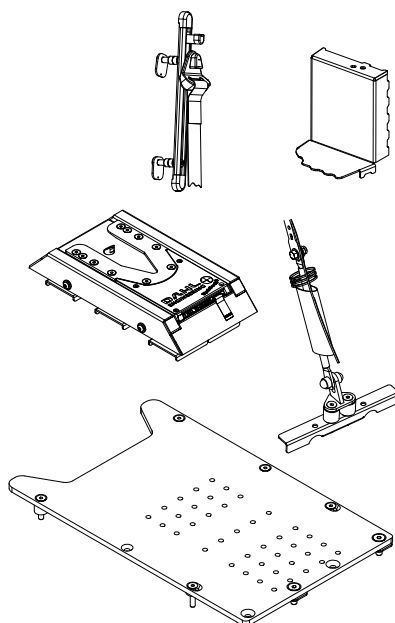

Dahl VarioDock™ System - getestete Montagesets NUR für Rollstühle


Art.-Nr. 503918

MB Vito & V-Class W447

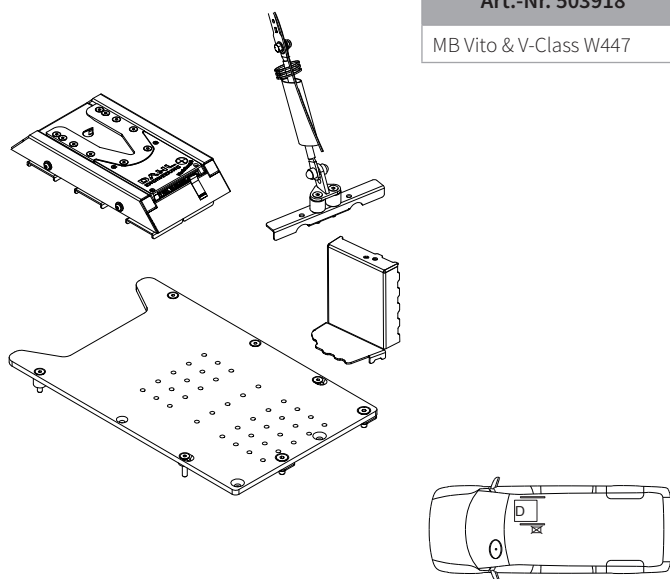


Art.-Nr. 503919

MB Vito & V-Class W447

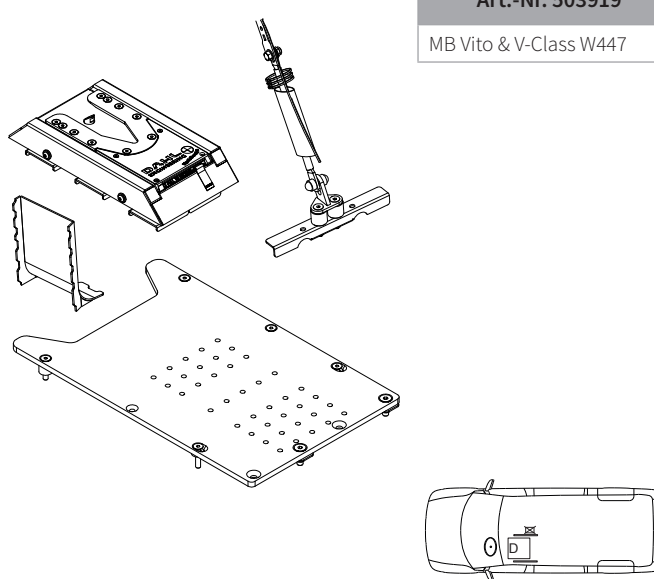



Art.-Nr. 503920

Fiat Talento 2016-
MAN TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Mitsubishi Express X82 (AU & NZ)
Nissan Primastar
Nissan NV300
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
VW Crafter -2016
VW Crafter 2017-

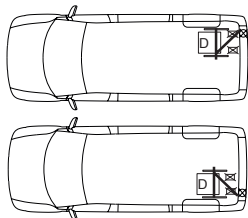



Art.-Nr. 503920

Citroen Jumper Y
Citroen Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Talento
Fiat Scudo VX270
Ford Transit Custom V362
MB VITO W 639 & 447
Nissan Primastar
Nissan NV300
Opel Vivaro X83 & X82
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Traffic X83 & X82
Toyota Proace
VW T5 & T6

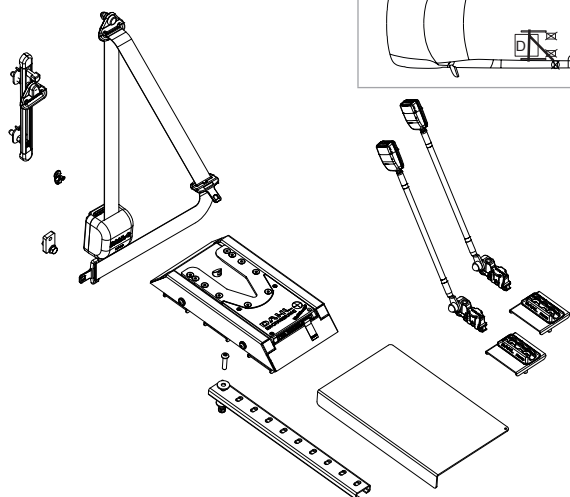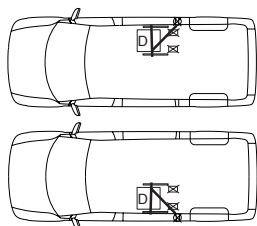


Art.-Nr. 503921







Fiat Talento 2016-
MAN TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Mitsubishi Express X82 (AU & NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
VW Crafter -2016
VW Crafter 2017-

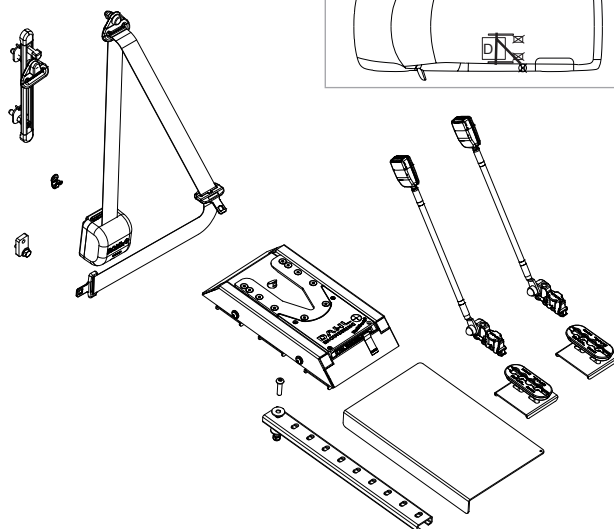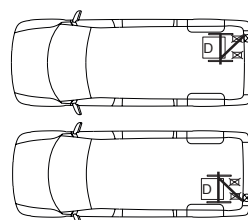


Art.-Nr. 503921

Citroen Jumper Y
Citroen Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
MB VITO W 639 & 447
Nissan Primastar
Nissan NV300
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
Toyota Proace
VW T5 & T6

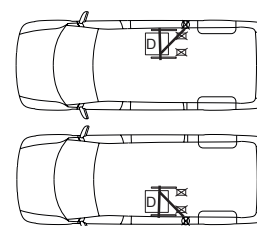

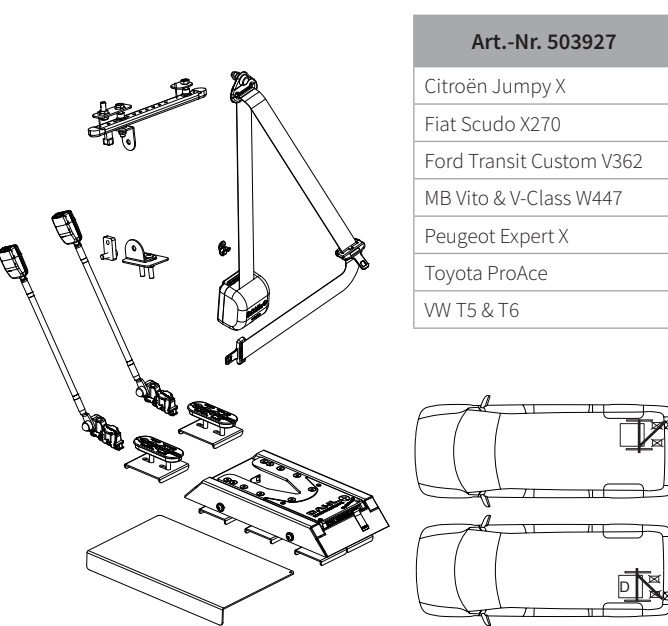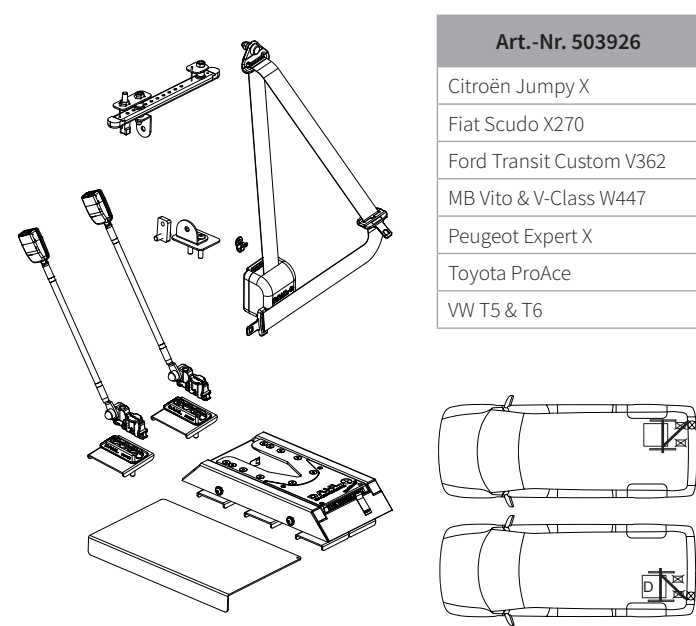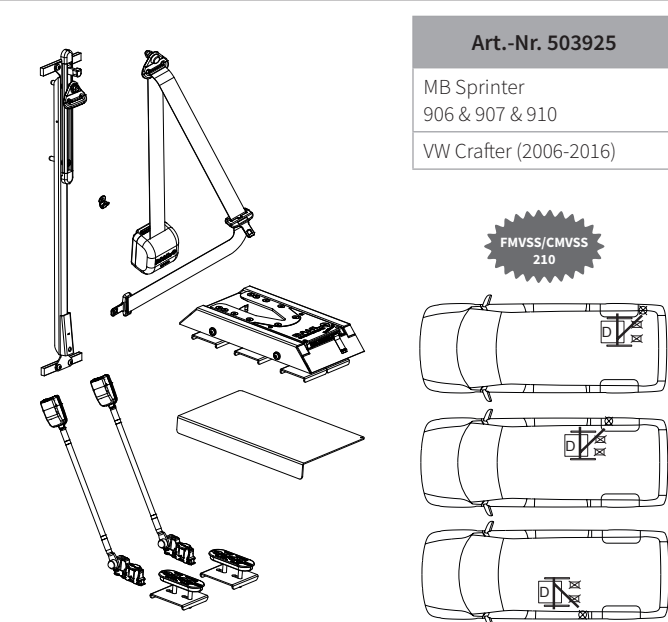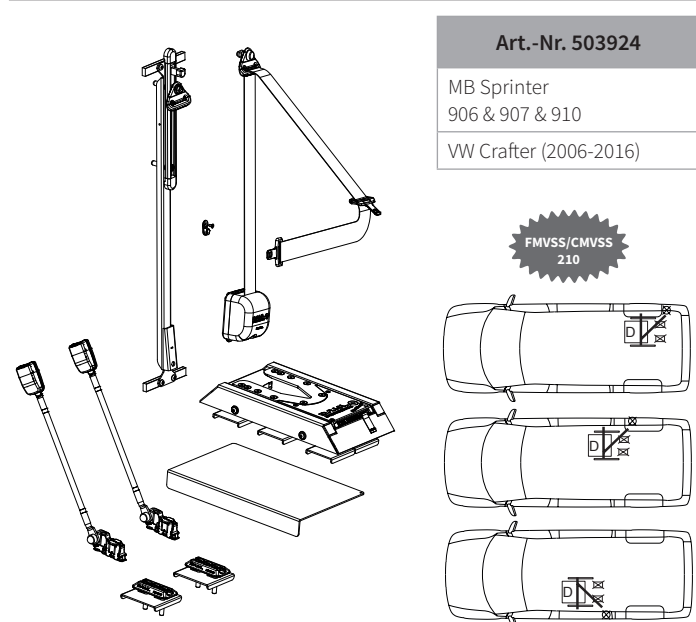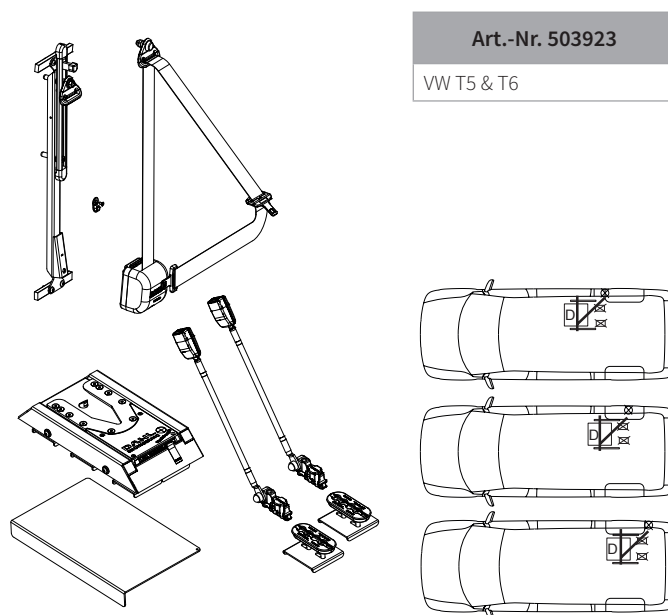
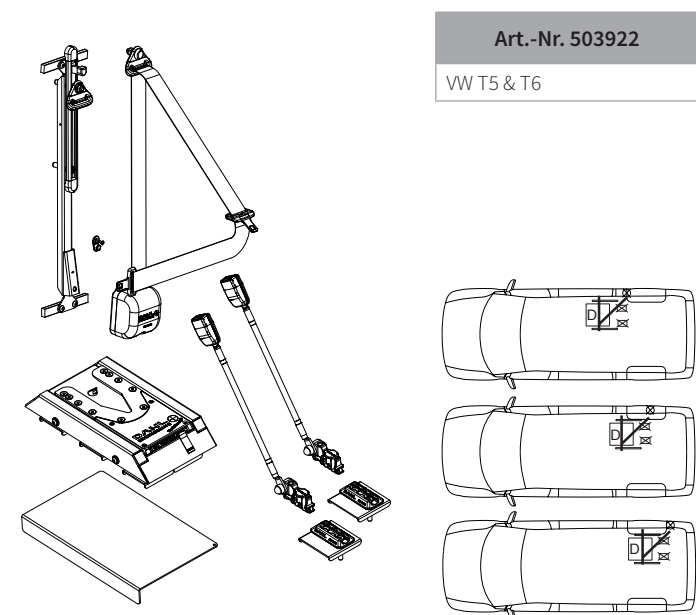


Dahl VarioDock™ System - getestete Montagesets NUR für Rollstühle

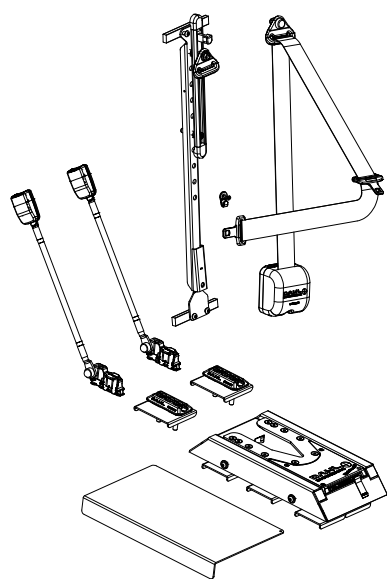



Art.-Nr. 503928

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

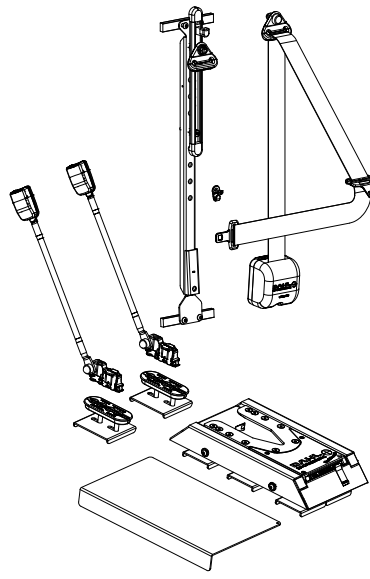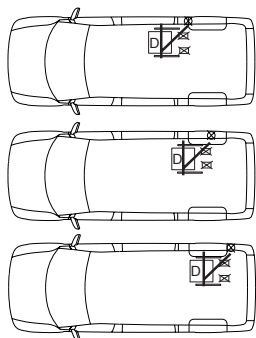



Art.-Nr. 503929

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

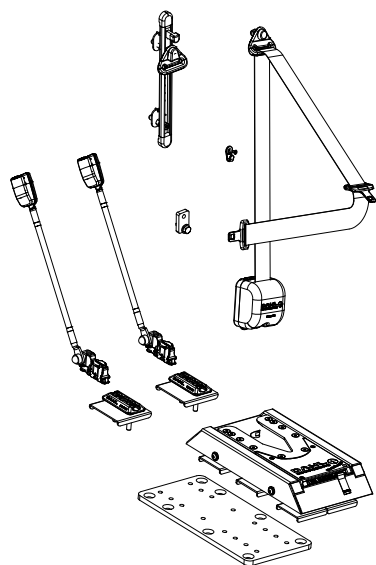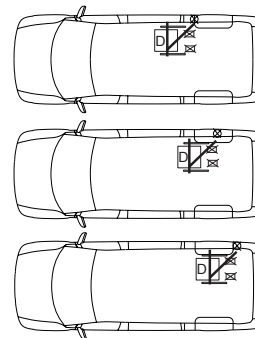



Art.-Nr. 503930

Nissan NV 400
Opel Movano X62
Renault Master X62

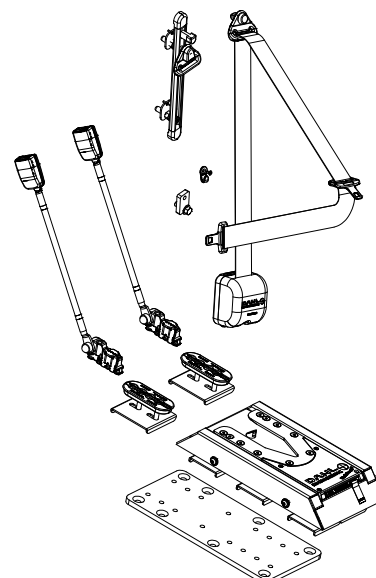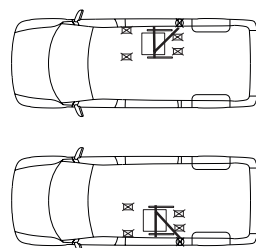



Art.-Nr. 503931

Nissan NV 400
Opel Movano X62
Renault Master X62

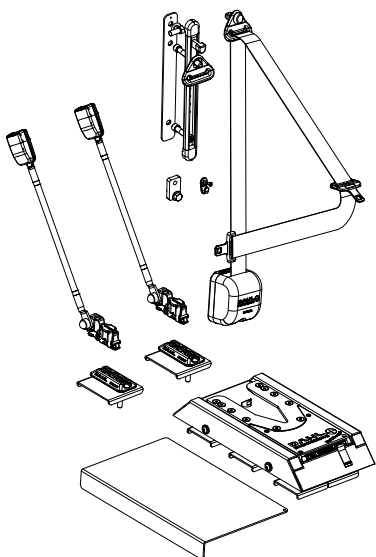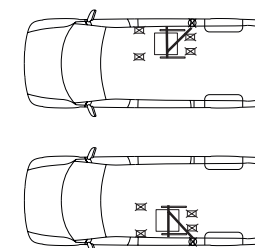


Art.-Nr. 503932

Ford Transit V363

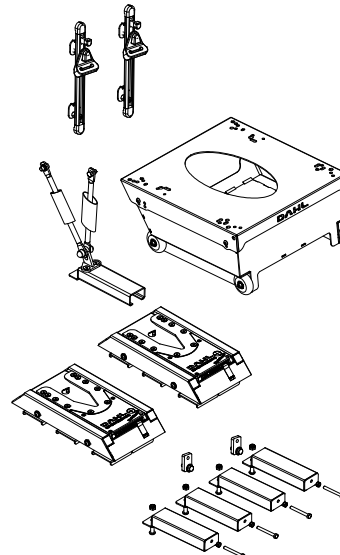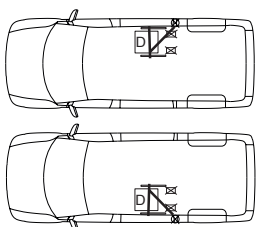



Art. nr. 503933

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

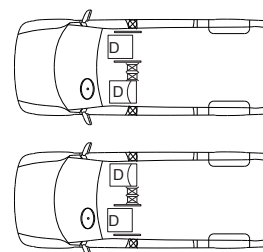



Art.-Nr. 503934

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

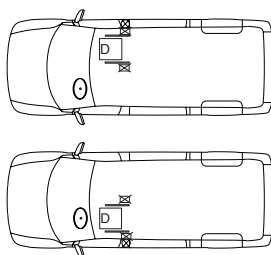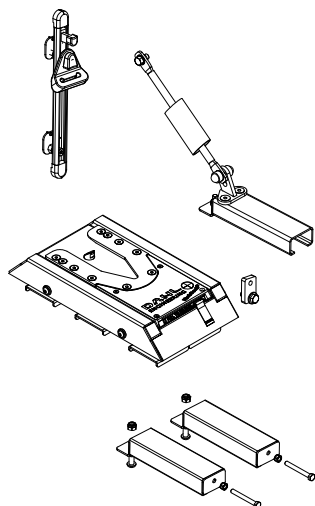



Art.-Nr. 503935

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

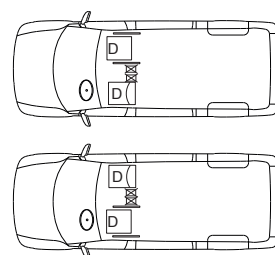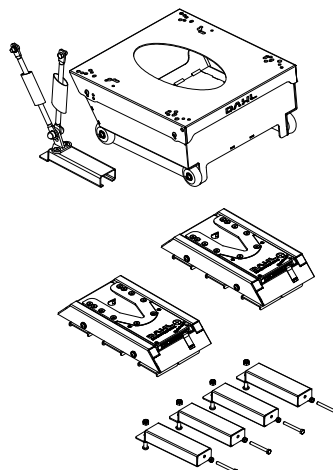



Art.-Nr. 503936

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

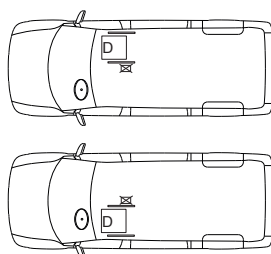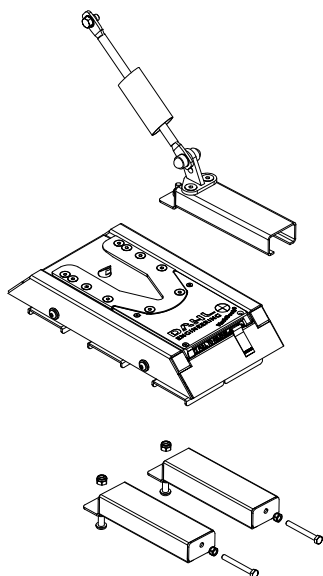



Art.-Nr. 503937

Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW T6 Centervan

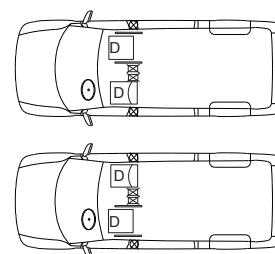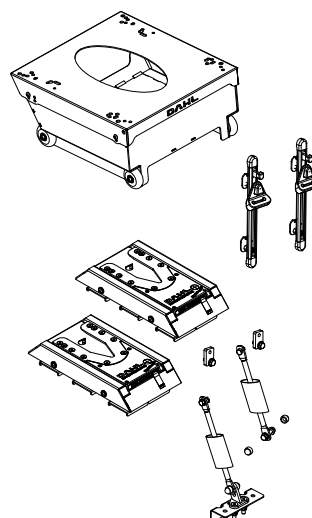



Art.-Nr. 503938

Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW T6 Centervan

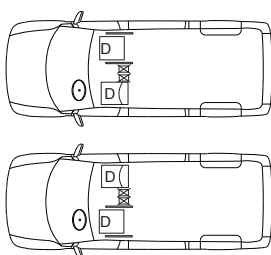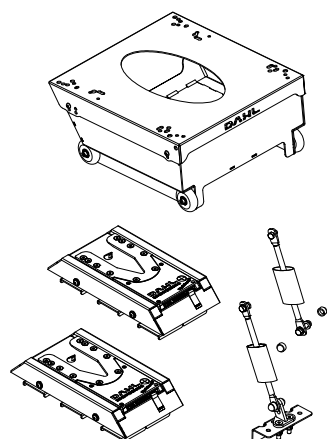

Art.-Nr. 503939



Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

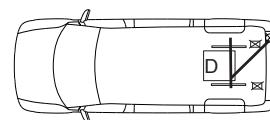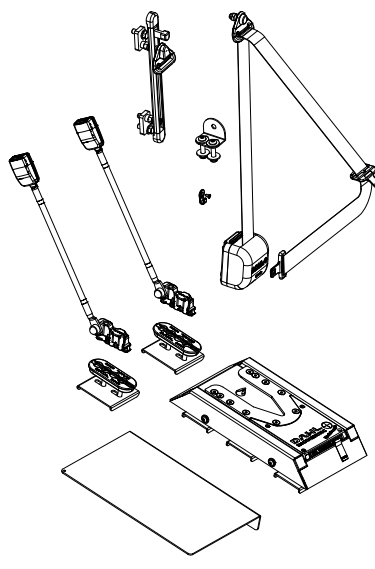

Dahl VarioDock™ System - getestete Montagesets NUR für Rollstühle



Art.-Nr. 503940

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

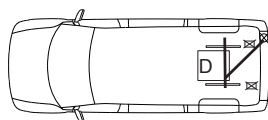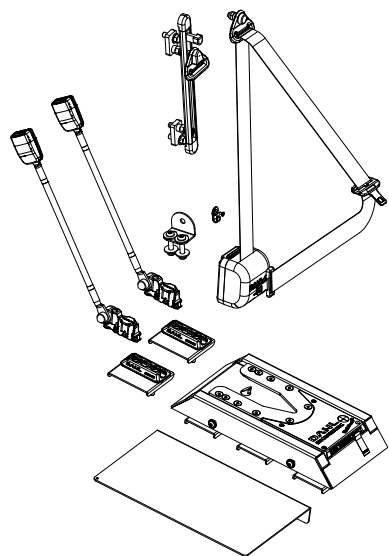



Art.-Nr. 503941

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

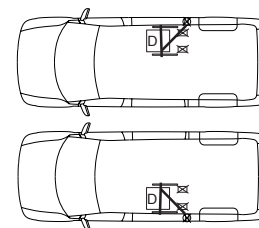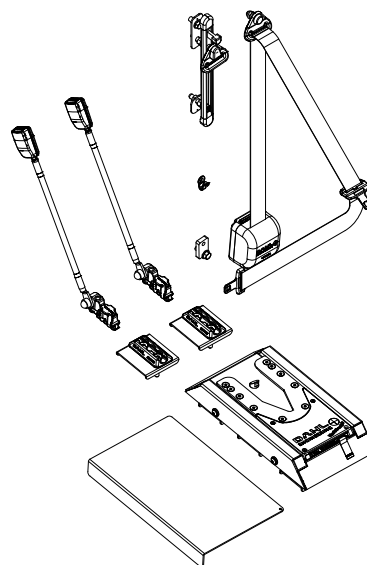



Art.-Nr. 503942

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

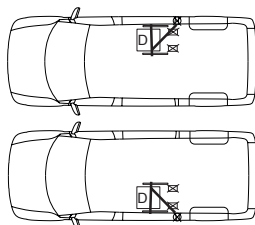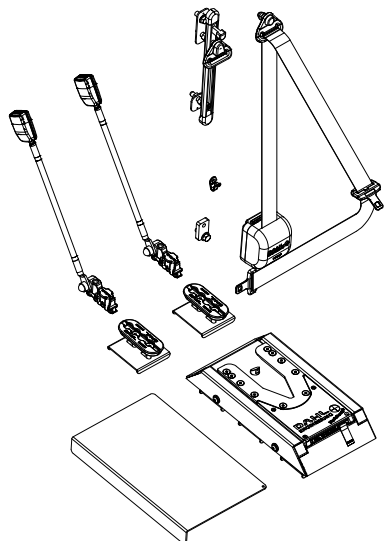



Art.-Nr. 503943

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

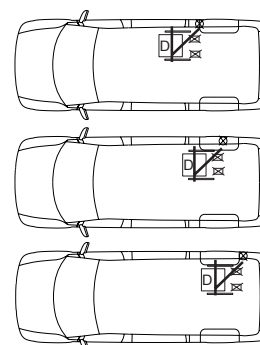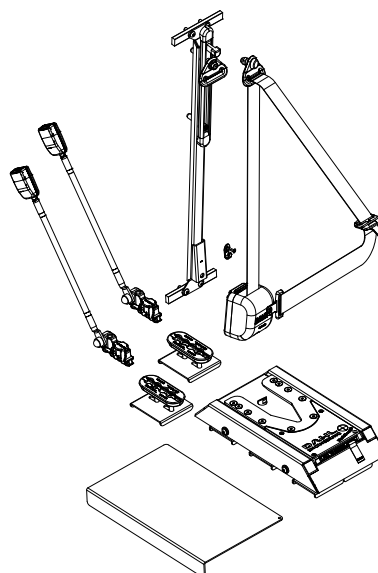



Art.-Nr. 503944

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

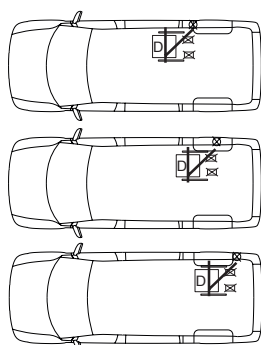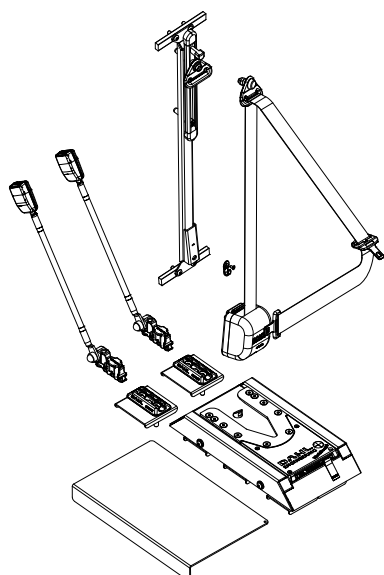

Art.-Nr. 503945

Nissan NV 200

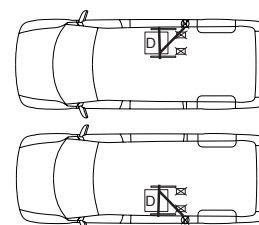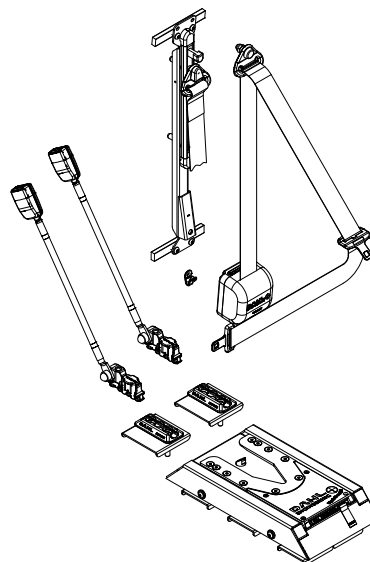

Dahl VarioDock™ System - getestete Montagesets NUR für Rollstühle



Art.-Nr. 503946

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert &
Traveller KO



Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

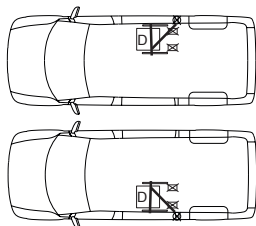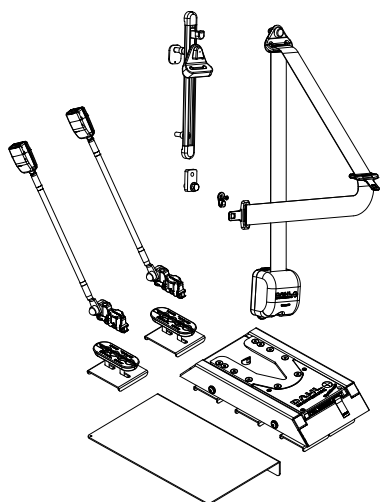

Art.-Nr. 503947

ITEK Drop Floor
Conversion:



VW Caddy Active

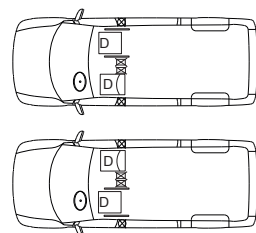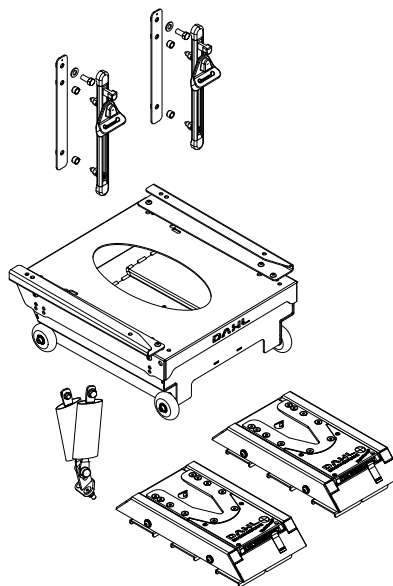

Art.-Nr. 503948

ITEK Drop Floor
Conversion:

VW Caddy Active

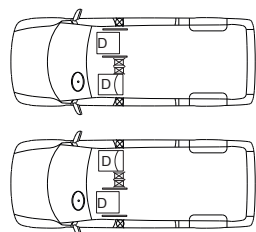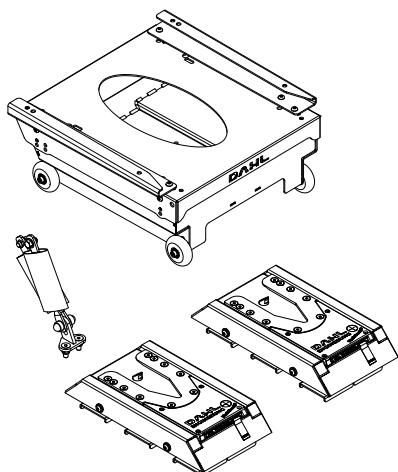



Art.-Nr. 503949

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert &
Traveller KO

Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

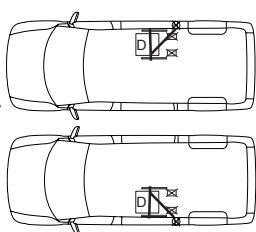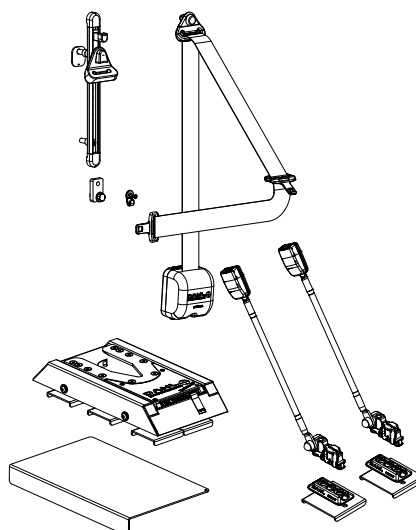



Art.-Nr. 503950

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO

Opel Zafira Life

Peugeot Expert &
Traveller KO

Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

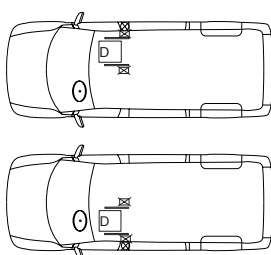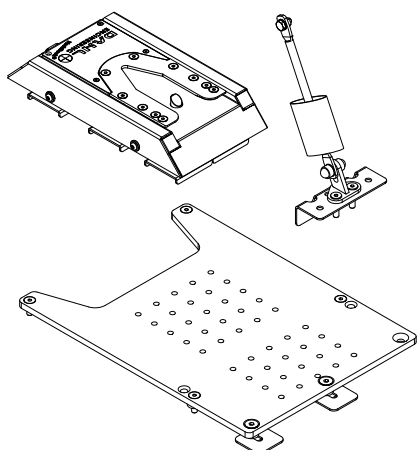



Art.-Nr. 503951

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO

Opel Zafira Life



Peugeot Expert &
Traveller KO

Toyota Proace &
Proace Verso 2017-

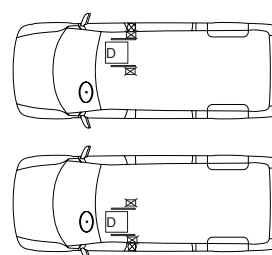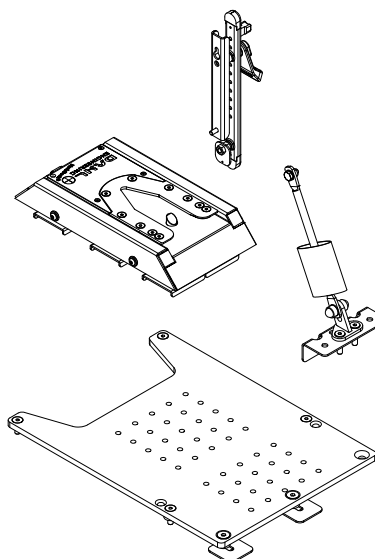



Art.-Nr. 503952

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO
Opel Zafira Life
Peugeot Expert &
Traveller KO
Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

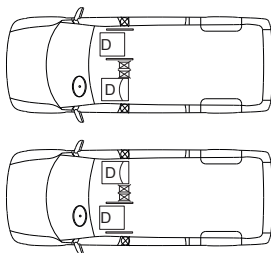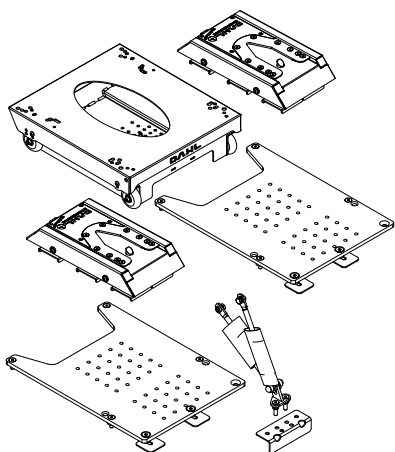



Art.-Nr. 503953

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO
Opel Zafira Life
Peugeot Expert &
Traveller KO
Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

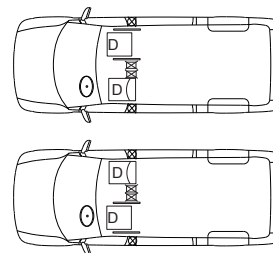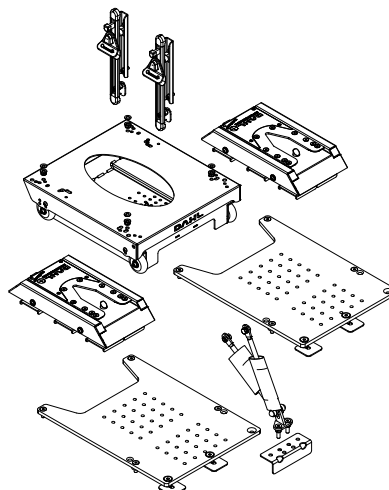



Art.-Nr. 503954

Tripod/Allied Drop Floor
Conversion:
Citroën Berlingo
Peugeot Partner

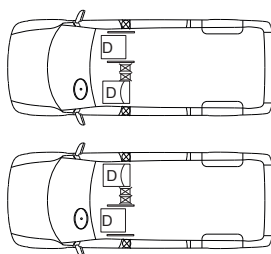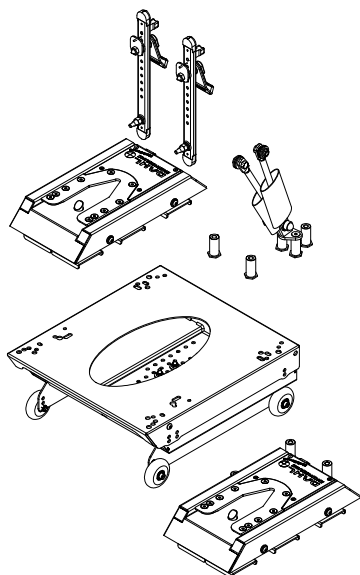



Art.-Nr. 503005

MB Vito
MB V-Class 447

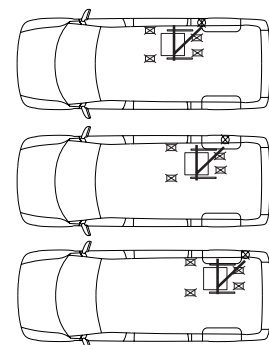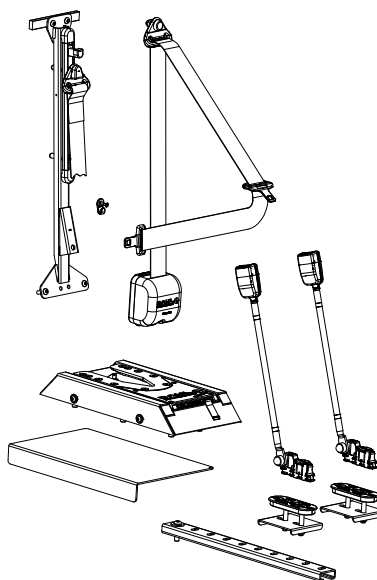



Art.-Nr. 503007

MB Vito
MB V-Class 447

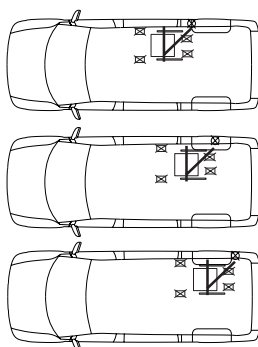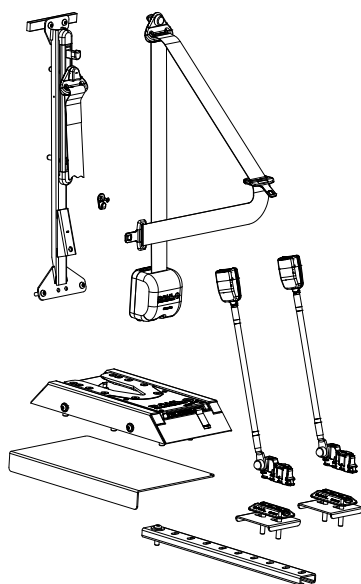

Art.-Nr. 500222 *


Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

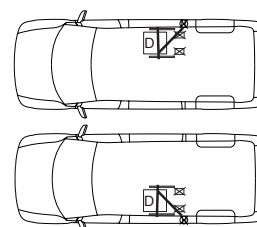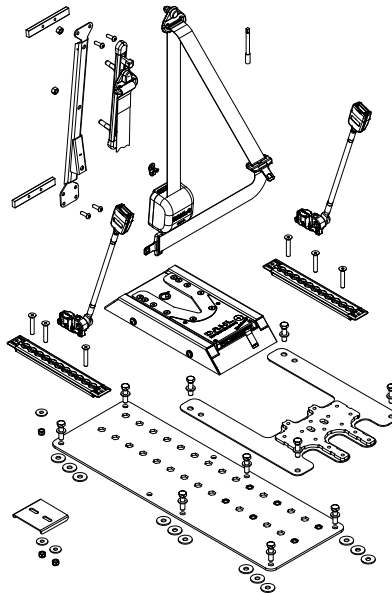

FMVSS/CMVSS
210

* = Siehe auch Kompatibilitätsliste auf Seite 10



Dahl VarioDock™ System - getestete Montagesets NUR für Rollstühle

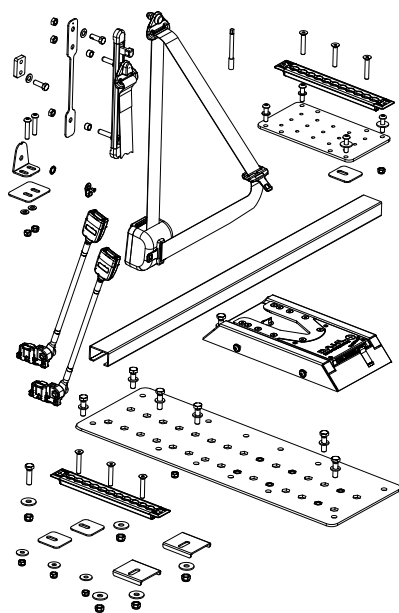

Art.-Nr. 500255 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

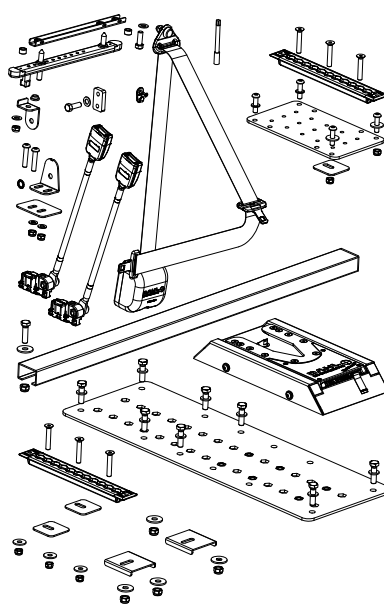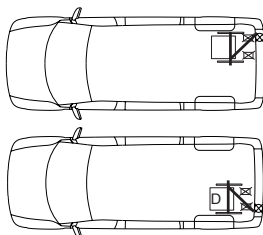

Art.-Nr. 500256 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

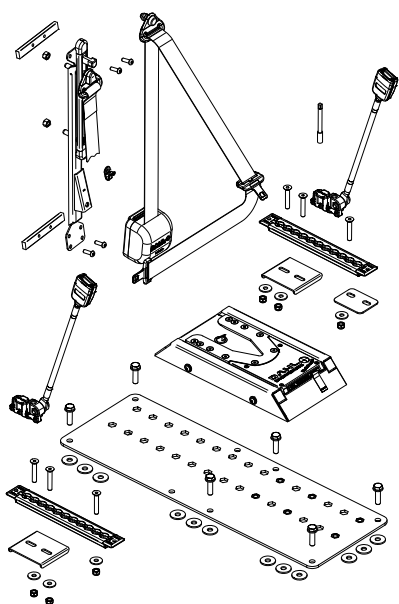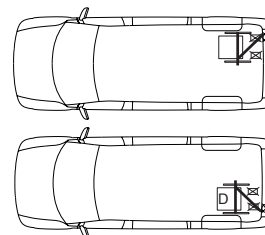

Art.-Nr. 504064 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

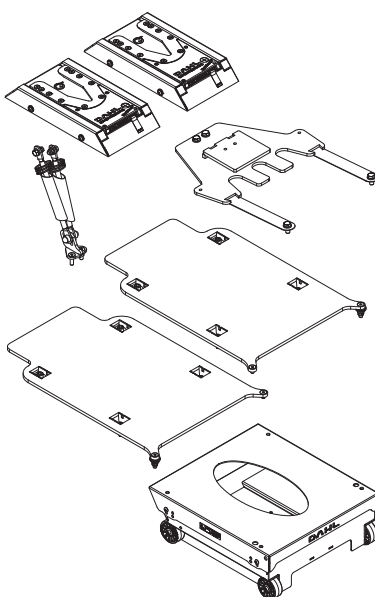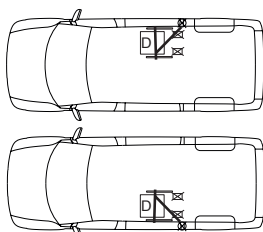

Art.-Nr. 504148 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
207/210

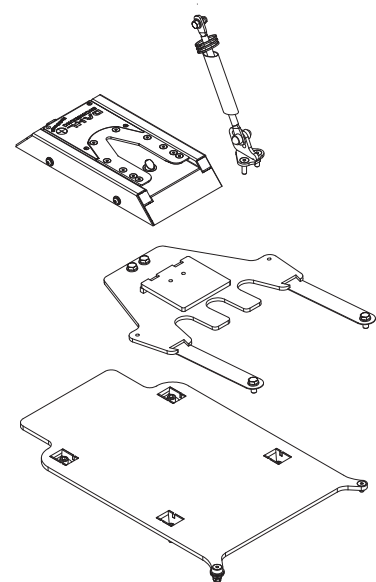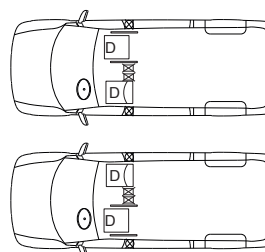

Art.-Nr. 504150 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-


FMVSS/CMVSS
207/210

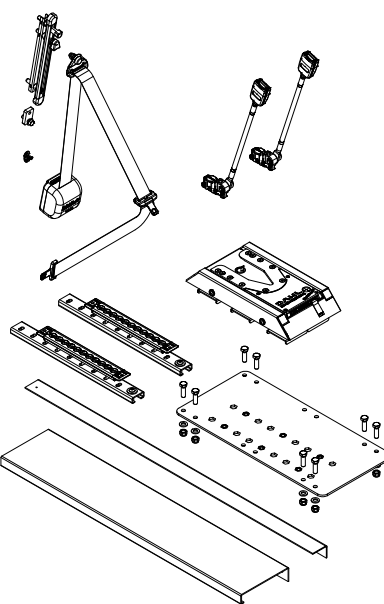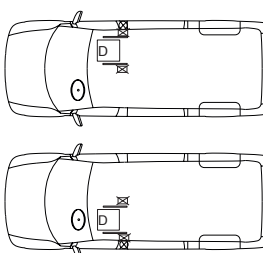

Art.-Nr. 504159


Renault Master XDD
Nissan Interstar 2024-

FMVSS/CMVSS
210

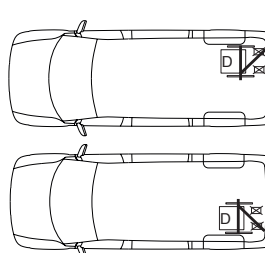

* = Siehe auch Kompatibilitätsliste auf Seite 10



Dahl VarioDock™ System - getestete Montagesets NUR für Rollstühle

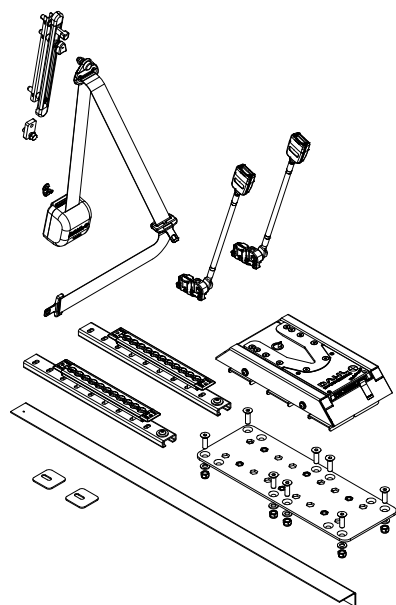

Art.-Nr. 504163

Renault Master XDD
Nissan Interstar 2024-



FMVSS/CMVSS
210

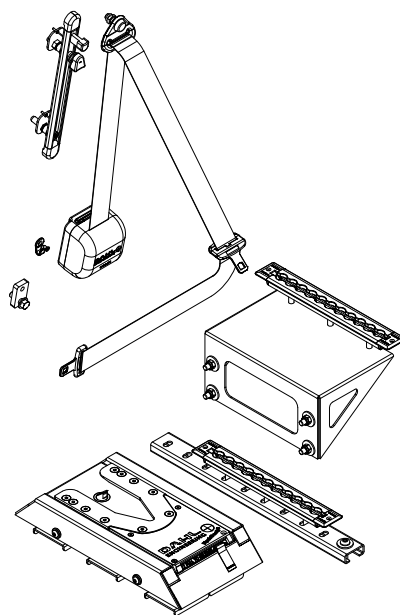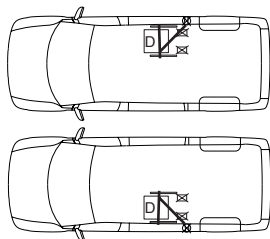

Art.-Nr. 504166


‡ MB Sprinter 907 & 910

FMVSS/CMVSS
210

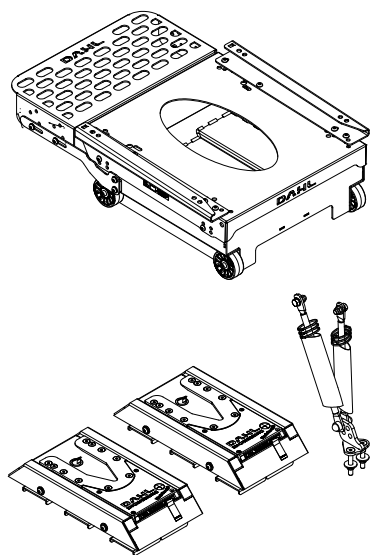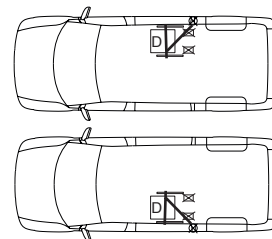

Art.-Nr. 504306

VW Caddy Max 2025/
Ford Transit Connect
GM Coachwork /
Sirius Automotive
Drop Floor Conversion


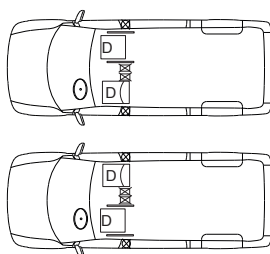


‡ = Dieses Kit paßt ausschliesslich für Modelle mit Schiebetür an der Montageposition.

Art.-Nr. 504314 ◆

MB Sprinter 906 & 907 & 910



FMVSS/CMVSS
210

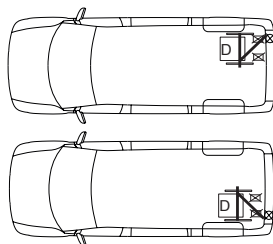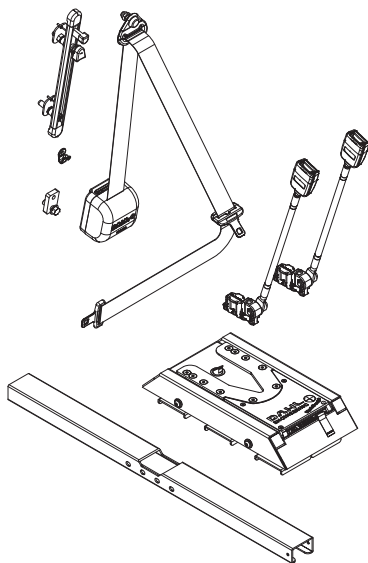

Art.-Nr. 504316 ◆

MB Sprinter 906 & 907 & 910



FMVSS/CMVSS
210

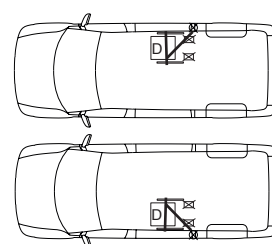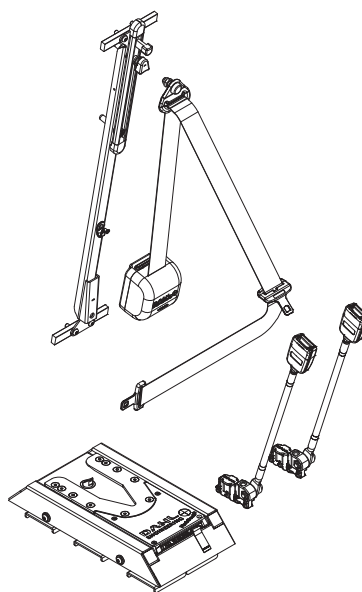

Art.-Nr. 504330 ◆

Ford Transit V363



FMVSS/CMVSS
210

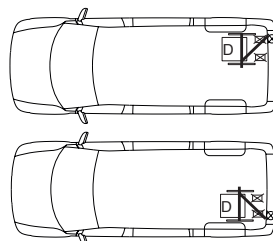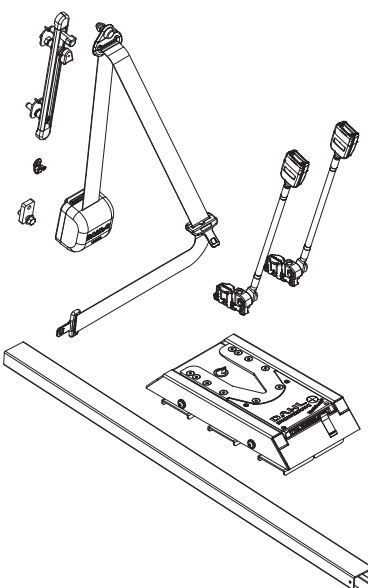

Art.-Nr. 504332 ◆

Ford Transit V363



FMVSS/CMVSS
210

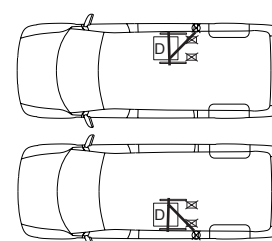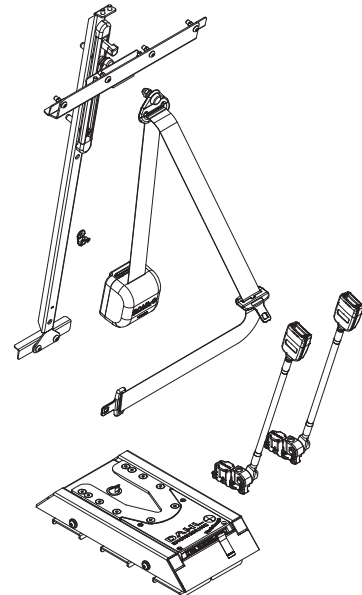

Art.-Nr. 504349 ◆ *

Ford Transit Custom V10
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

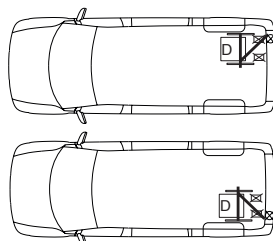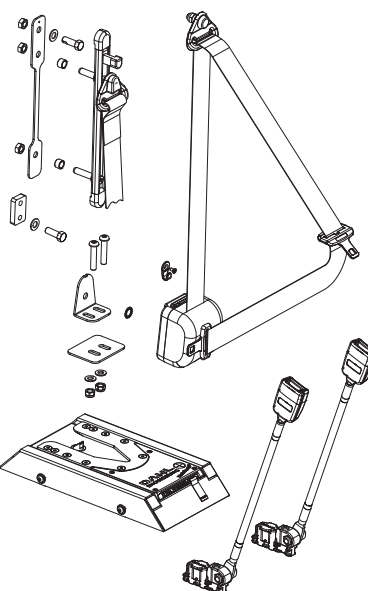

Art.-Nr. 504350 ◆ *

Ford Transit Custom V10
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

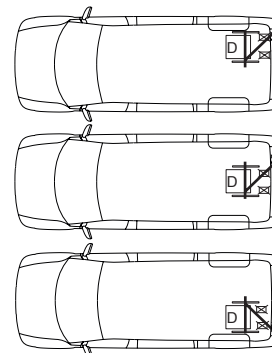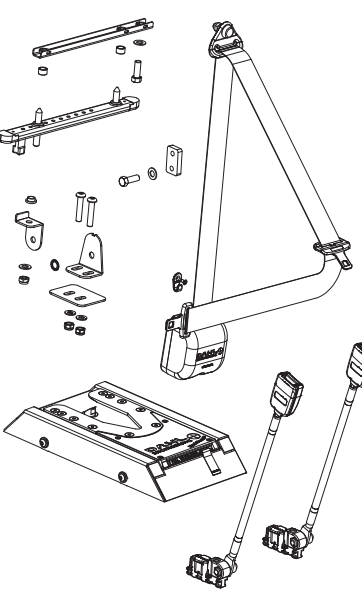


◆ = HandiFloor. Ist im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte fragen Sie wg. verfügbarer Modellvarianten direkt bei HandiFloor nach

* = Siehe auch Kompatibilitätsliste auf Seite 10


Dahl Docking Station MK II

ist unsere Dockingstation der zweiten Generation, die die Rückhaltung von Rollstühlen verschiedener Hersteller ermöglicht.

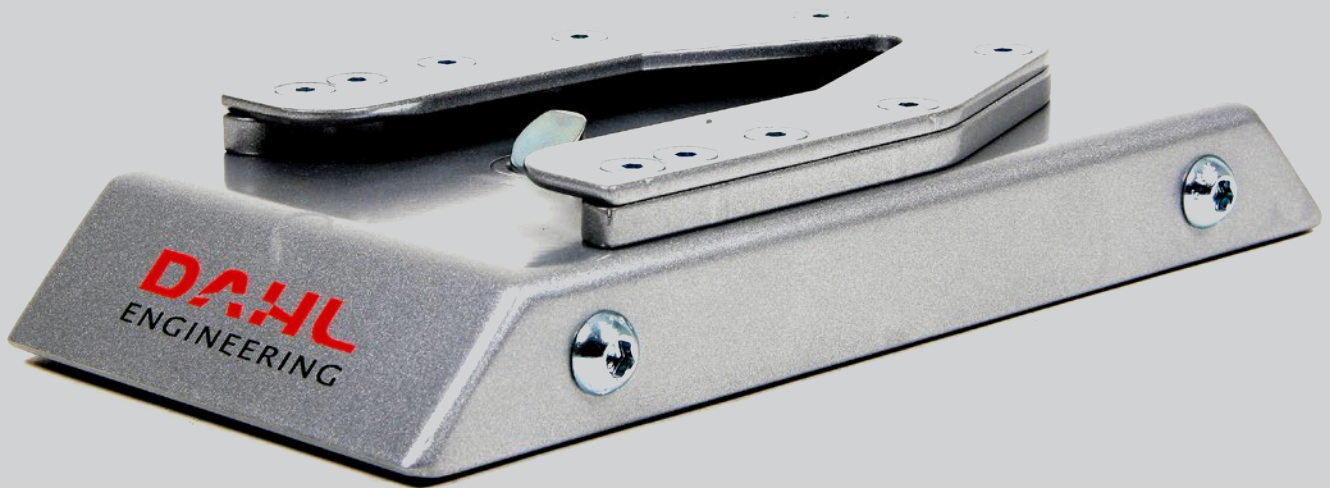

- Entspricht ISO 10542-1, ISO 7176-19 und den strengen Testansprüchen gemäß ECE-Vorschriften 14 und 17 betreffend Tests von Sitzen und Sicherheitsgurtverankerungen in der Fahrzeugklasse M1.
- Höhenverstellung durch die Verwendung von Zwischenstücken.
- Getestet für Rollstühle mit einem Gewicht von bis zu 200 kg plus Benutzer.
- Crash-geprüft und CE-gezeichnet mit etwa 160+ Rollstühlen.





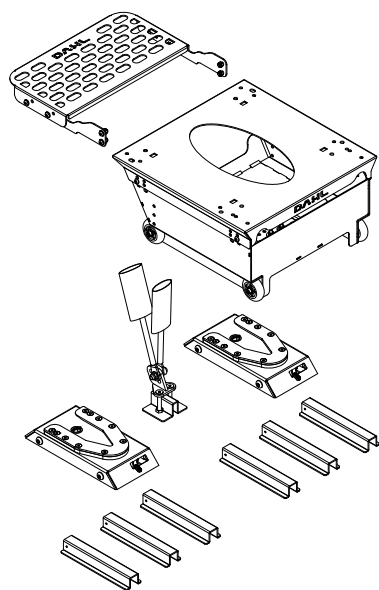

Art.-Nr. 501551

ACA Dropfloor
Conversion:

Jeep Renegade

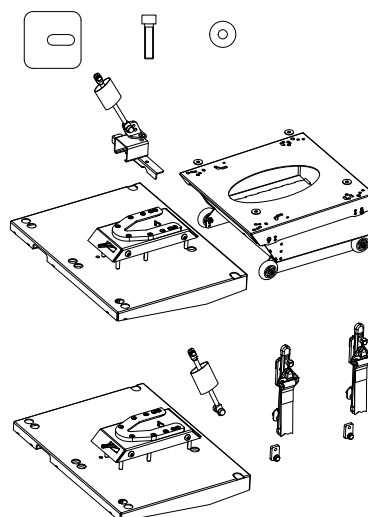
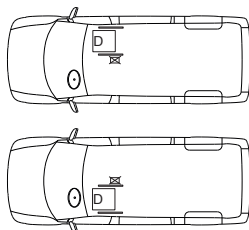


Art.-Nr. 501970

MB Sprinter 906 & 907

VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
207/210

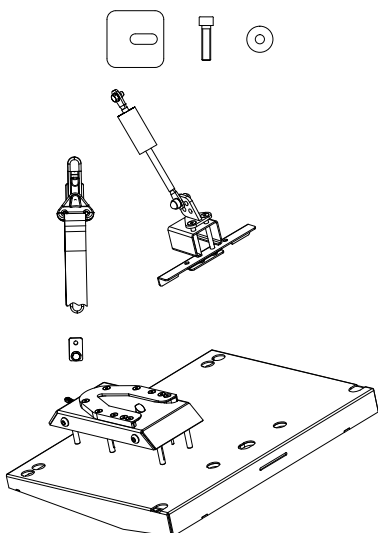
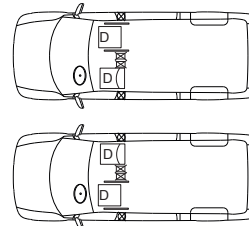


Art.-Nr. 501971

MB Sprinter 906 & 907



VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
207/210

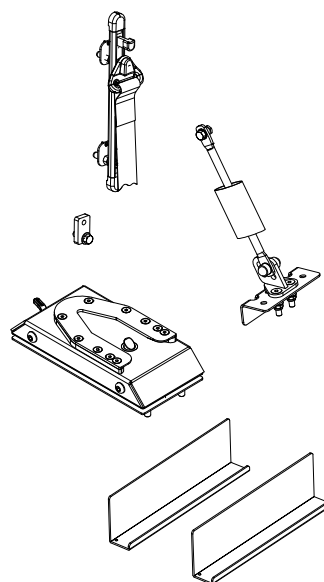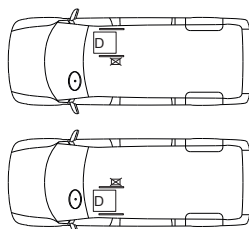

Art.-Nr. 501973

VW T5 & T6

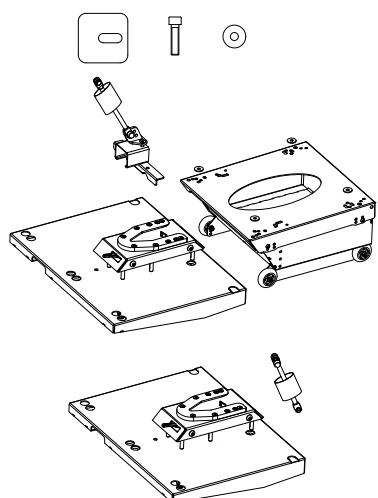
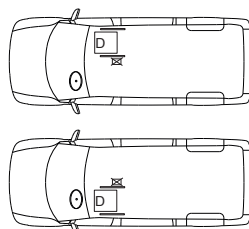


Art.-Nr. 502034

MB Sprinter 906 & 907

VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
207/210

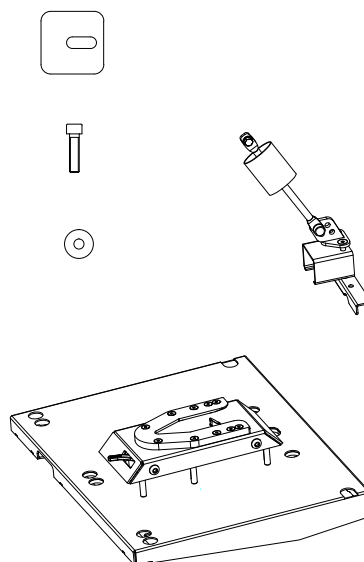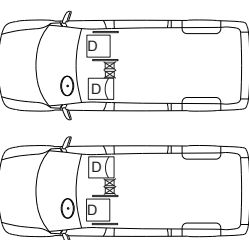


Art.-Nr. 502035

MB Sprinter 906 & 907

VW Crafter (2006-2016)



FMVSS/CMVSS
207/210

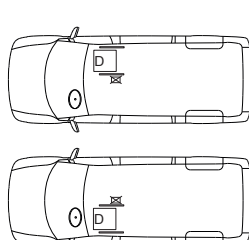

Dahl Docking Station MK II System - getestete Montagesets



Art.-Nr. 502036

VW T5 & T6

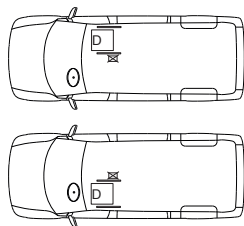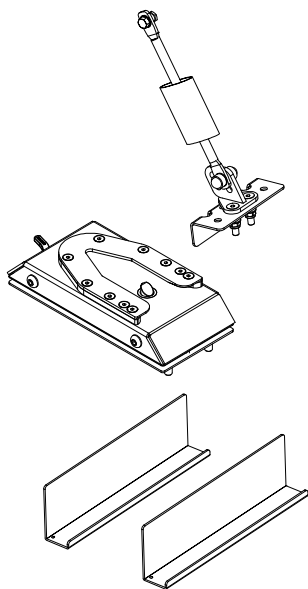

Art.-Nr. 502037

VW T5 & T6

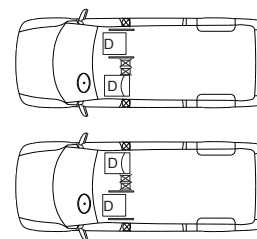
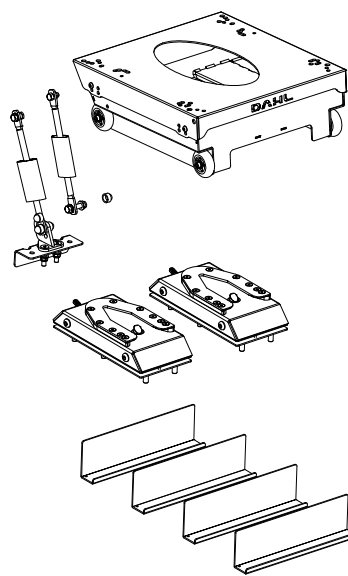


Art.-Nr. 502039

Renault Master X62



Opel Movano X62

Nissan NV400

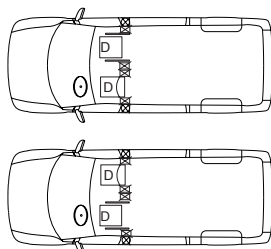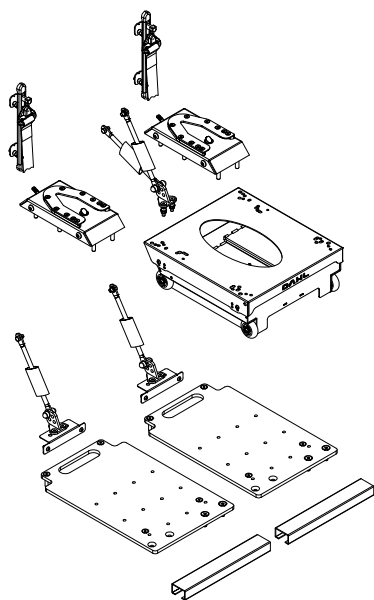

Art.-Nr. 502040

VW T5 & T6

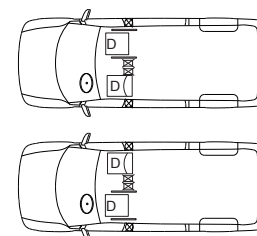
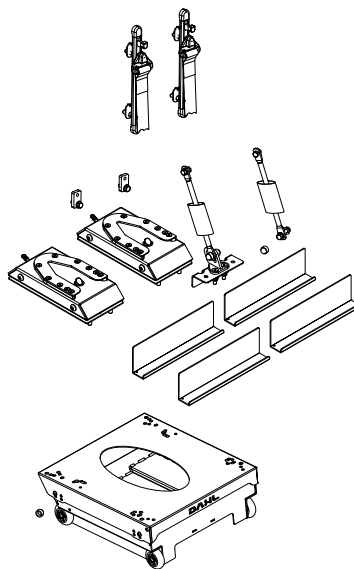


Art.-Nr. 502041

Renault Master X62

Opel Movano X62

Nissan NV400

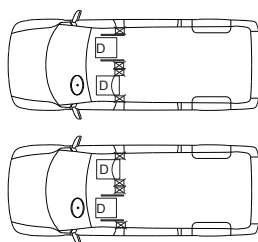
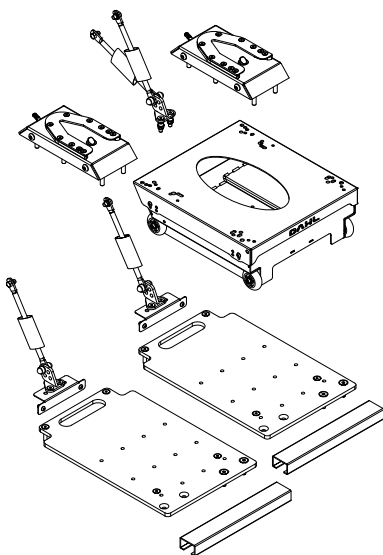


Art.-Nr. 502042


Renault Master X62

Opel Movano X62

Nissan NV400

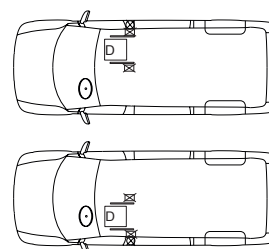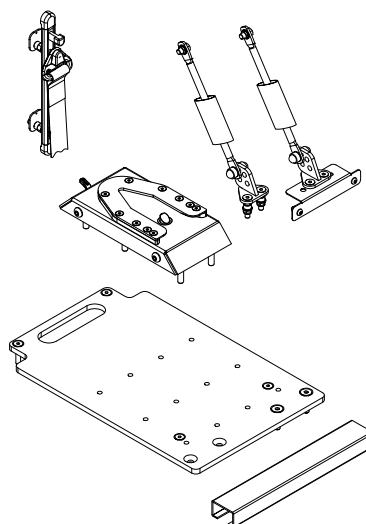

Dahl Docking Station MK II System - getestete Montagesets


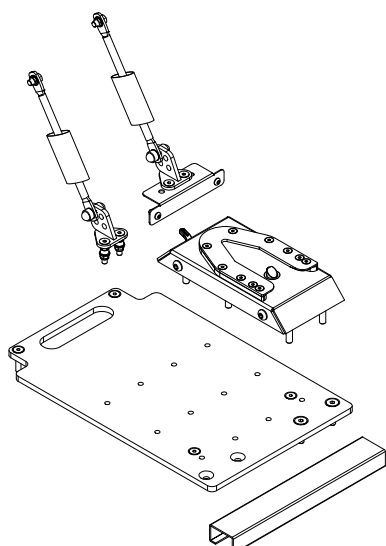


Art.-Nr. 502043

Renault Master X62



Opel Movano X62

Nissan NV400

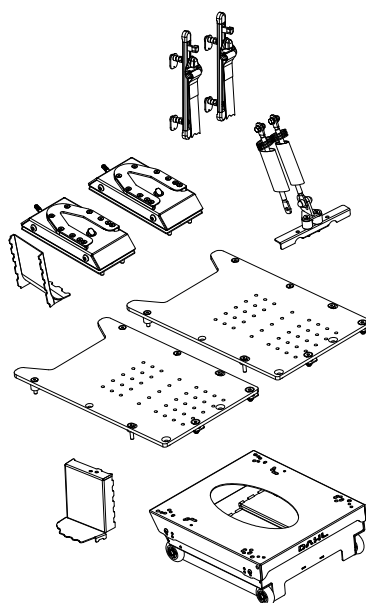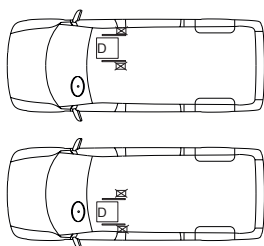



Art.-Nr. 502163

MB Vito & V-Class W447

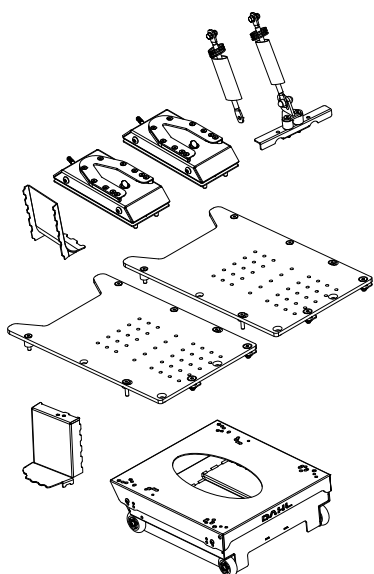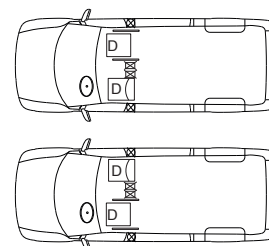



Art.-Nr. 502164

MB Vito & V-Class W447

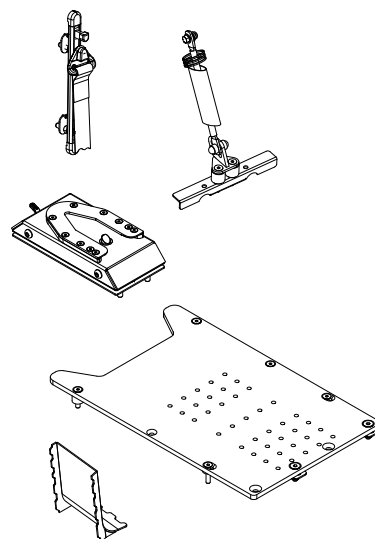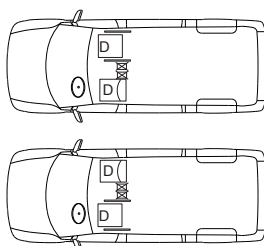



Art.-Nr. 502165

MB Vito & V-Class W447

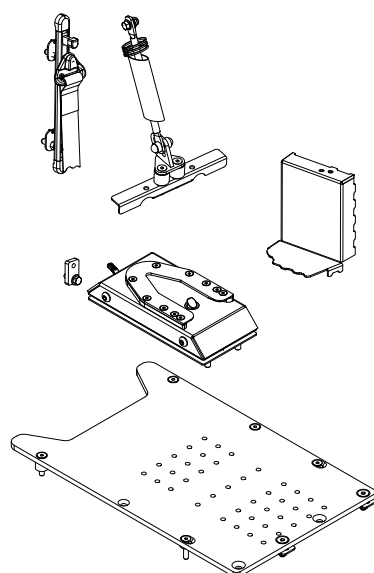


Art.-Nr. 502166

MB Vito & V-Class W447

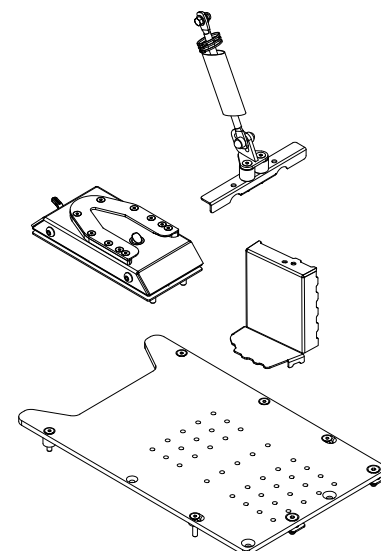

Art.-Nr. 502167


MB Vito & V-Class W447



Dahl Docking Station MK II System - getestete Montagesets


Art.-Nr. 502168

MB Vito & V-Class W447

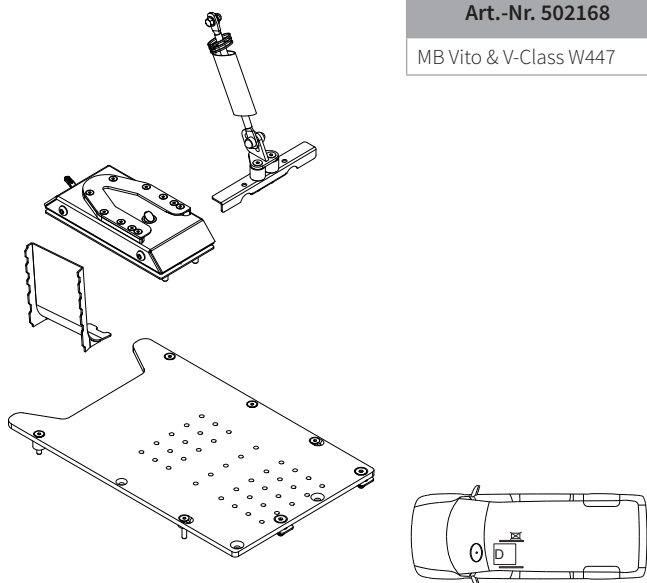


Art.-Nr. 502171

Fiat Talento 2016-
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
VW Crafter -2016
VW Crafter 2017-

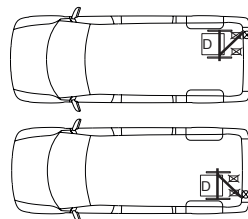


Art.-Nr. 502171

Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento 2016-
Ford Transit Custom V362
MB Vito W639 & W447
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Trafic X83 & X82
Toyota Proace
VW T5 & T6

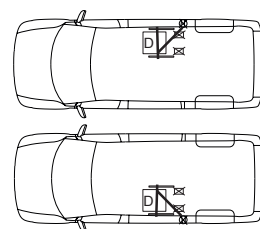




Art.-Nr. 502172

Fiat Talento 2016-
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Renault Traffic X83 & X82
VW Crafter -2016
VW Crafter 2017-

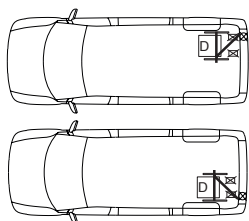



Art.-Nr. 502172

Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
MB Vito W639 & W447
Mitsubishi Express (AU+NZ)
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Vivaro X83 & X82
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Trafic X83 & X82
Toyota Proace
VW T5 & T6

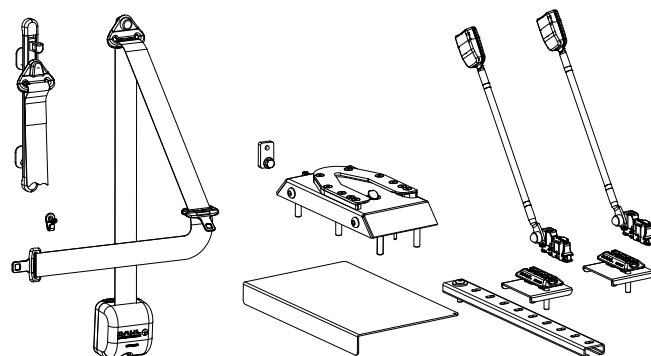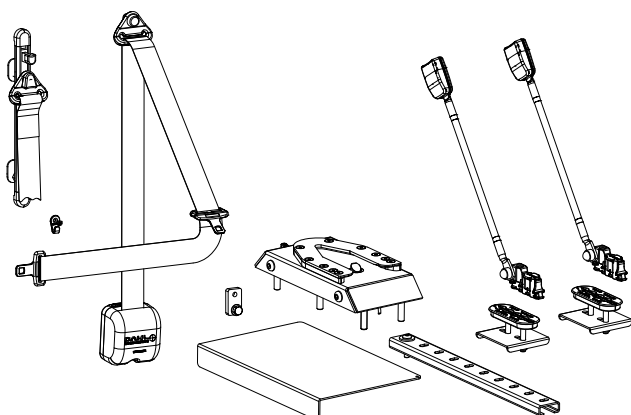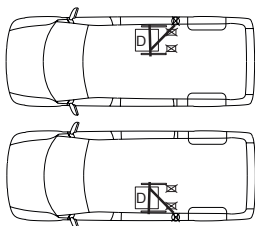


Art.-Nr. 502173

VW T5 & T6

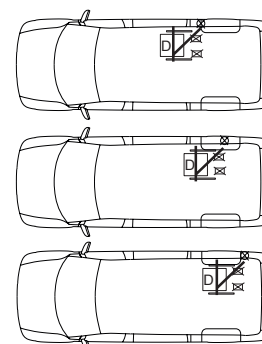
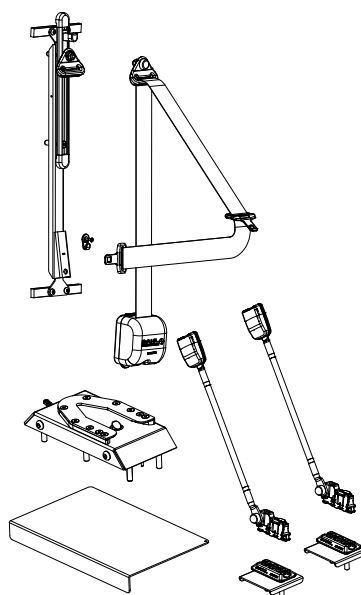


Dahl Docking Station MK II System - getestete Montagesets

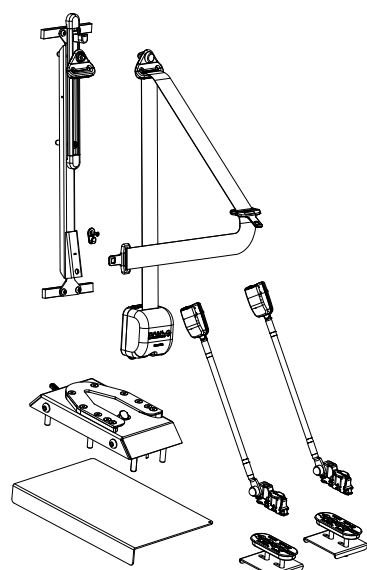

Art.-Nr. 502174

VW T5 & T6

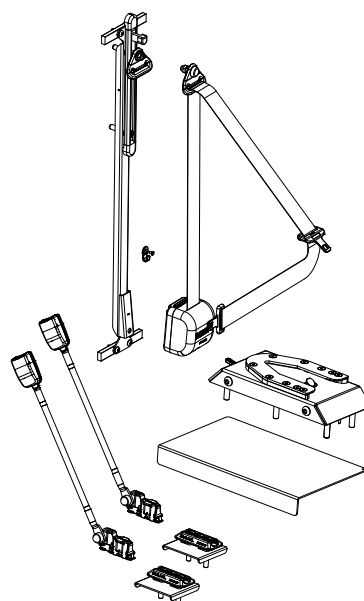
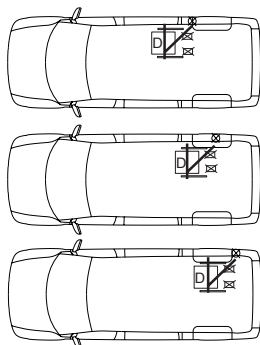


Art.-Nr. 502175

MB Sprinter
906 & 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
210

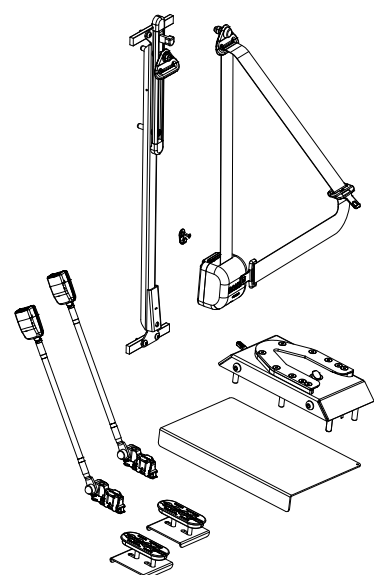
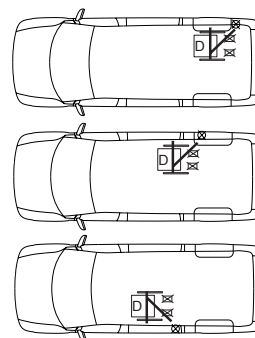


Art.-Nr. 502176

MB Sprinter
906 & 907 & 910

VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS
210

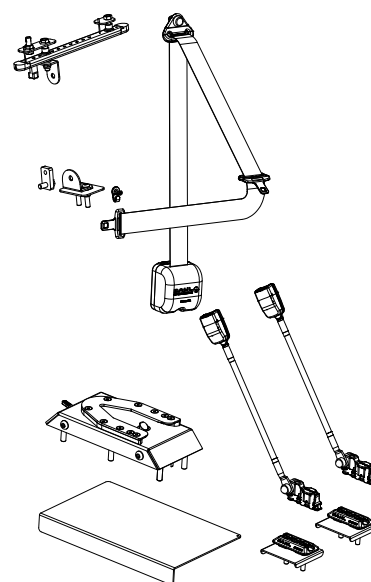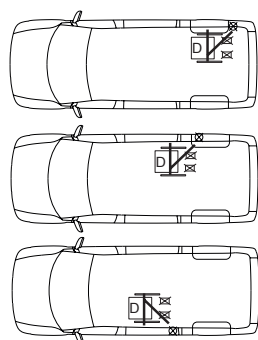

Art.-Nr. 502177

Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270



Ford Transit Custom V362

MB Vito & V-Class W447

Peugeot Expert X

Toyota ProAce

VW T5 & T6

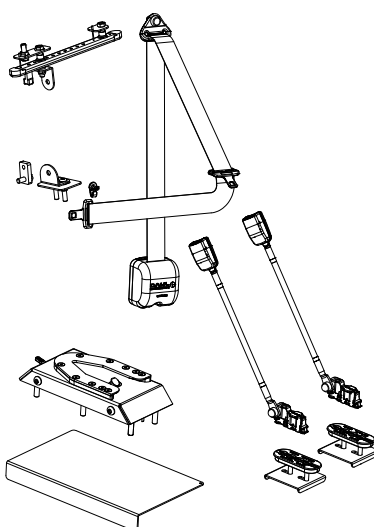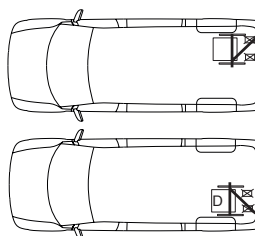

Art.-Nr. 502178

Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270



Ford Transit Custom V362

MB Vito & V-Class W447

Peugeot Expert X

Toyota ProAce

VW T5 & T6

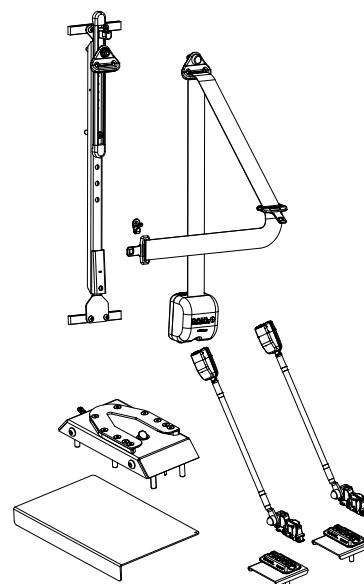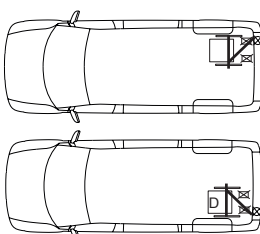


Art.-Nr. 502179


Citroën Jumper Y

Fiat Ducato X250

Peugeot Boxer Y


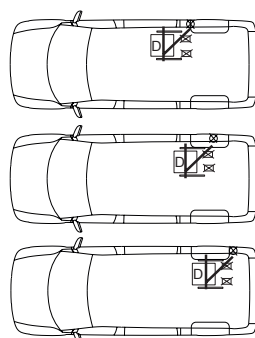


Dahl Docking Station MK II System - getestete Montagesets

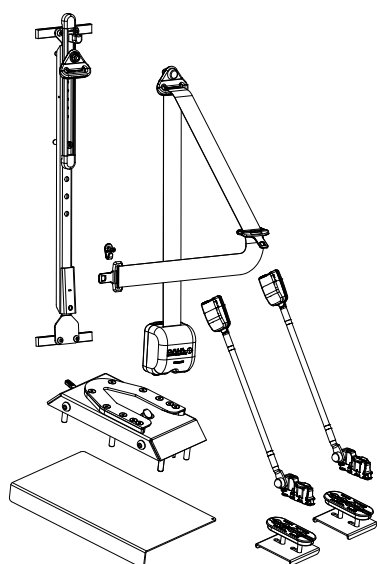



Art.-Nr. 502180

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

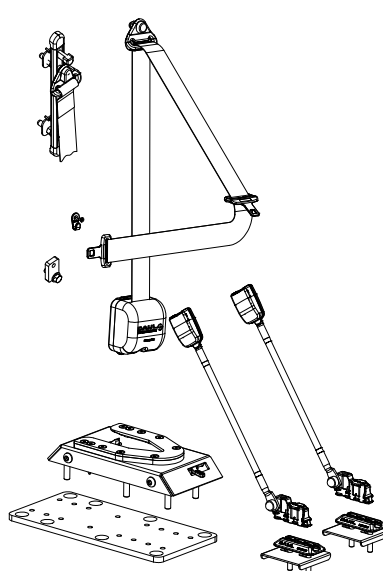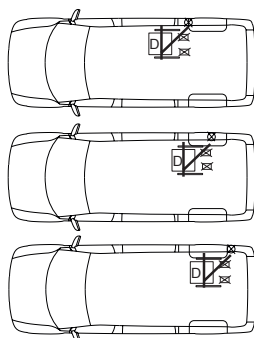



Art.-Nr. 502181

Nissan NV 400
Opel Movano X62
Renault Master X62

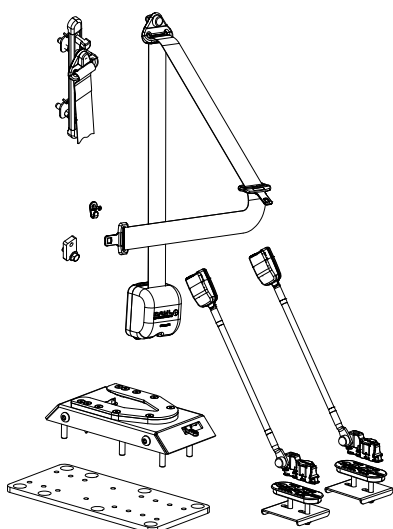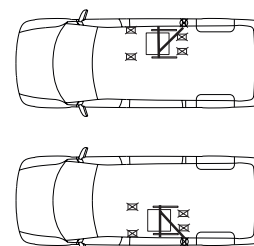



Art.-Nr. 502182

Nissan NV 400
Opel Movano X62
Renault Master X62

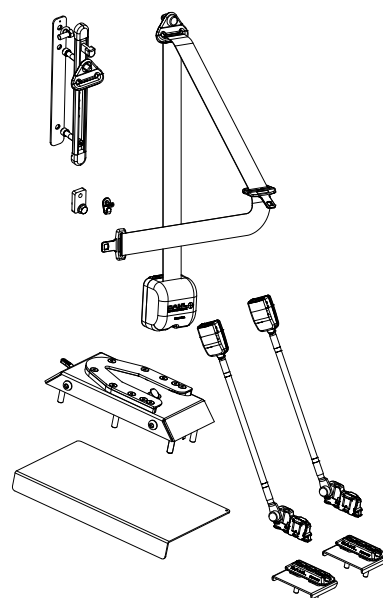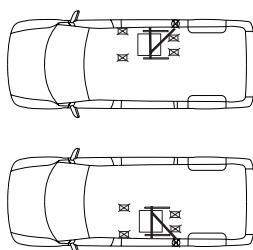



Art.-Nr. 502194

Ford Transit V363

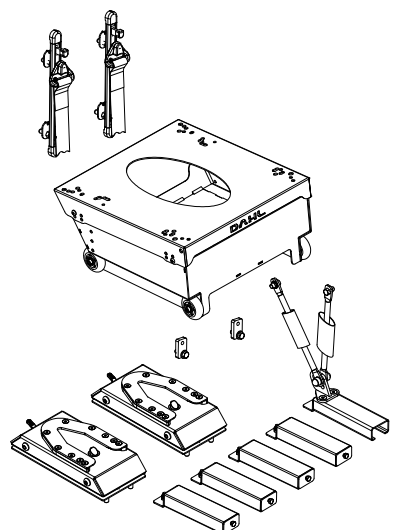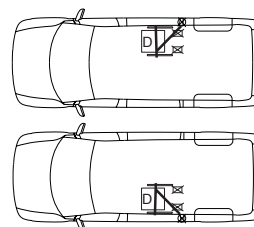


Art.-Nr. 502285

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

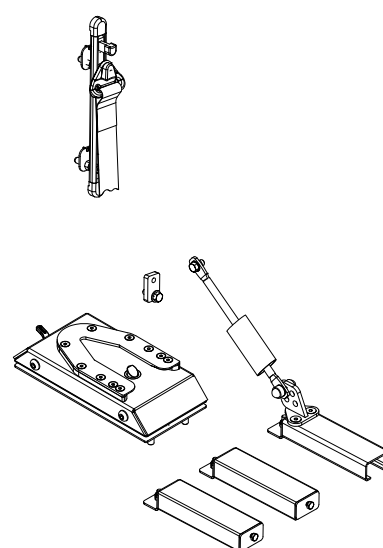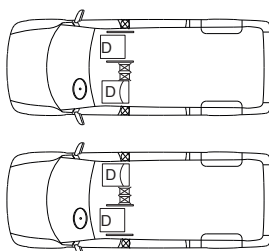

Art.-Nr. 502286



GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

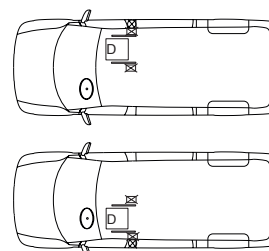

Dahl Docking Station MK II System - getestete Montagesets



Art.-Nr. 502287

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

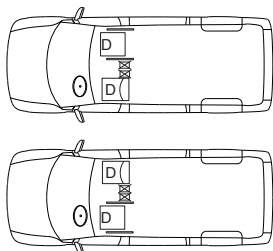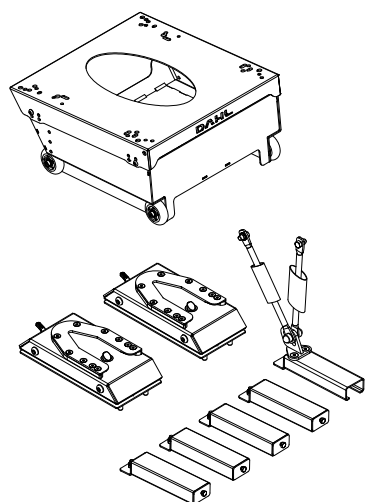



Art.-Nr. 502288

GM Coachwork
Drop floor conversion:
VW Caravelle SE Colorado

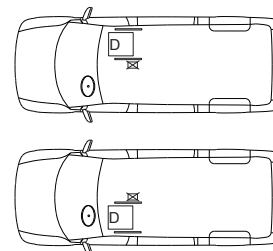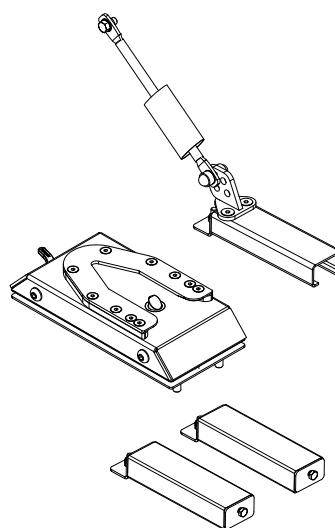



Art.-Nr. 502368

Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW Centervan T6

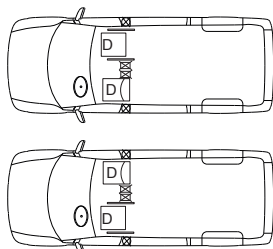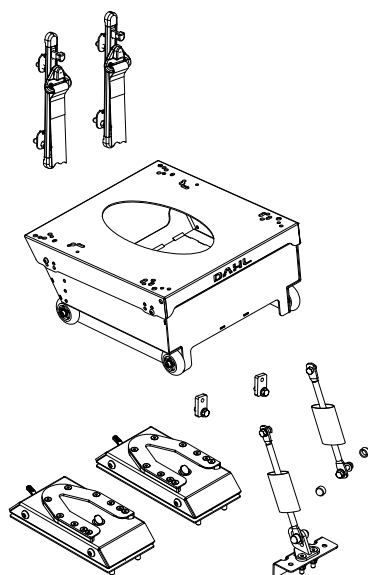



Art.-Nr. 502369

Zawatzky Drop Floor
Conversion:
VW Centervan T6

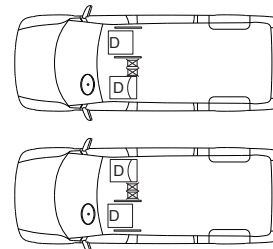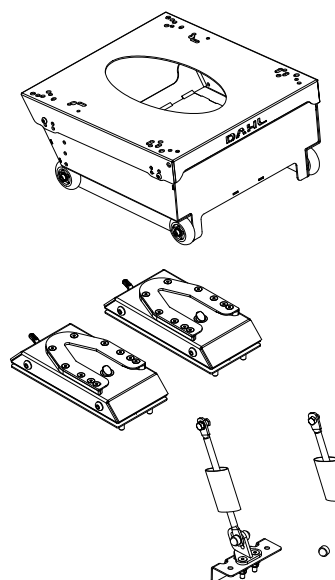



Art.-Nr. 503120

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

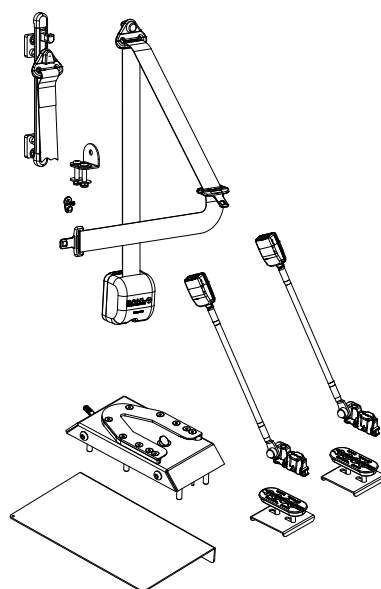

Art.-Nr. 503121



Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB

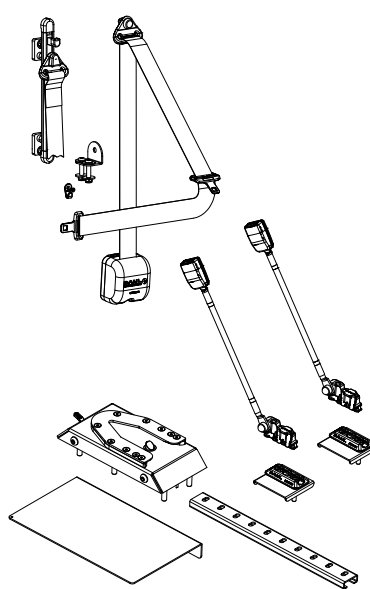

Dahl Docking Station MK II System - getestete Montagesets



Art.-Nr. 503142

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

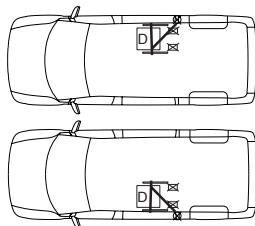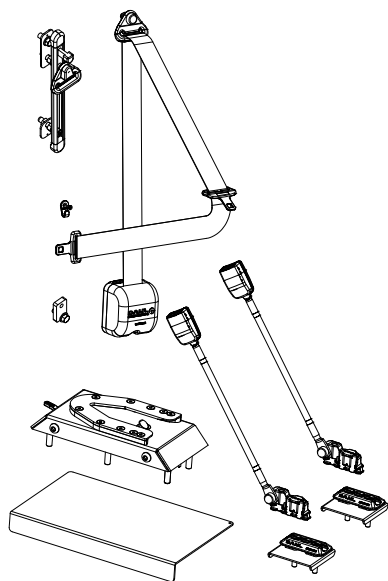



Art.-Nr. 503143

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

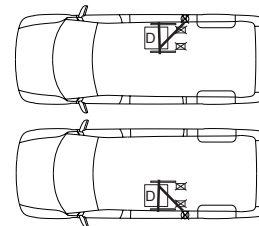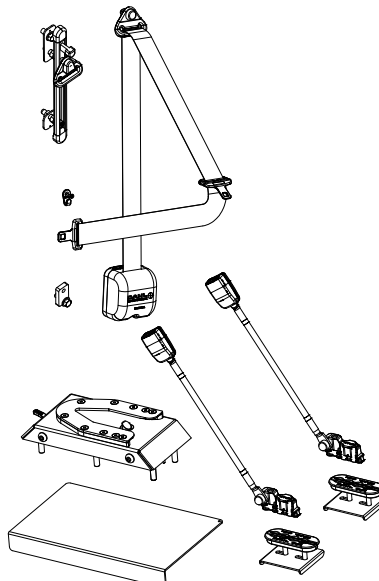



Art.-Nr. 503144

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

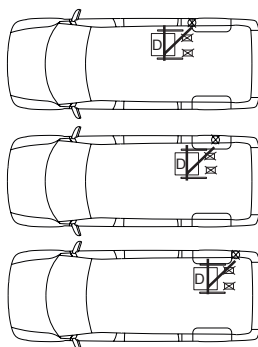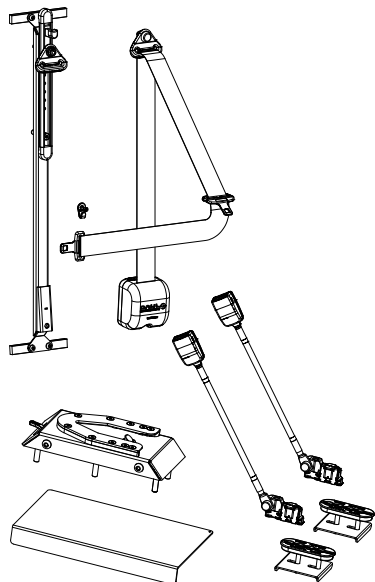



Art.-Nr. 503145

VW Crafter 2017-
MAN TGE 2017-

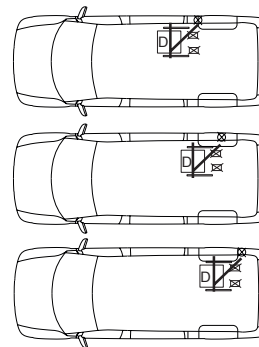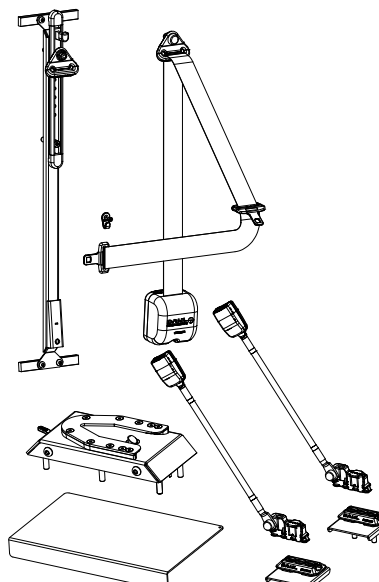



Art.-Nr. 503197

Nissan NV 200

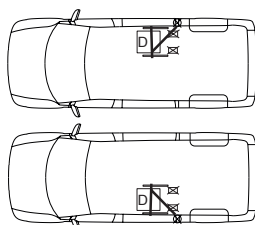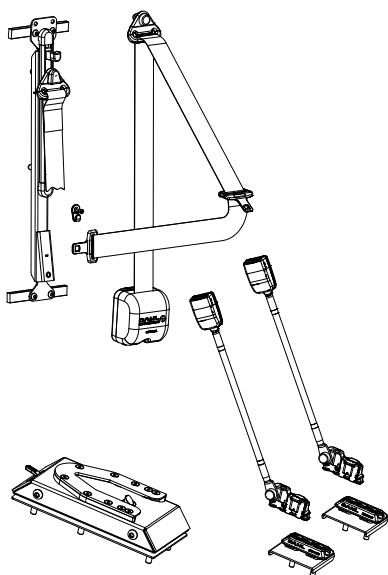


Art.-Nr. 503301

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO
Opel Zafira Life
Peugeot Expert &
Traveller KO
Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

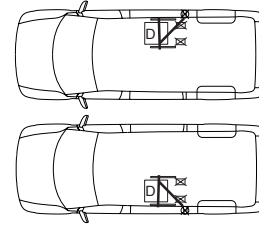
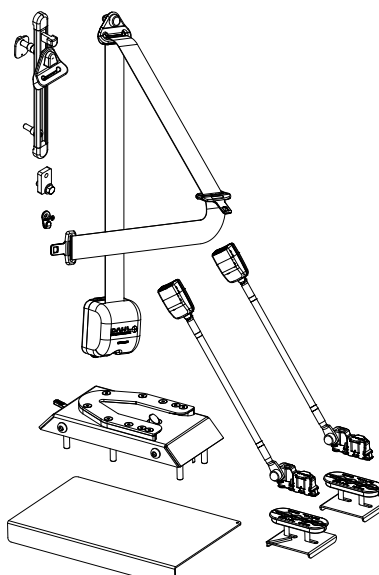


Dahl Docking Station MK II System - getestete Montagesets

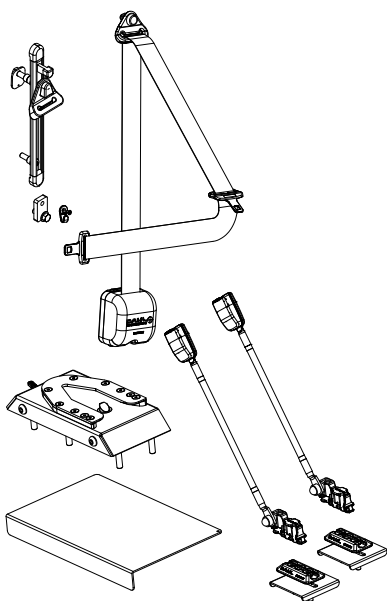



Art.-Nr. 503302

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO
Opel Zafira Life
Peugeot Expert &
Traveller KO
Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

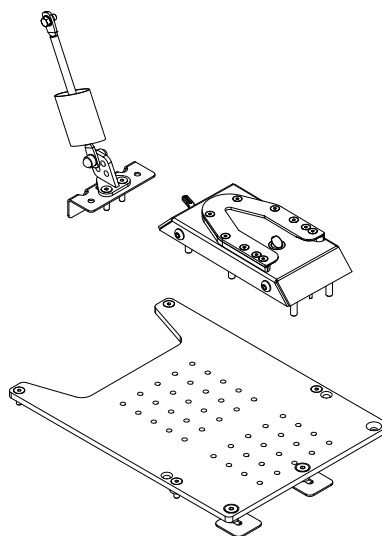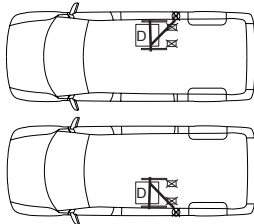



Art.-Nr. 503303

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO
Opel Zafira Life
Peugeot Expert &
Traveller KO
Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

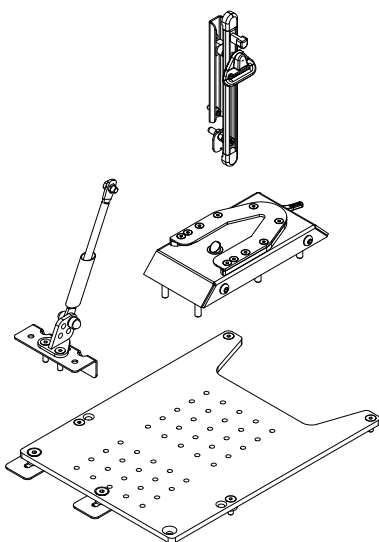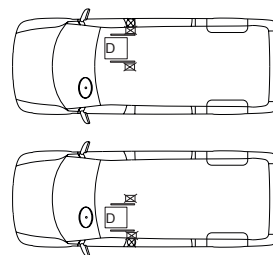



Art.-Nr. 503304

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO
Opel Zafira Life
Peugeot Expert &
Traveller KO
Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

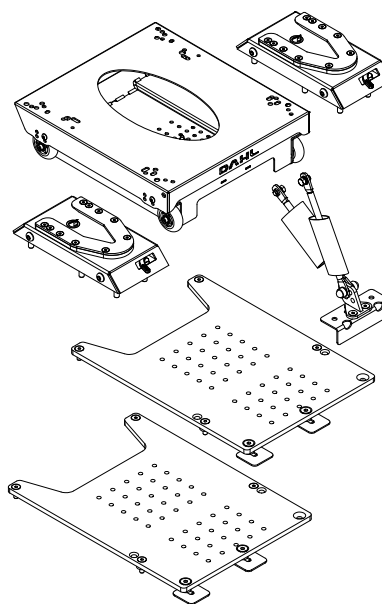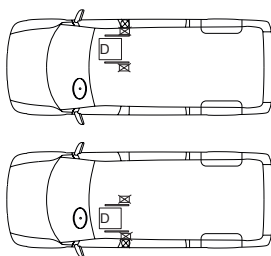



Art.-Nr. 503305

Citroën Jumpy &
Spacetourer KO
Opel Zafira Life
Peugeot Expert &
Traveller KO
Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

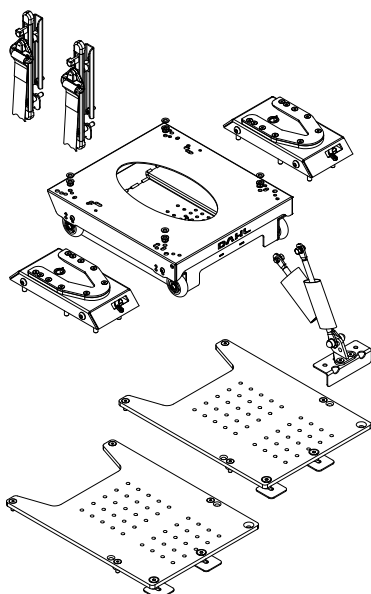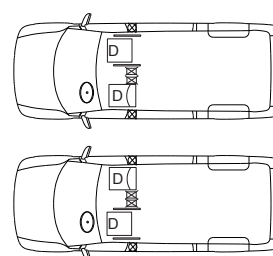


Art.-Nr. 503306


Citroën Jumpy &
Spacetourer KO
Opel Zafira Life
Peugeot Expert &
Traveller KO
Toyota Proace &
Proace Verso 2016-

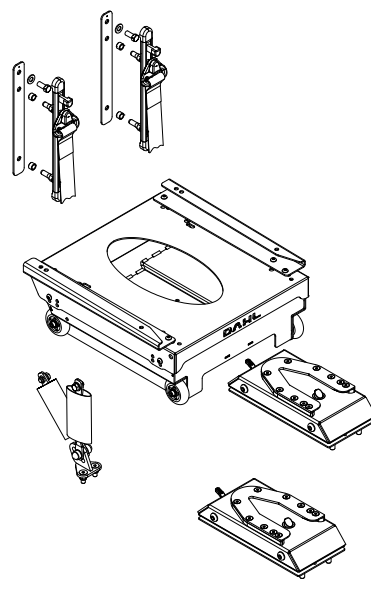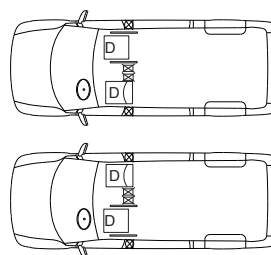

Art.-Nr. 503255

ITEK Drop Floor
Conversion:
VW Caddy Active


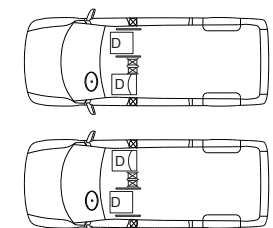


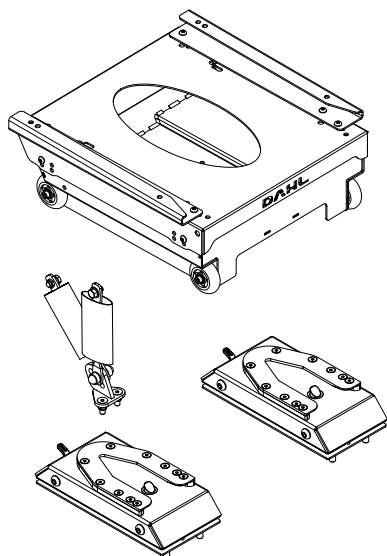

Art.-Nr. 503310

ITEK Drop Floor
Conversion:



VW Caddy Active

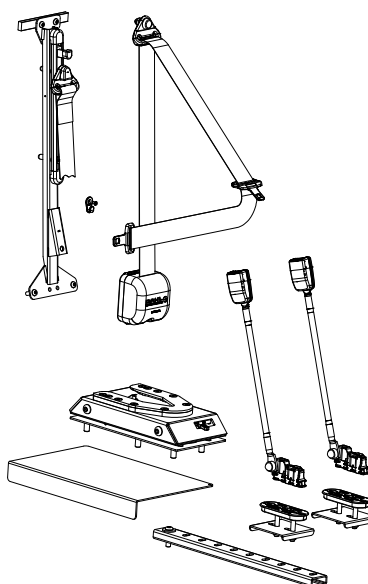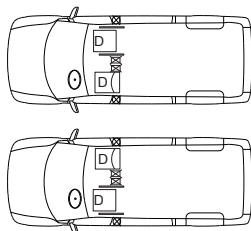

Art.-Nr. 503006

MB Vito



MB V-Class W447

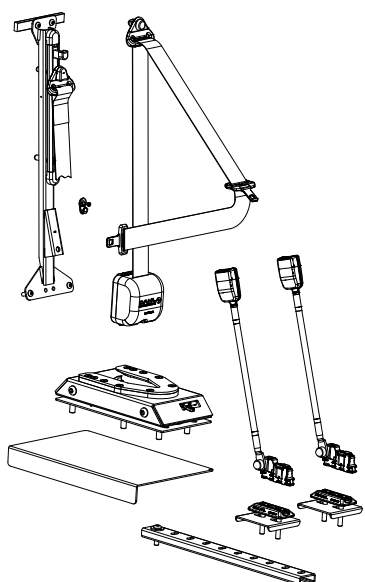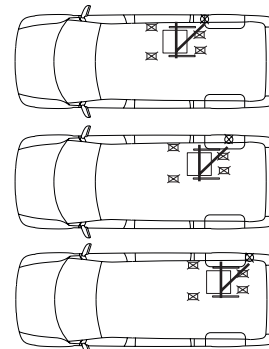

Art.-Nr. 503008

MB Vito

MB V-Class W447

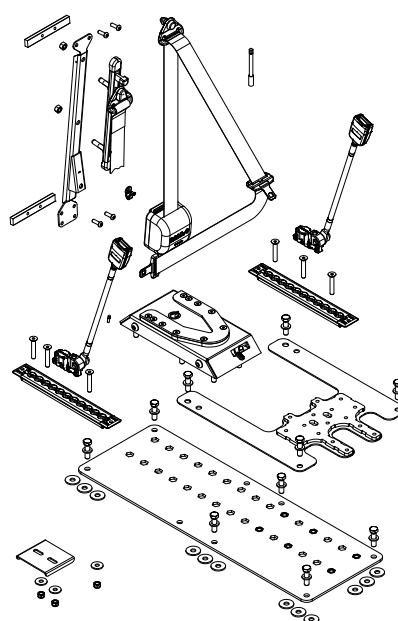
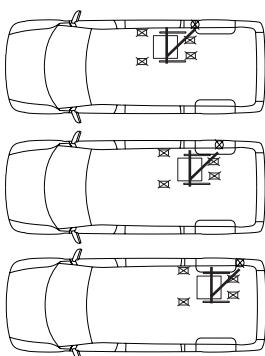


Art.-Nr. 500221 *

Ford Transit Custom V710

VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

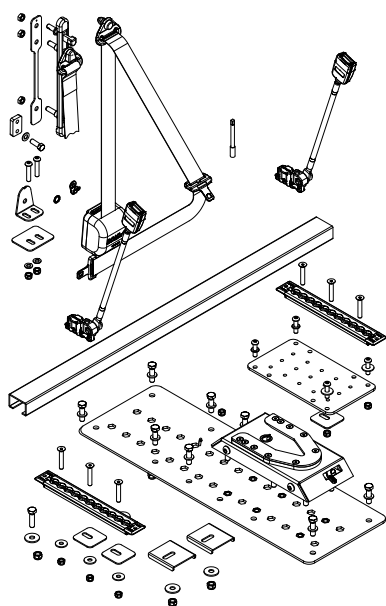
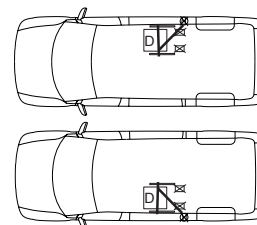


Art.-Nr. 500253 *

Ford Transit Custom V710

VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

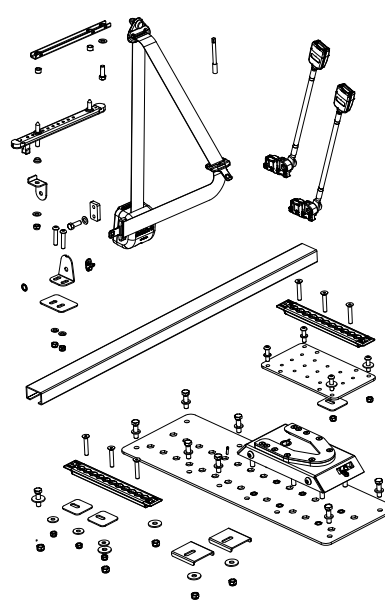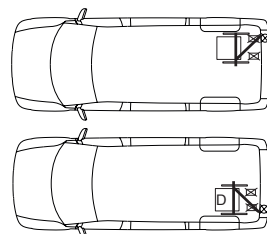


Art.-Nr. 500254 *

Ford Transit Custom V710







VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

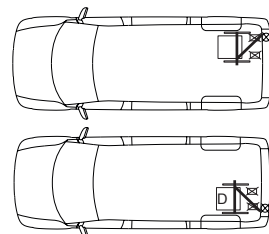

* = Siehe auch Kompatibilitätsliste auf Seite 10



Dahl Docking Station MK II System - getestete Montagesets

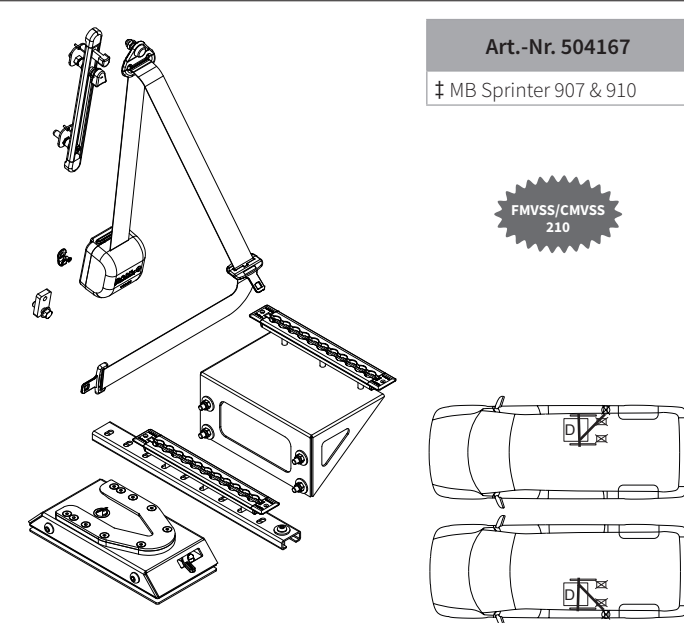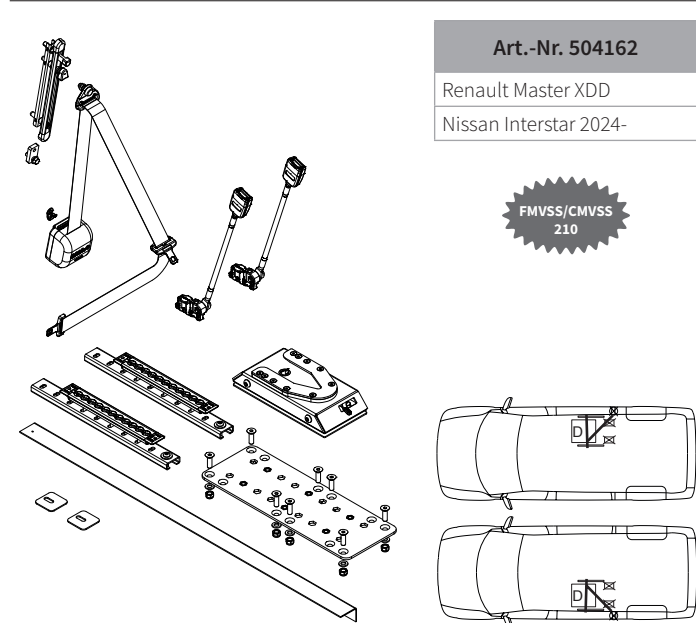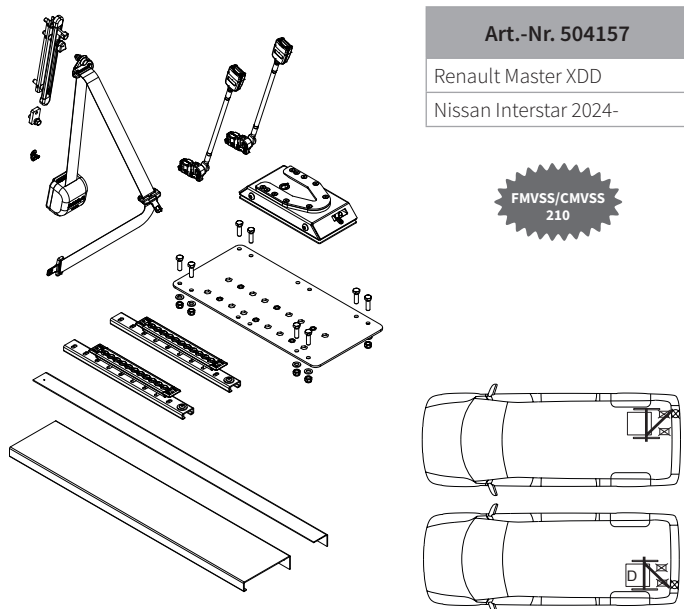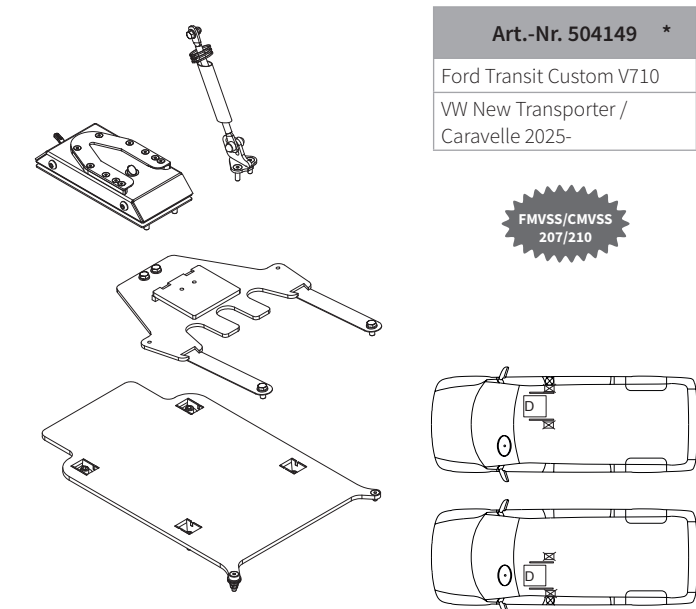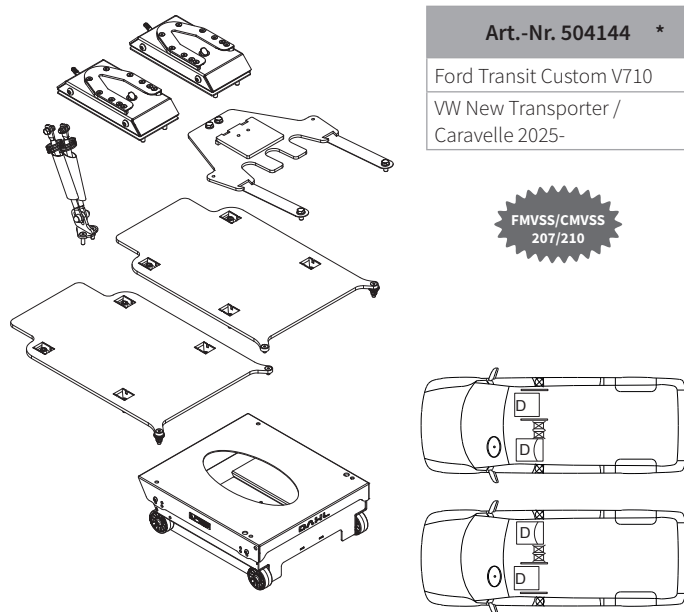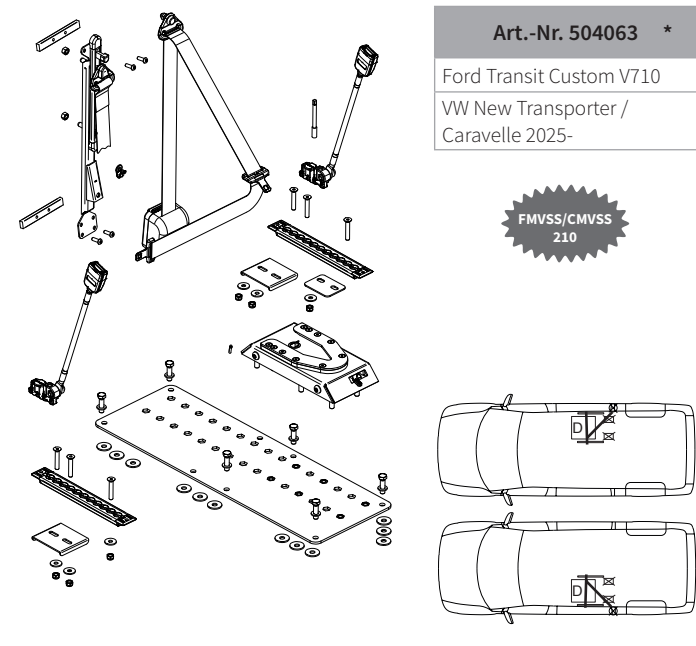

‡ = Dieses Kit paßt ausschliesslich für Modelle mit Schiebetür an der Montageposition / * = Siehe auch Kompatibilitätsliste auf Seite 10

Art.-Nr. 504305

VW Caddy Max 2025/
Ford Transit Connect
GM Coachwork/
Sirius Automotive
Drop Floor Conversion

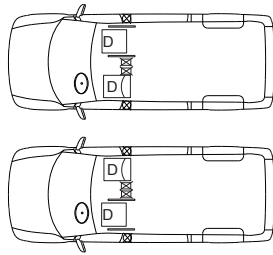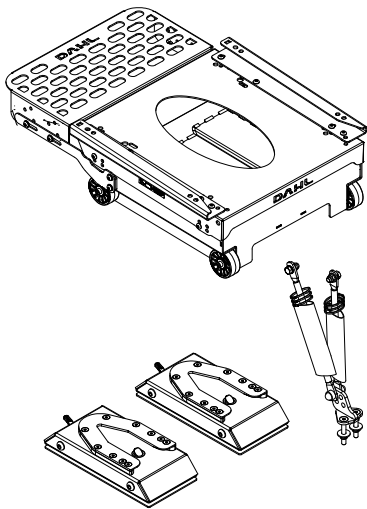

Dahl Docking Station MK II System – Montagesätze für HandiFloor zugelassen

	Art.-Nr. 504315 ◆ MB Sprinter 906 & 907 & 910 FMVSS/CMVSS 210		Art.-Nr. 504317 ◆ MB Sprinter 906 & 907 & 910 FMVSS/CMVSS 210
	Art.-Nr. 504331 ◆ Ford Transit V363 FMVSS/CMVSS 210		Art.-Nr. 504333 ◆ Ford Transit V363 FMVSS/CMVSS 210
	Art.-Nr. 504351 ◆ * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210		Art.-Nr. 504352 ◆ * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210

◆ = HandiFloor. Ist im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte fragen Sie wg. verfügbarer Modellvarianten direkt bei HandiFloor nach

* = Siehe auch Kompatibilitätsliste auf Seite 10

Fahrzeugliste - getestete 4-punkt WTORS Montagesets

Fahrzeug-marke	Fahrzeugmodell	Platzierung der Schultergurt-verankerung	Bodenbeschlag	Bis zu 85 kg - CLASSIC Line	Bis zu 85kg - EVOLUTION Line	Bis zu 200kg - HEAVY DUTY Line	FMVSS/ CMVSS 210
Citroën	Berlingo Tripod / Allied DFC*	RD	surface		503463	503464	
	Jumper Y	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		W	surface	501945	503483		
		W	flush	501944	502111		
	right side	RD	surface		503736	503604	
	right side	RD	flush		503738	503624	
	left side	RD	surface		503739	503625	
	left side	RD	flush		503737	503605	
	Jumpy X	C	surface	502057	503170		
		C	flush	502058	503171		
		W	surface	501949	501057		
		W	flush	501948	501055		
		RD	surface	501771	503293		
		RD	flush	501799	503294		
	Space Tourer/Jumpy KO 2017-	C	surface		503296	503472	
Fiat		C	flush		503295	503474	
		RD	surface	501771	503293	503299	
		RD	flush	501799	503294	503300	
	Doblo High roof SWB&LWB	D	rail	502311	503312		
		D	rail	502317	501869		
		D	surface		502373	503560	
		D	flush		502372	503562	
	Ducato X250	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		W	surface	501945	503483		
		W	flush	501944	502111		
	right side	RD	surface		503736	503604	
	right side	RD	flush		503738	503624	
	left side	RD	surface		503739	503625	
	left side	RD	flush		503737	503605	
	Scudo X270	C	surface	502057	503170		
		C	flush	502058	503171		
		W	surface	501949	501057		
		W	flush	501948	501055		
		RD	surface	501771	503293		
Ford		RD	flush	501799	503294		
	Talento	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
	Transit Custom V362	C	surface	502057	503170		
		C	flush	502058	503171		
		W	surface	501947	503486	503135	
		W	flush	501946	503487	503488	
		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
		RD	surface	501771	503293		
		RD	flush	501799	503294		
	Transit V363	C	surface	502056	501054		
		C	flush	502055	501053		
		W	surface	502060	501051		
Mercedes		W	flush	502059	501050		
		D	surface	502057	503170		
		D	flush	502058	503171		
		W	HandiFloor		504328	504329	✓
		RD	HandiFloor		504325	504326	✓
	Transit Custom V710	SIEHE LISTE AUF S. 42 FÜR WEITERE INFORMATIONEN.					
	TGE 2017-	C	surface	503162	503133	503496	
		C	flush	503163	503131	503493	
		W	surface	503164	503132	503494	
		W	flush	503163	503130	503495	
MAN		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
		RD	surface		500114	500118	
		RD	flush		500115	500119	
	Sprinter 906 & 907 & 910 ‡	C ‡	surface	502057	503170	503135	✓
		C ‡	flush	502058	503171	503488	✓
		W	surface	501679	503482	500826	✓
		W	flush	501932	503484	500827	✓
		D	surface	502057	503170	503135	✓
		D	flush	502058	503171	503488	✓
Mercedes		RD	surface		500114	500118	✓
		RD	flush		500115	500119	✓
		W	HandiFloor		504322	504323	✓
		D	HandiFloor		504319	504320	✓

* DFC = Drop floor conversion

‡ = Dieses Kit paßt ausschliesslich für Modelle mit Schiebetür an der Montageposition.

Symbole: C = C Säule / D = D Säule / W = hinteres Seitenfenster / RD = Hintertür / Bodenhalterungen: surface = oberfläche / Flush = versenkt / Rail = Bodenschiene

Fahrzeugliste - getestete 4-punkt WTORS Montagesets

Fahrzeug-marke	Fahrzeugmodell	Platzierung der Schultergurt-verankerung	Bodenbeschlag	Bis zu 85 kg - CLASSIC Line	Bis zu 85kg - EVOLUTION Line	Bis zu 200kg - HEAVY DUTY Line	FMVSS/ CMVSS 210
Mercedes	Sprinter 906 & 907 High roof, wheel base 3250-3665-4325	W	surface	502063	500726		
		W	flush	502062	500729		
	Vito & V-Class W447	W	surface	502241	503485		
		W	flush	502239	503524		
		RD	surface	501771	503293		
		RD	flush	501799	503294		
	Vito 639 & V-Class W447	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		W	surface	501821	501789		
		RD	surface	501771	503293	503299	
		RD	flush	501799	503294	503300	
		RD	surface		503358		
Nissan		RD	flush		503357		
	Nissan Interstar 2024-	C	surface		504204		✓
		C	flush		504203		✓
		W	surface		504198		✓
		W	flush		504183		✓
		D	surface		504165		✓
		D	flush		504173	504249	✓
		RD	surface		504177		✓
		RD	flush		504181		✓
	Nissan NV 200	W	surface	501947	503486		
		W	flush	501946	503487		
		RD	surface		503187		
	Nissan NV 300	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
	Nissan NV400	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		W	surface	501942	501885		
		W	flush	501943	501886		
		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
	Nissan Primastar	C	surface	502057	503170		
		C	flush	502058	503171		
		D	surface	502057	503170		
		D	flush	502058	503171		
Opel	Combo High roof SWB&LWB	D	surface		502373	503560	
		D	flush		502372	503562	
		D	rail	502311	503312		
		D	rail	502317	501869		
	Movano X62	W	surface	501942	501885		
		W	flush	501943	501886		
		C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
	Vivaro X82	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
	Vivaro X83	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
	Zafira Life	C	surface		503296	503472	
		C	flush		503295	503474	
Peugeot		RD	surface	501771	503293	503299	
		RD	flush	501799	503294	503300	
	Boxer Y	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		W	surface	501945	503483		
		W	flush	501944	502111		
	right side	RD	surface		503736	503604	
	right side	RD	flush		503738	503624	
	left side	RD	surface		503739	503625	
	left side	RD	flush		503737	503605	
	Expert X	C	surface	502057	503170		
		C	flush	502058	503171		
		W	surface	501949	501057		
		W	flush	501948	501055		
		RD	surface	501771	503293		
		RD	flush	501799	503294		
	Partner Tripod / Allied DFC*	D	surface		503463	503464	
	Traveller/Expert KO 2017-	C	surface		503296	503472	
		C	flush		503295	503474	
		RD	surface	501771	503293	503299	
		RD	flush	501799	503294	503300	

* DFC = Drop floor conversion


Fahrzeugliste - getestete 4-punkt WTORS Montagesets

Fahrzeug-marke	Fahrzeugmodell	Platzierung der Schultergurt-verankerung	Bodenbeschlag	Bis zu 85 kg - CLASSIC Line	Bis zu 85kg - EVOLUTION Line	Bis zu 200kg - HEAVY DUTY Line	FMVSS/ CMVSS 210
Renault	Master X62	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		W	surface	501942	501885		
		W	flush	501943	501886		
		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
	Trafic X82	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
	Trafic X83	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
	Master XDD 2024-	C	surface		504204		✓
		C	flush		504203		✓
		W	surface		504198		✓
		W	flush		504183		✓
		D	surface		504165		✓
		D	flush		504173	504249	✓
		RD	surface		504177		✓
		RD	flush		504181		✓
Toyota	Proace	C	surface	502057	503170		
		C	flush	502058	503171		
		W	surface	501949	501057		
		W	flush	501948	501055		
		RD	surface	501771	503293		
		RD	flush	501799	503294		
	ProAce/Verso 2017-	C	surface		503296	503472	
		C	flush		503295	503474	
		RD	surface	501771	503293	503299	
		RD	flush	501799	503294	503300	
VW	Caddy, ITEK DFC* Crafter (2006-2016)	RD	surface		503239		
		W	surface	501679	503482	500826	
		W	flush	501932	503130	500827	
		D	surface	502057	503170		
		D	flush	502058	503171		
		RD	surface		500114	500118	
		RD	flush		500115	500119	
	Crafter (2006-2016) High Roof, Wheel base 3250-3665-4325	W	surface	502063	500726		
		W	flush	502062	500729		
	Crafter 2017-	C	surface	503162	503133	503496	
		C	flush	503163	503131	503493	
		W	surface	503164	503132	503494	
		W	flush	503165	503130	503495	
		D	surface	502057	503170	503135	
		D	flush	502058	503171	503488	
		RD	surface		500114	500118	
		RD	flush		500115	500119	
	SIEHE LISTE AUF S. 42 FÜR WEITERE INFORMATIONEN.						
	New Transporter / Caravelle 2025- T5 & T6	C	surface	502057	503170	503135	
		C	flush	502058	503171	503488	
		W	surface	501774	501772		
		W	flush	501786	501773		
		D	surface		503170	503135	
		D	flush		503171	503488	
		RD	surface	501771	503293	503299	
		RD	flush	501799	503294	503300	
		RD	surface		503352		
		RD	flush		503353		
	T5 & T6 Multivan, original floor rails	RD	surface		503122	503498	


* DFC = Drop floor conversion

Erläuterung der Symbole für 4-punkt WTORS Montagesets

Bodenhalterungen oder Schienen für aufliegende Montage

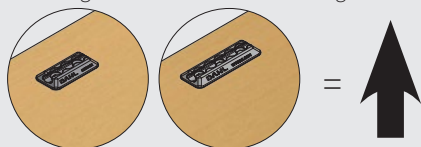

Bodenhalterungen oder Schienen für versenkte Montage

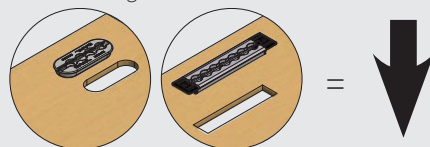

Symbole: C = C Säule / D = D Säule / W = hinteres Seitenfenster / RD = Hintertür / Bodenhalterungen: surface = oberfläche / Flush = versenkt / Rail = Bodenschiene

Kompatibilitätsliste

Platzierung der Schultergurtverankerung	Bodenbeschlag	4-punkt Set Art.-Nr. EVOLUTION Line - 85 kg	4-punkt Set Art.-Nr. HEAVY DUTY Line - 200 kg	Kompatibilität bez. Antriebsart	Kompatibilität bez. Karosserieabmaße									Kompatibilität bez. Karosserieform	FMVSS/CMVSS 210	ECE 14		
				BEV	PHEV	ICE	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	Van	Kombi	Bus		
2. Sitzreihe Hinteres Seitenfenster	surface	500248		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		-	✓	✓	✓	
		504058		-	-	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	flush	500247		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	
		504060		-	-	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	
504059			-	-	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		
3. Sitzreihe D-Säule	surface	500251	504282	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		-	✓	✓	✓	
		504055	504284	-	-	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	flush	500252	504283	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		-	✓	✓	✓	
		504056	504279	-	-	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	
504057			-	-	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		
3. Sitzreihe Hintertür	surface	500223	504280	✓	✓	✓	✓	✓			✓	-		-	✓	✓	✓	
		504115		-	-	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	
																	✓	
	flush	500224	504281	✓	✓	✓	✓	✓			✓	-		-	✓	✓	✓	
		504137		-	-	✓	✓	✓			✓	✓		-	✓	✓	✓	

Kompatibilitätsliste HandiFloor

Platzierung der Schultergurt- verankerung	4-punkt Set Art.-Nr. EVOLUTION Line - 85 kg	4-punkt Set Art.-Nr. HEAVY DUTY Line - 200 kg	Kompatibilität bez. Antriebsart	Kompatibilität bez. Karosserieabmaße									Kompatibilität bez. Karosserieform	FMVSS/ CMVSS 210	ECE 14		
			BEV	PHEV	ICE	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	Van	Kombi	Bus		
2. Sitzreihe Hinteres Seitenfenster	504340		✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
		504341	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
3. Sitzreihe D-Säule	504353		✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
3. Sitzreihe Hintertür	504338		✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	
		504339	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	

* BEV = Battery Electric Vehicle / * PHEV = Plug-In Hybrid Electric Vehicle / * ICE = Internal Combustion Engine

Siehe auch Fahrzeugskizzen im folgenden Kapitel.


CLASSIC Line – bis zu 85 kg

CLASSIC Line ist unsere erste Generation Befestigungsretraktor, die sich durch ein schönes Design und hohe Qualität auszeichnen.



- Das Retraktorgehäuse wird in Metall gegossen
- Schöne Silber-Metallic Oberflächenbehandlung
- Handrad an beiden Seiten zur Straffung des Gurts
- Druckknopf zur Lösung des Gurts



Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - CLASSIC Line 85kg

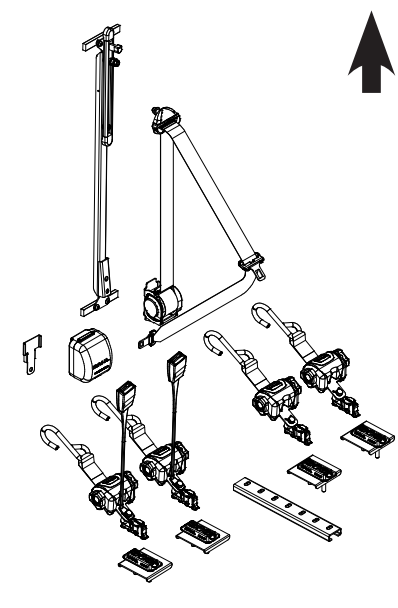

Art.-Nr. 501679



MB Sprinter 906 & 907 & 910
VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS 210

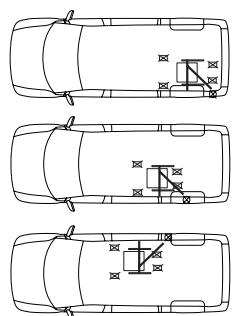
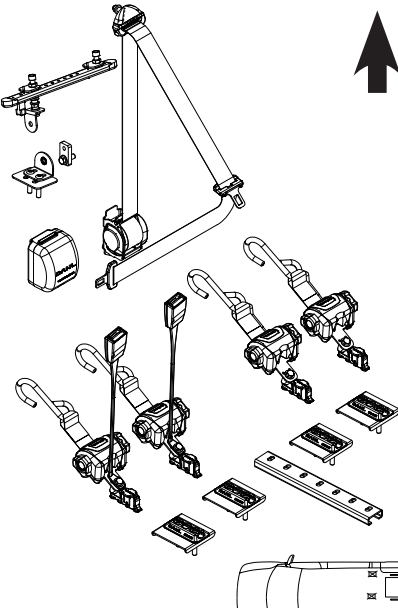
Art.-Nr. 501771

Citroën Jumpy X
Citroën Space Tourer / Jumpy KO 2016-
Fiat Scudo X270
Ford Transit Custom V362
MB Vito 639 & V-Class W447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert X
Peugeot Traveller / Expert KO 2016-
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5 & T6



Art.-Nr. 501774

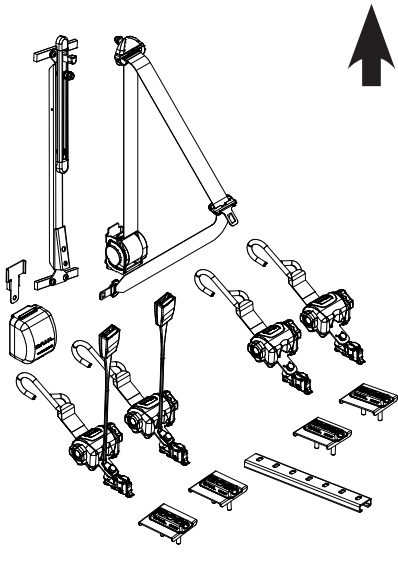VW T5 & T6



Art.-Nr. 501786

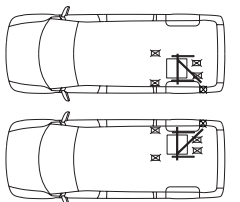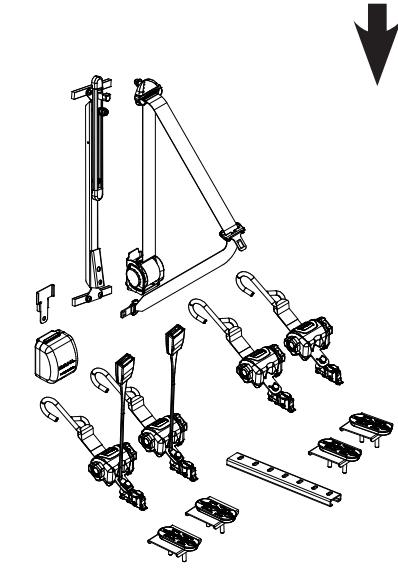VW T5 & T6


Art.-Nr. 501799

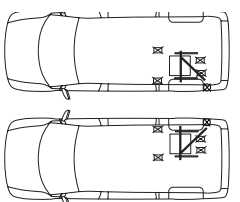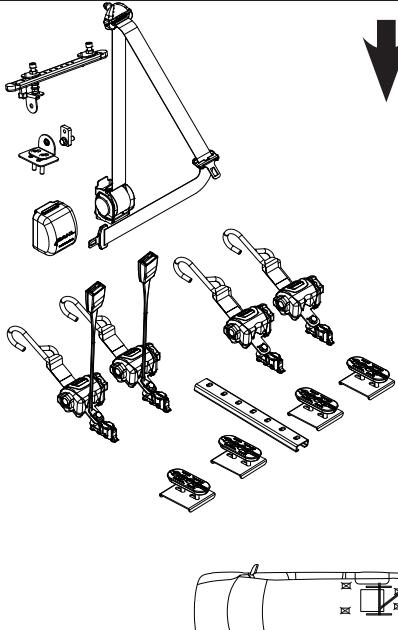Citroën Jumpy X
Citroën Space Tourer / Jumpy KO 2016-
Fiat Scudo X270
Ford Transit Custom V362
MB Vito 639 & V-Class W447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert X
Peugeot Traveller / Expert KO 2016-
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5 & T6

Art.-Nr. 501821

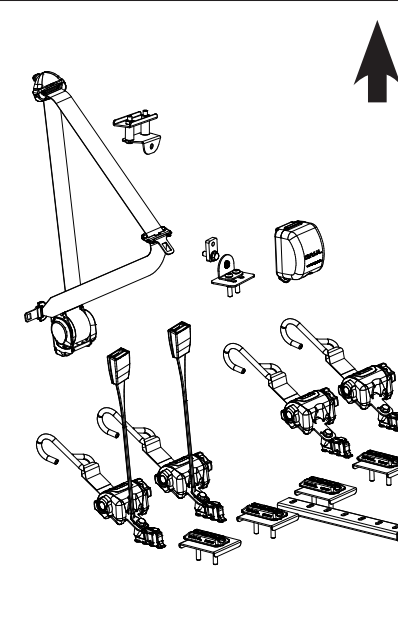MB Vito 639 & V-Class W447


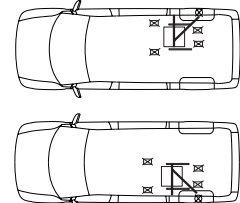


Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - CLASSIC Line 85kg

Art.-Nr. 501932

MB Sprinter 906 & 907 & 910
VW Crafter (2006-2016)

FMVSS/CMVSS 210

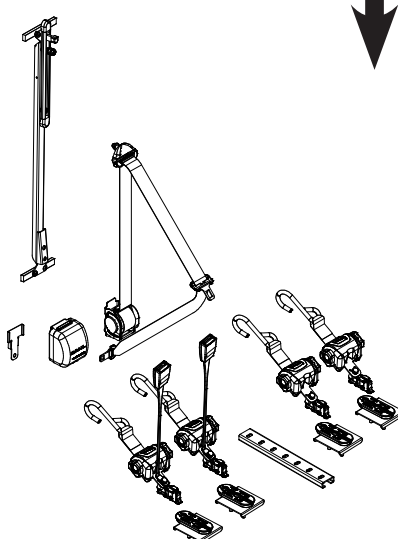
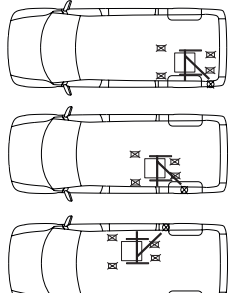



Art.-Nr. 501942

Opel Movano X62
L1, L2, L3, L4

Renault Master X62
L1, L2, L3, L4

Nissan NV400
L1, L2, L3, L4

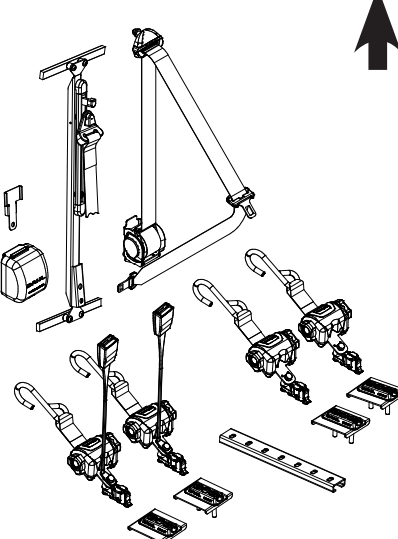
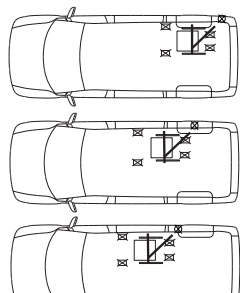



Art.-Nr. 501943

Opel Movano X62
L1, L2, L3, L4

Renault Master X62
L1, L2, L3, L4

Nissan NV400
L1, L2, L3, L4

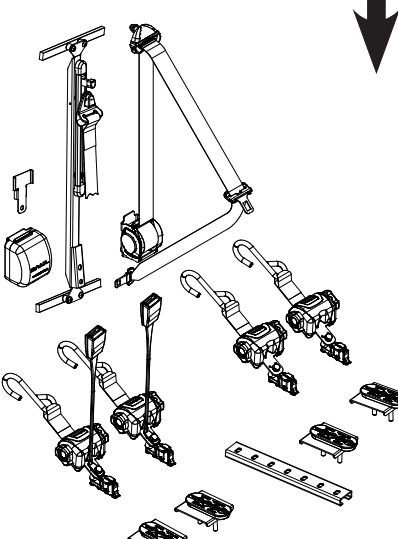
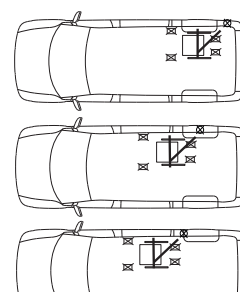



Art.-Nr. 501944

Fiat Ducato X250

Peugeot Boxer Y

Citroën Jumper Y

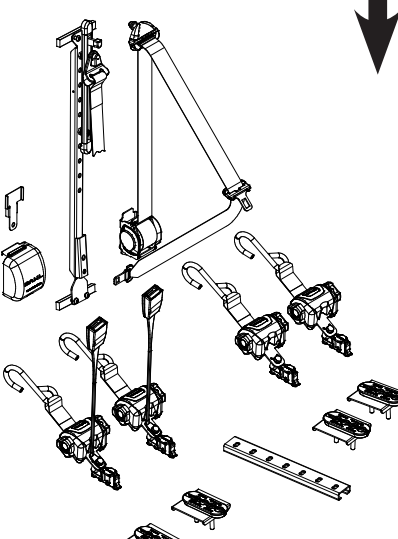
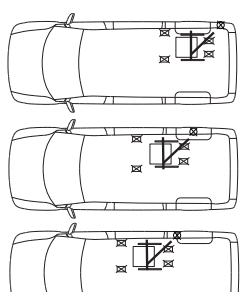



Art.-Nr. 501945

Fiat Ducato X250

Peugeot Boxer Y



Citroën Jumper Y

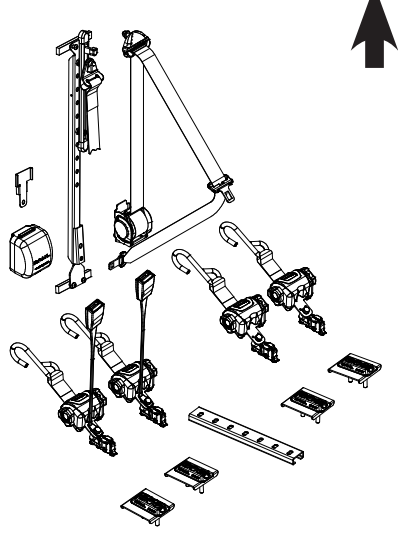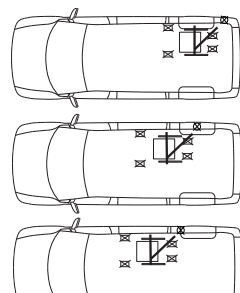
Art.-Nr. 501946

Ford Transit Custom V362

Nissan NV 200


Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - CLASSIC Line 85kg

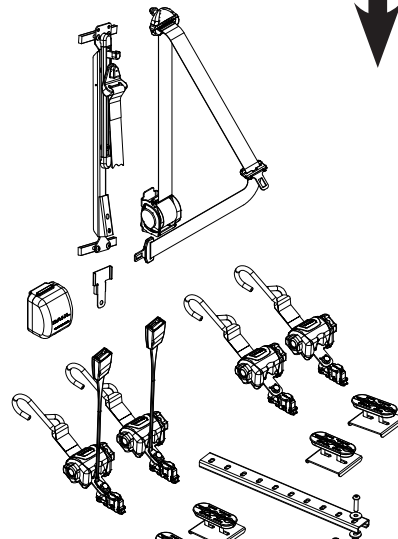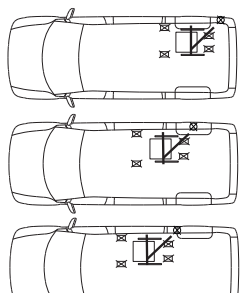

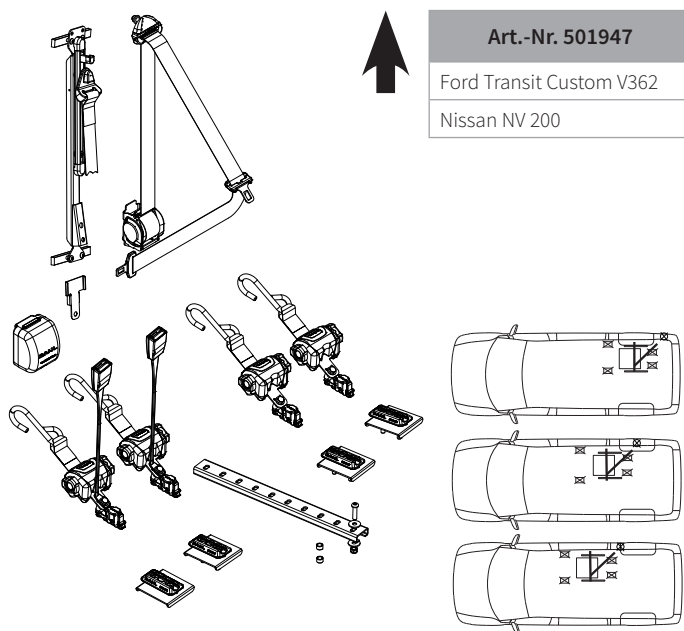Art.-Nr. 501947

Ford Transit Custom V362

Nissan NV 200

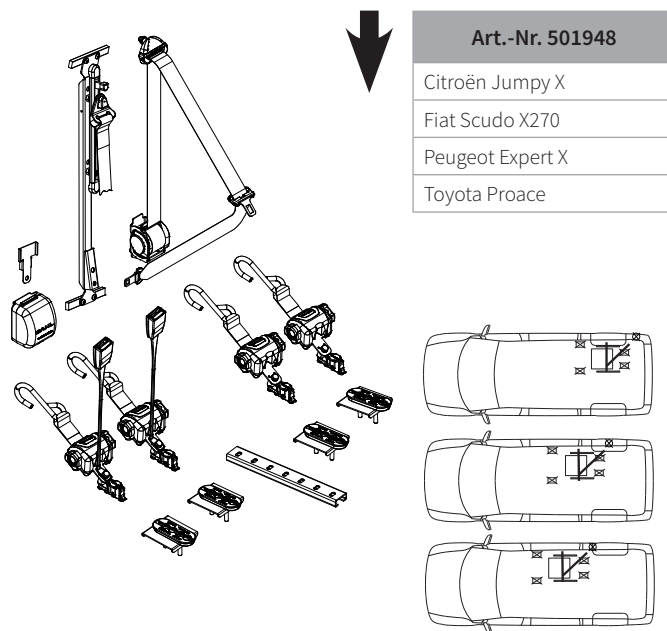


Art.-Nr. 501948

Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270

Peugeot Expert X

Toyota Proace

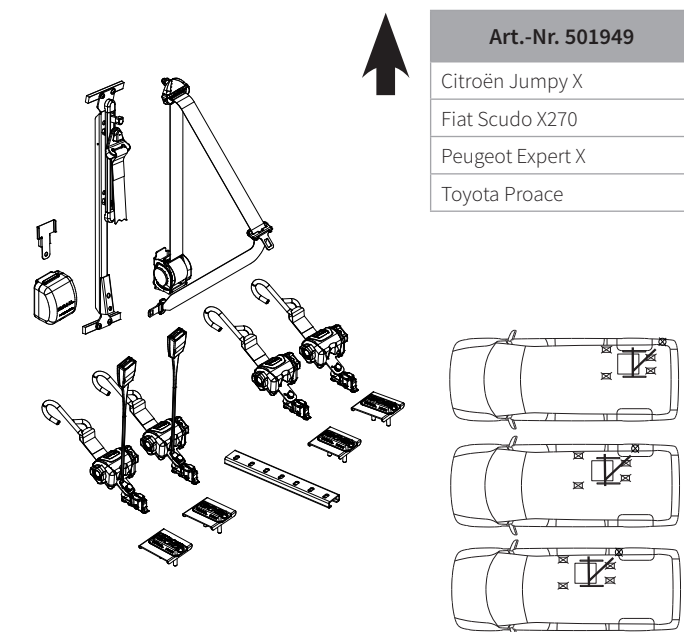


Art.-Nr. 501949

Citroën Jumpy X

Fiat Scudo X270


Peugeot Expert X

Toyota Proace

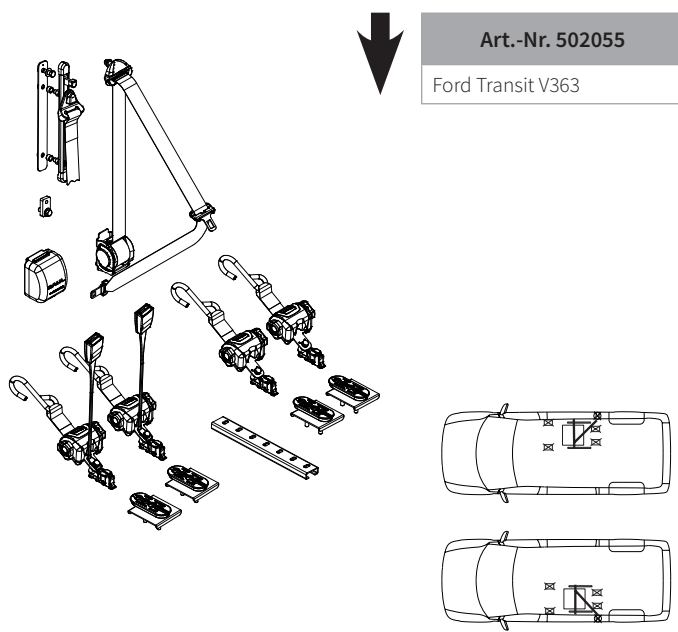


Art.-Nr. 502055

Ford Transit V363

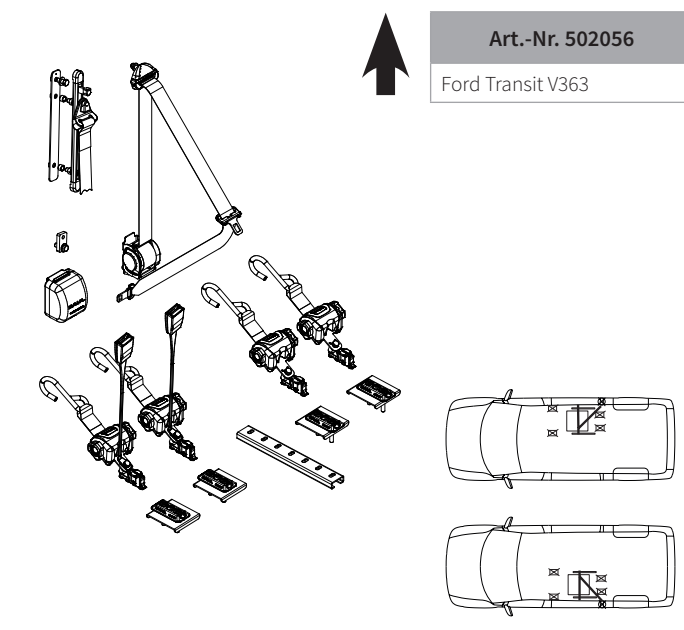

Art.-Nr. 502056

Ford Transit V363


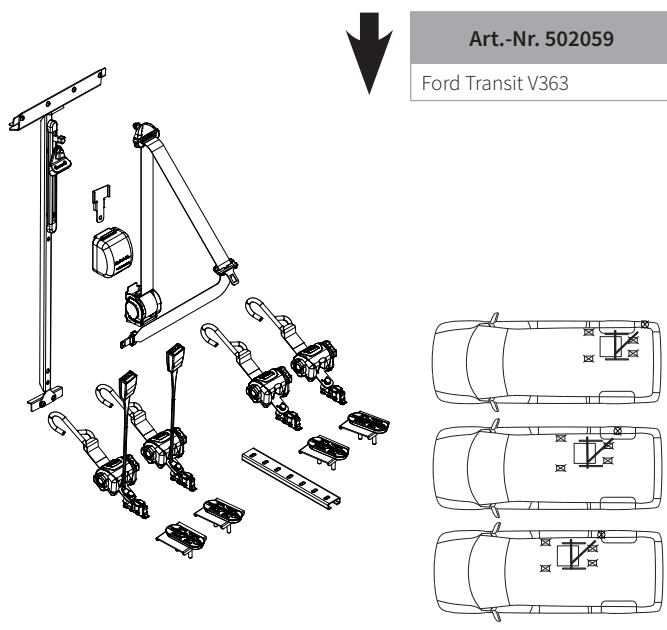


Art.-Nr. 502059


Ford Transit V363

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - CLASSIC Line 85kg



Art.-Nr. 502057
Fiat Talento
Ford Transit V363
Ford Transit Custom V362
MAN TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Nissan Primastar
Nissan NV300
Nissan NV400
Opel Vivaro X82 & X83
Opel Movano X62
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
VW Crafter (2006-2016)
VW Crafter 2017-

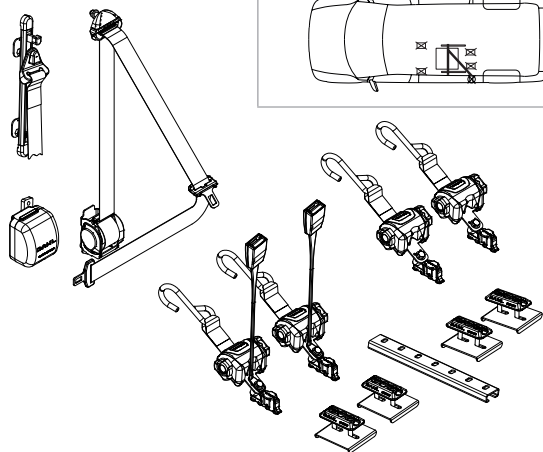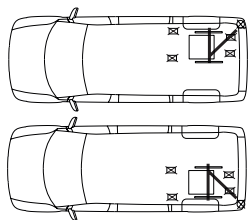


Art.-Nr. 502057
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
‡ MB Sprinter 906 & 907 & 910
MB Vito 639 & W447
Nissan NV300
Nissan NV400 L1, L2, L3, L4
Nissan Primastar
Opel Movano X62 L1, L2, L3, L4
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Master X62 L1, L2, L3, L4
Renault Trafic X82 & X83
Toyota Proace
VW T5 & T6

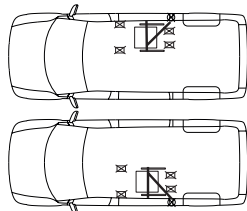



Art.-Nr. 502058
Fiat Talento
Ford Transit V363
Ford Transit Custom V362
MAN TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Nissan Primastar
Nissan NV300
Nissan NV400
Opel Vivaro X82 & X83
Opel Movano X62
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
VW Crafter (2006-2016)
VW Crafter 2017-

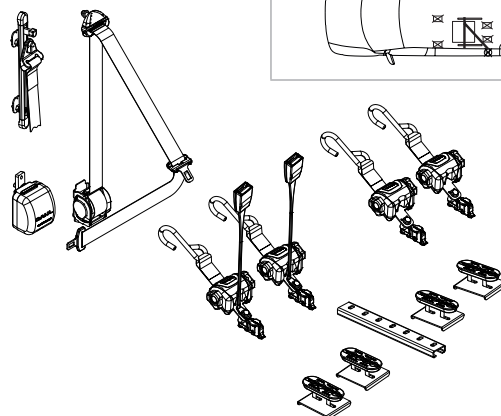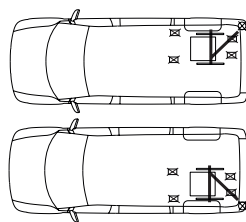



Art.-Nr. 502058
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
‡ MB Sprinter 906 & 907 & 910
MB Vito 639 & W447
Nissan NV400 L1, L2, L3, L4
Nissan NV300
Nissan Primastar
Opel Movano X62 L1, L2, L3, L4
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Master X62 L1, L2, L3, L4
Renault Trafic X82 & X83
Toyota Proace
VW T5 & T6

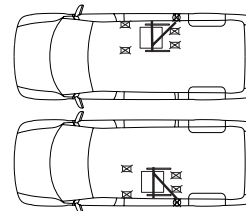

Art.-Nr. 502060
Ford Transit V363

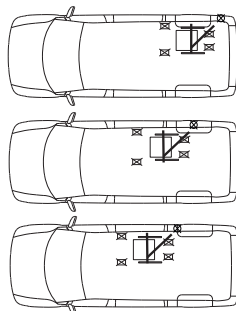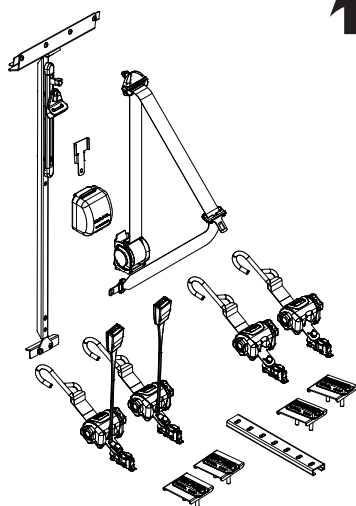

Art.-Nr. 502062
MB Sprinter 906 & 907 & 910
VW Crafter 2006-2016
HIGH ROOF ONLY
Wheel bases: 3250 - 3665 - 4325

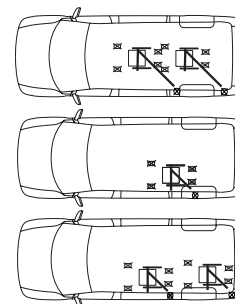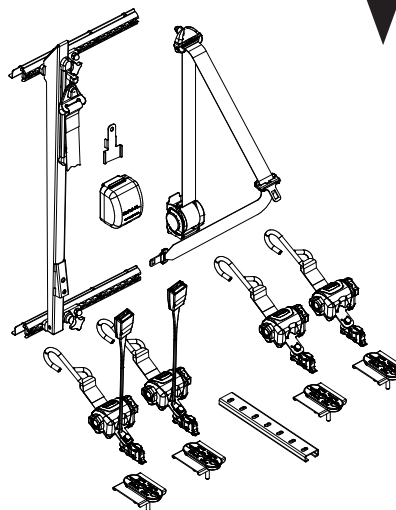

‡ = Dieses Kit paßt ausschliesslich für Modelle mit Schiebetür an der Montageposition.

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - CLASSIC Line 85kg



Art.-Nr. 502063

MB Sprinter 906 & 907 & 910

VW Crafter 2006-2016



HIGH ROOF ONLY:

Wheel bases:
3250 - 3665 - 4325

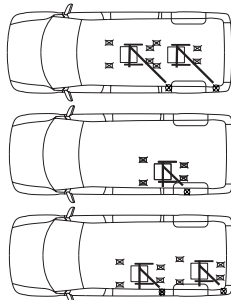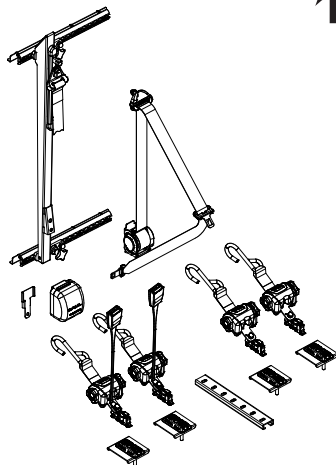



Art.-Nr. 502239

MB Vito & V-Class W447

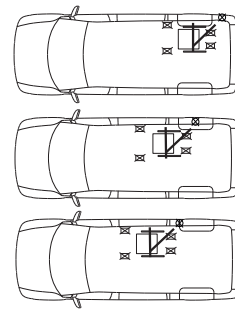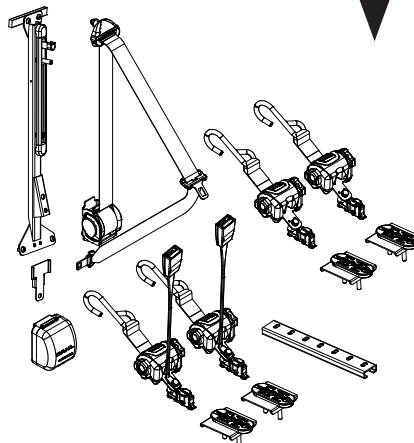

Art.-Nr. 502241



MB Vito & V-Class W447

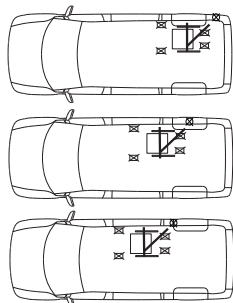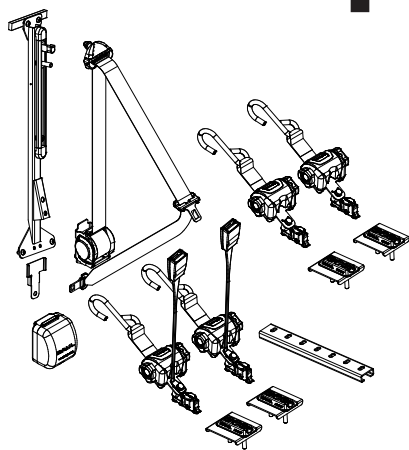

Art.-Nr. 502311

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB



Opel Combo
High roof SWB & LWB

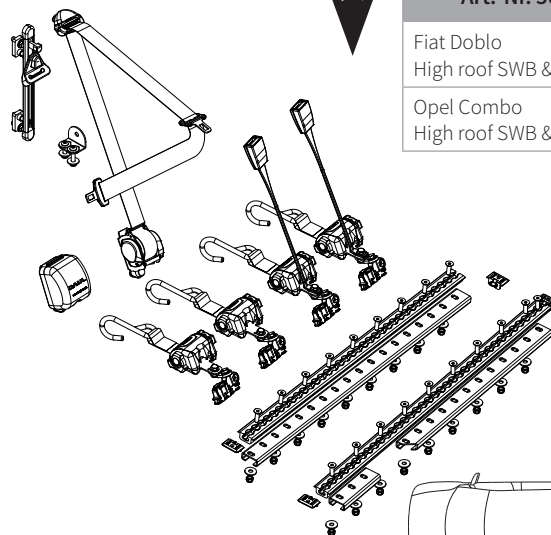

Art.-Nr. 502317

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB



Opel Combo
High roof SWB & LWB

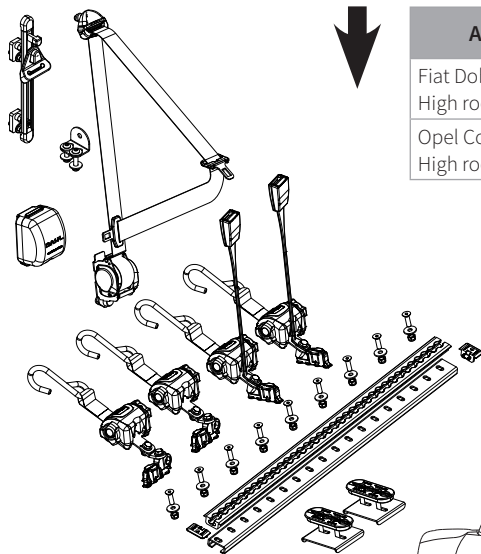


Art.-Nr. 503162

VW Crafter 2017-

Man TGE 2017-

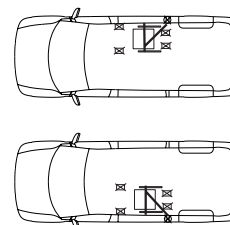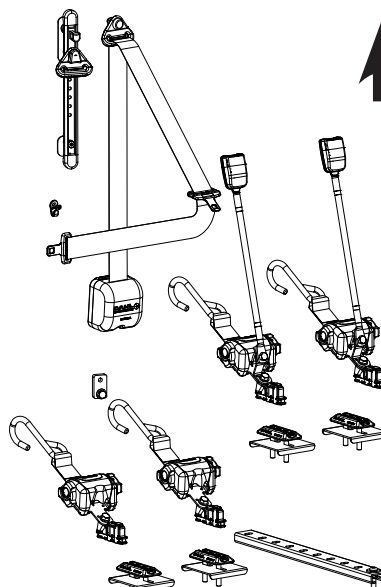



Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - CLASSIC Line 85kg

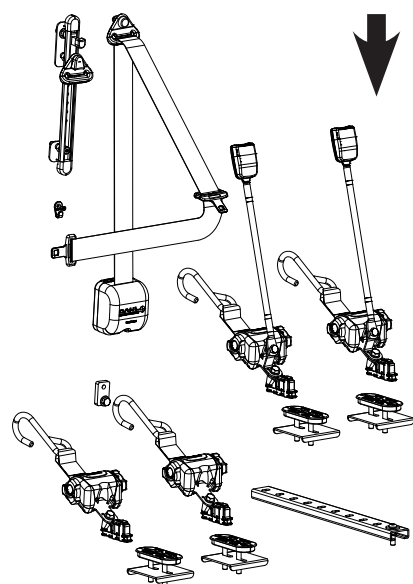

Art.-Nr. 503163

VW Crafter 2017-



Man TGE 2017-

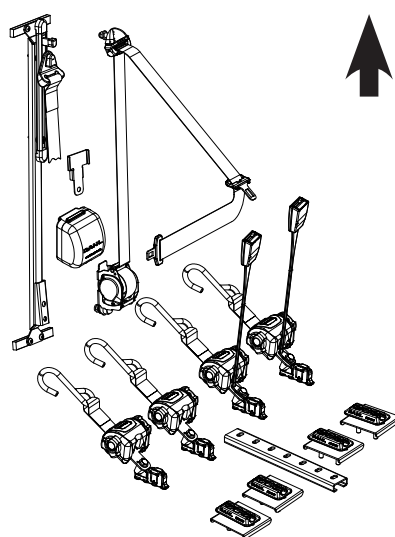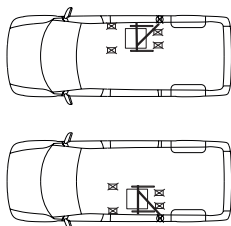

Art.-Nr. 503164

VW Crafter 2017-


Man TGE 2017-

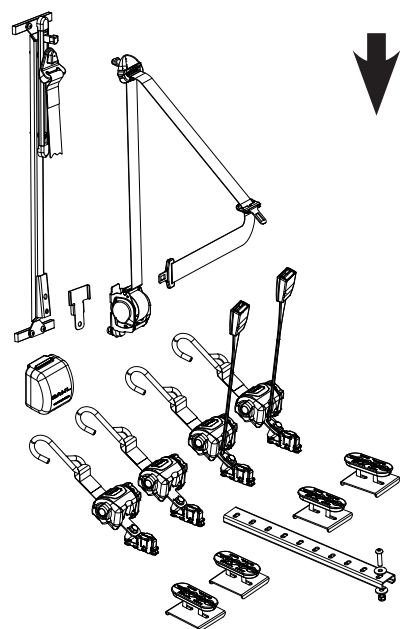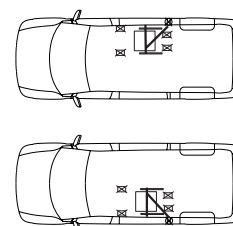

Art.-Nr. 503165

VW Crafter 2017-

Man TGE 2017-

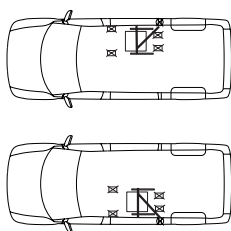

EVOLUTION Line

– bis zu 85 kg

EVOLUTION Line ist eine Weiterentwicklung mit Fokus auf schönem Design, Haltbarkeit, und niedrigem Gewicht, ohne dabei Kompromisse im Bereich Robustheit oder Qualität einzugehen.

Durch Anwendung von neuen und besseren Materialien ist es uns gelungen, das Gewicht mit 27 % im Vergleich zu einem entsprechenden CLASSIC Line Retraktor zu reduzieren, während es den Qualitätsparametern der CLASSIC Line entspricht oder diese übertrifft. Dies ist bspw. besonders in Fahrzeugen interessant, in denen Gewicht eine kritische Rolle spielt.



- Das Retraktorgehäuse wird in bruchsicherem Kunststoff mit schön, mattem Finish gegossen
- Die Bruchsicherheit wurde bei Temperaturen bis zu -21°C getestet
- Robustes Handrad in Metall an der Seite zur Straffung des Gurts
- Niedriges Gewicht
- Druckknopf zur Lösung des Gurts

Upgrade der 4-Punkt-EVOLUTION-Montagesets von 85 auf 200 kg Rollstuhlgewicht, derzeit mit 4 x 501906

Aufgrund zunehmender Anforderungen in Ausschreibungen für öffentliche Verkehrsmittel und Andere, die vorschreiben, dass 4-Punkt-Rollstuhl- und Insassenrückhaltesysteme (WTORS) auf das tatsächliche Gewicht der transportierten Rollstühle ausgelegt sein müssen, haben wir uns entschieden, all unsere 85 kg EVOLUTION Kits mit aufliegenden Bodenbeschlägen, upzugraden. Ausgenommen davon sind die Schienen zur Quermontage. Auf diese Weise sind unsere aktuellen 85 kg WTORS-Kits mit den HEAVY DUTY WTORS-Kits kompatibel, die für 200 kg plus Benutzer ausgelegt sind.


Daher müssen Kunden, die eines dieser 85 kg WTORS Kits im Fahrzeug installiert haben, und diese auf unsere HEAVY DUTY WTORS (für Rollstuhlgewichte von jeweils 200 kg plus Benutzer) aufrüsten möchten, nicht mehr erneut in die Werkstatt, um die verstärkten 6-Punkt-HEAVY-DUTY-Bodenbeschläge (hinten) montieren zu lassen, was Zeit und zusätzliche Arbeit spart.

Die neuen Bodenbeschläge (2 x Art.-Nr. 503251) für die hinteren Spann- gurte bzw. Retraktoren, die die 2 x Art.-Nr. 501906 ersetzen, sind hier zu sehen:



	Art.-Nr. 500114 MAN TGE 2017- MB Sprinter 907 & 910 VW Crafter 2006-2016 VW Crafter 2017- HIGH ROOF ONLY		Art.-Nr. 500115 MAN TGE 2017- MB Sprinter 907 & 910 VW Crafter 2006-2016 VW Crafter 2017- HIGH ROOF ONLY


Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg

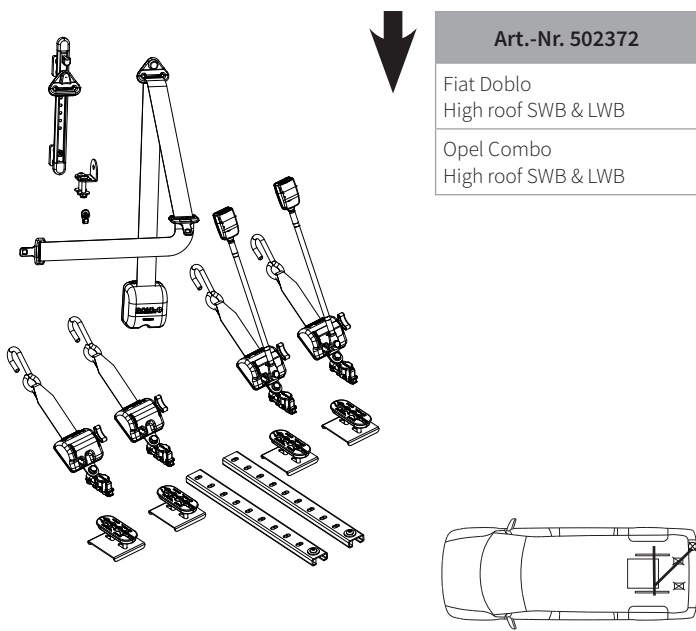

Art.-Nr. 502372

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB


Opel Combo
High roof SWB & LWB

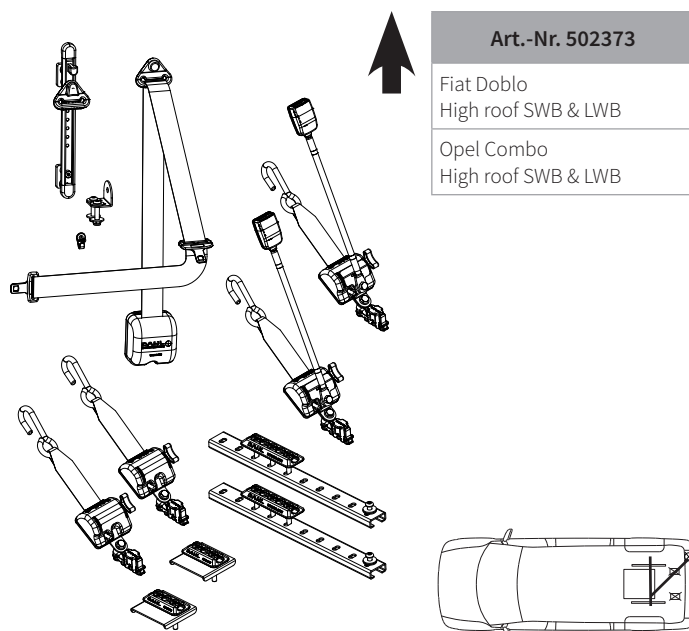

Art.-Nr. 502373


Fiat Doblo
High roof SWB & LWB

Opel Combo
High roof SWB & LWB

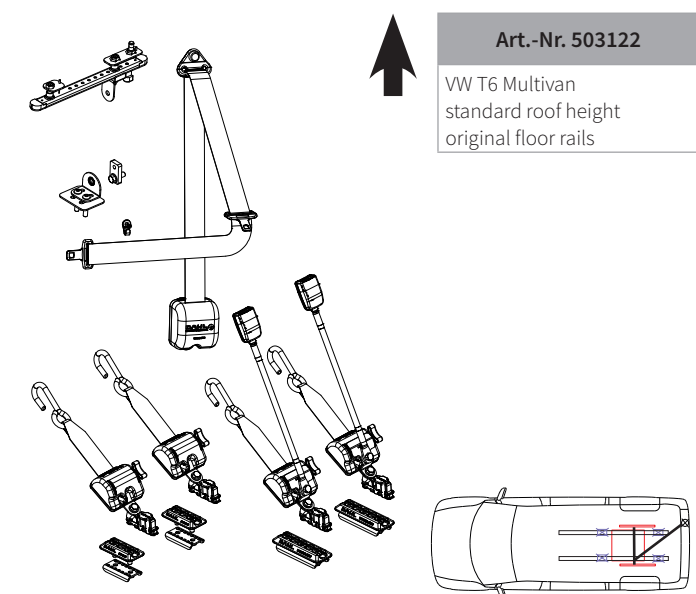

Art.-Nr. 503122


VW T6 Multivan
standard roof height
original floor rails

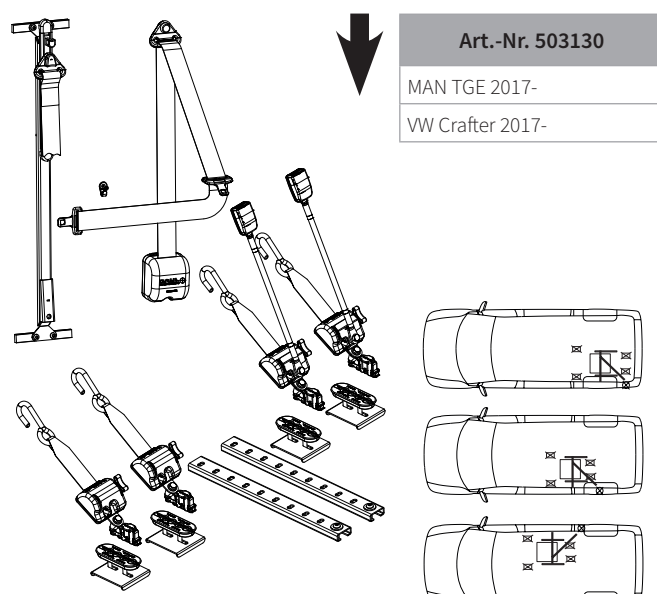

Art.-Nr. 503130

MAN TGE 2017-


VW Crafter 2017-

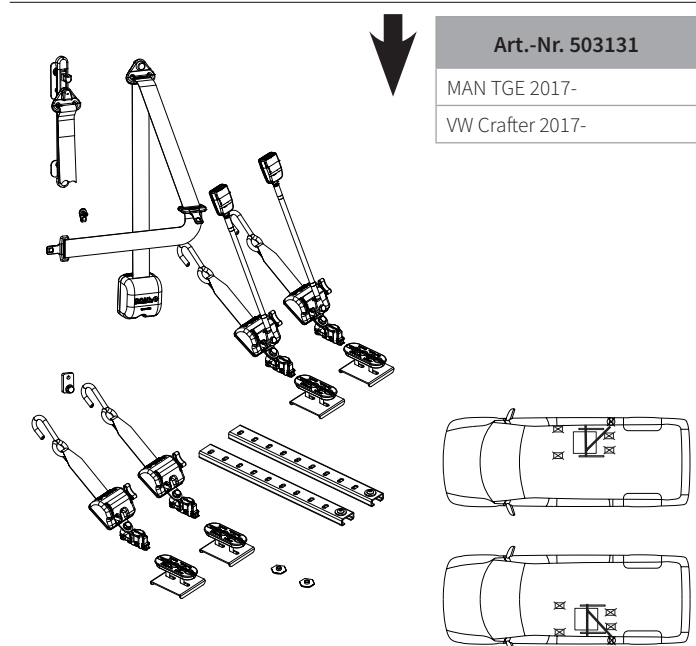

Art.-Nr. 503131

MAN TGE 2017-

VW Crafter 2017-

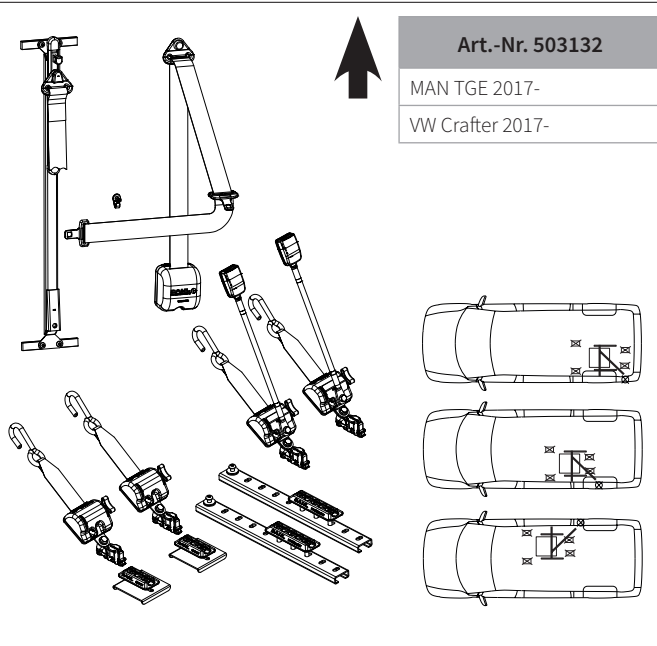


Art.-Nr. 503132


MAN TGE 2017-

VW Crafter 2017-

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg

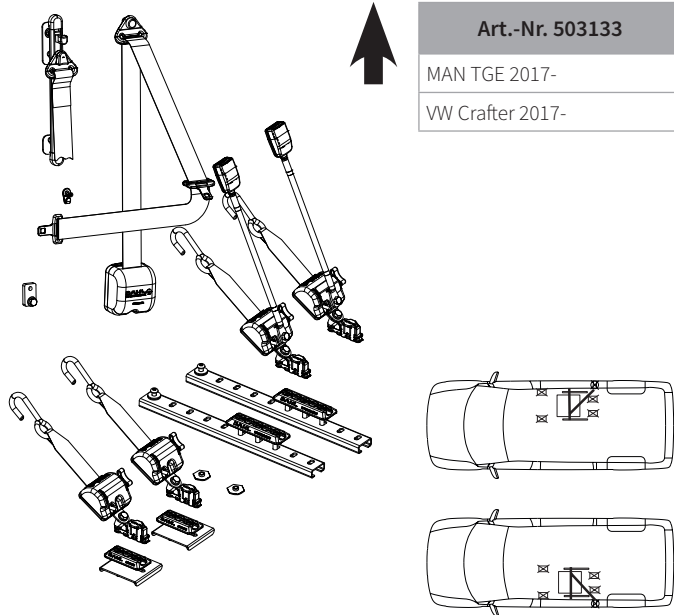


Art.-Nr. 503133
MAN TGE 2017-
VW Crafter 2017-

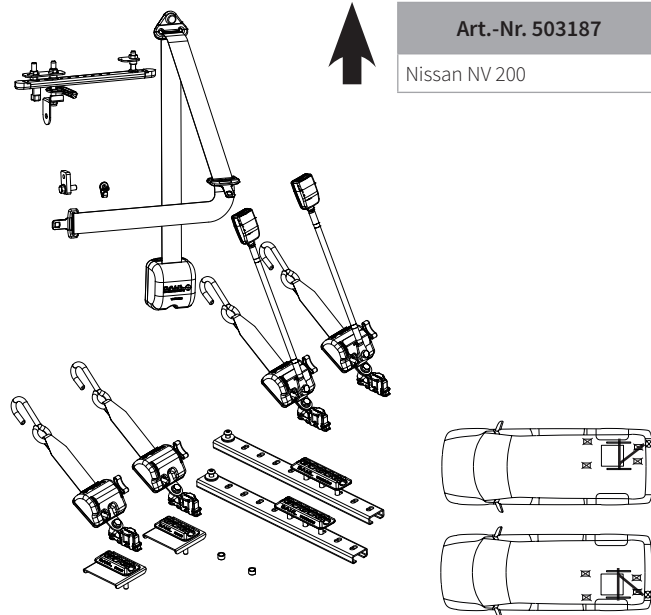


Art.-Nr. 503187
Nissan NV 200


Art.-Nr. 503170
Fiat Talento
Ford Transit V363
Ford Transit Custom V362
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Nissan Primastar
Nissan NV300
Nissan NV400
Opel Vivaro X82 & X83
Opel Movano X62
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
VW Crafter 2006-2016
VW Crafter 2017-
VW T5 & T6

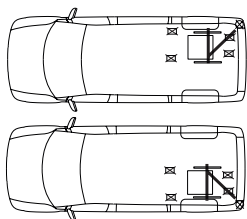




Art.-Nr. 503170
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
‡ MB Sprinter 906 & 907 & 910
MB Vito V-Class W639 & W447
Nissan NV300
Nissan NV400
Nissan Primastar
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
Toyota Proace
VW T5 & T6

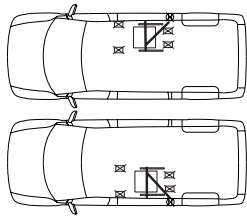

Art.-Nr. 503171
Fiat Talento
Ford Transit V363
Ford Transit Custom V362
Man TGE 2017-
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Nissan Primastar
Nissan NV300
Nissan NV400
Opel Vivaro X82 & X83
Opel Movano X62
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
VW Crafter 2006-2016
VW Crafter 2017-
VW T5 & T6

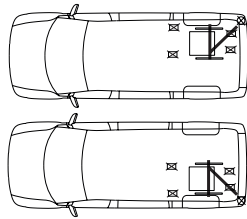


Art.-Nr. 503171
Citroën Jumper Y
Citroën Jumpy X
Fiat Ducato X250
Fiat Scudo X270
Fiat Talento
Ford Transit Custom V362
‡ MB Sprinter 906 & 907 & 910
MB Vito V-Class W639 & W447
Nissan NV300
Nissan NV400
Nissan Primastar
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Peugeot Expert X
Renault Master X62
Renault Trafic X82 & X83
Toyota Proace
VW T5 & T6

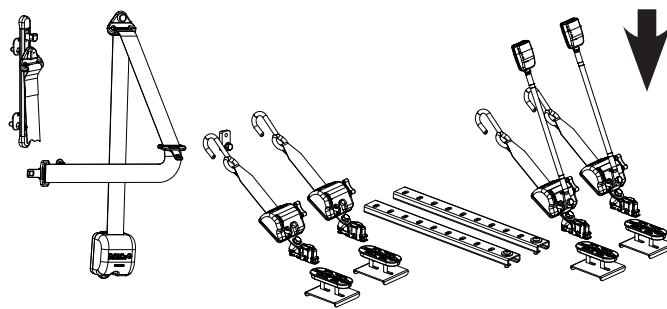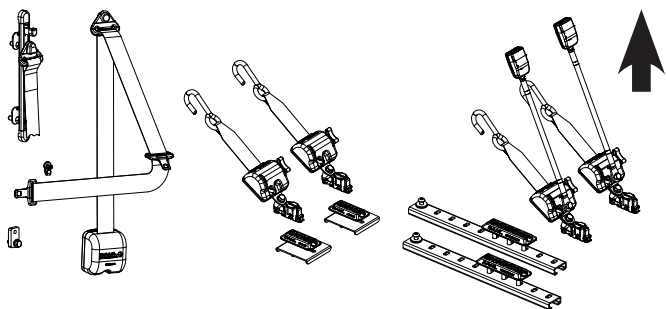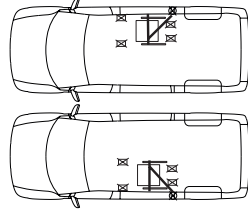


‡ = Dieses Kit paßt ausschliesslich für Modelle mit Schiebetür an der Montageposition.

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg

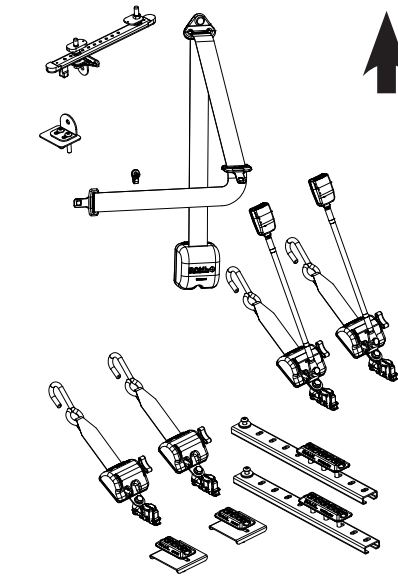


Art.-Nr. 503239

ITEK Drop Floor Conversion:
VW Caddy Active

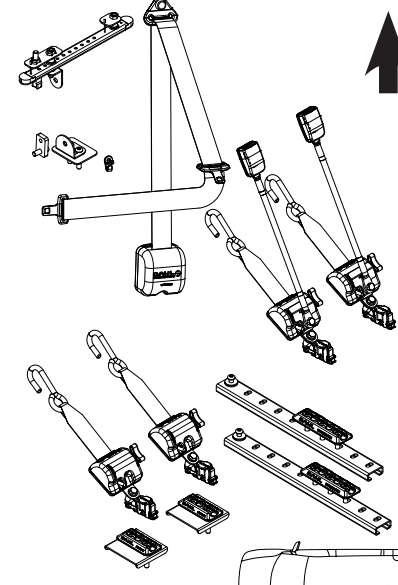


Art.-Nr. 503293

Citroën Jumpy X
Citroën Space Tourer / Jumpy KO 2016-
Fiat Scudo X270
Ford Transit Custom V362
MB Vito V-Class W639& 447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert X
Peugeot Traveller / Expert KO 2016-
Toyota Proace
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5 + T6

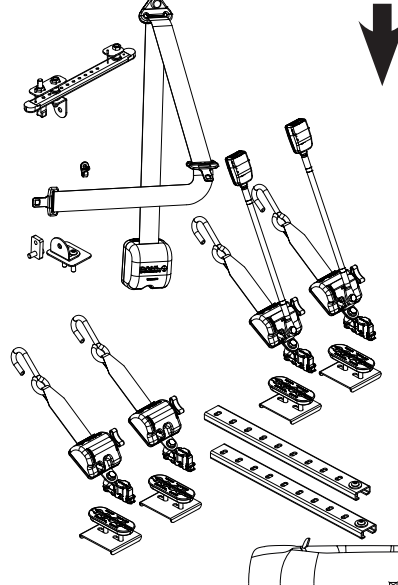


Art.-Nr. 503294

Citroën Jumpy X
Citroën Space Tourer / Jumpy KO 2016-
Fiat Scudo X270
Ford Transit Custom V362
MB Vito V-Class W639& 447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert X
Peugeot Traveller / Expert KO 2016-
Toyota Proace
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5 + T6

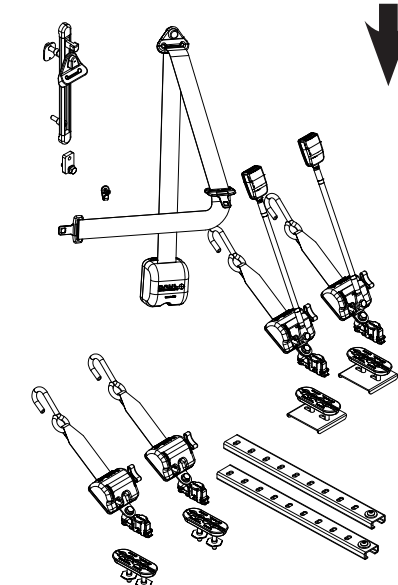


Art.-Nr. 503295

Citroën Space Tourer / Jumpy KO
Opel Zafira Life
Peugeot Traveller / Expert KO
Toyota Proace / Verso 2016-

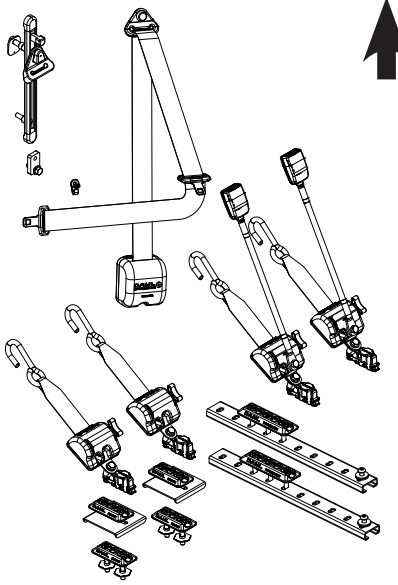

Art.-Nr. 503296


Citroën Space Tourer / Jumpy KO
Opel Zafira Life
Peugeot Traveller / Expert KO
Toyota Proace / Verso 2016-

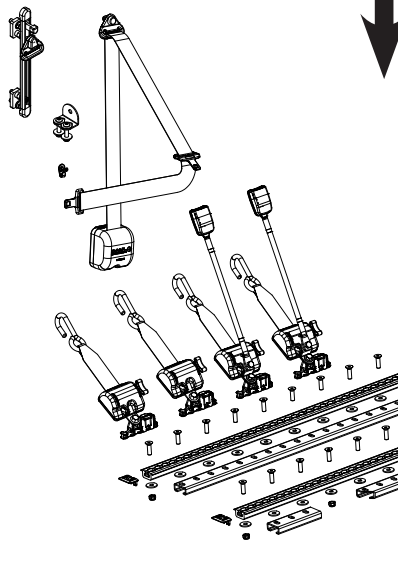







Art.-Nr. 503312

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB
Opel Combo
High roof SWB & LWB







Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg

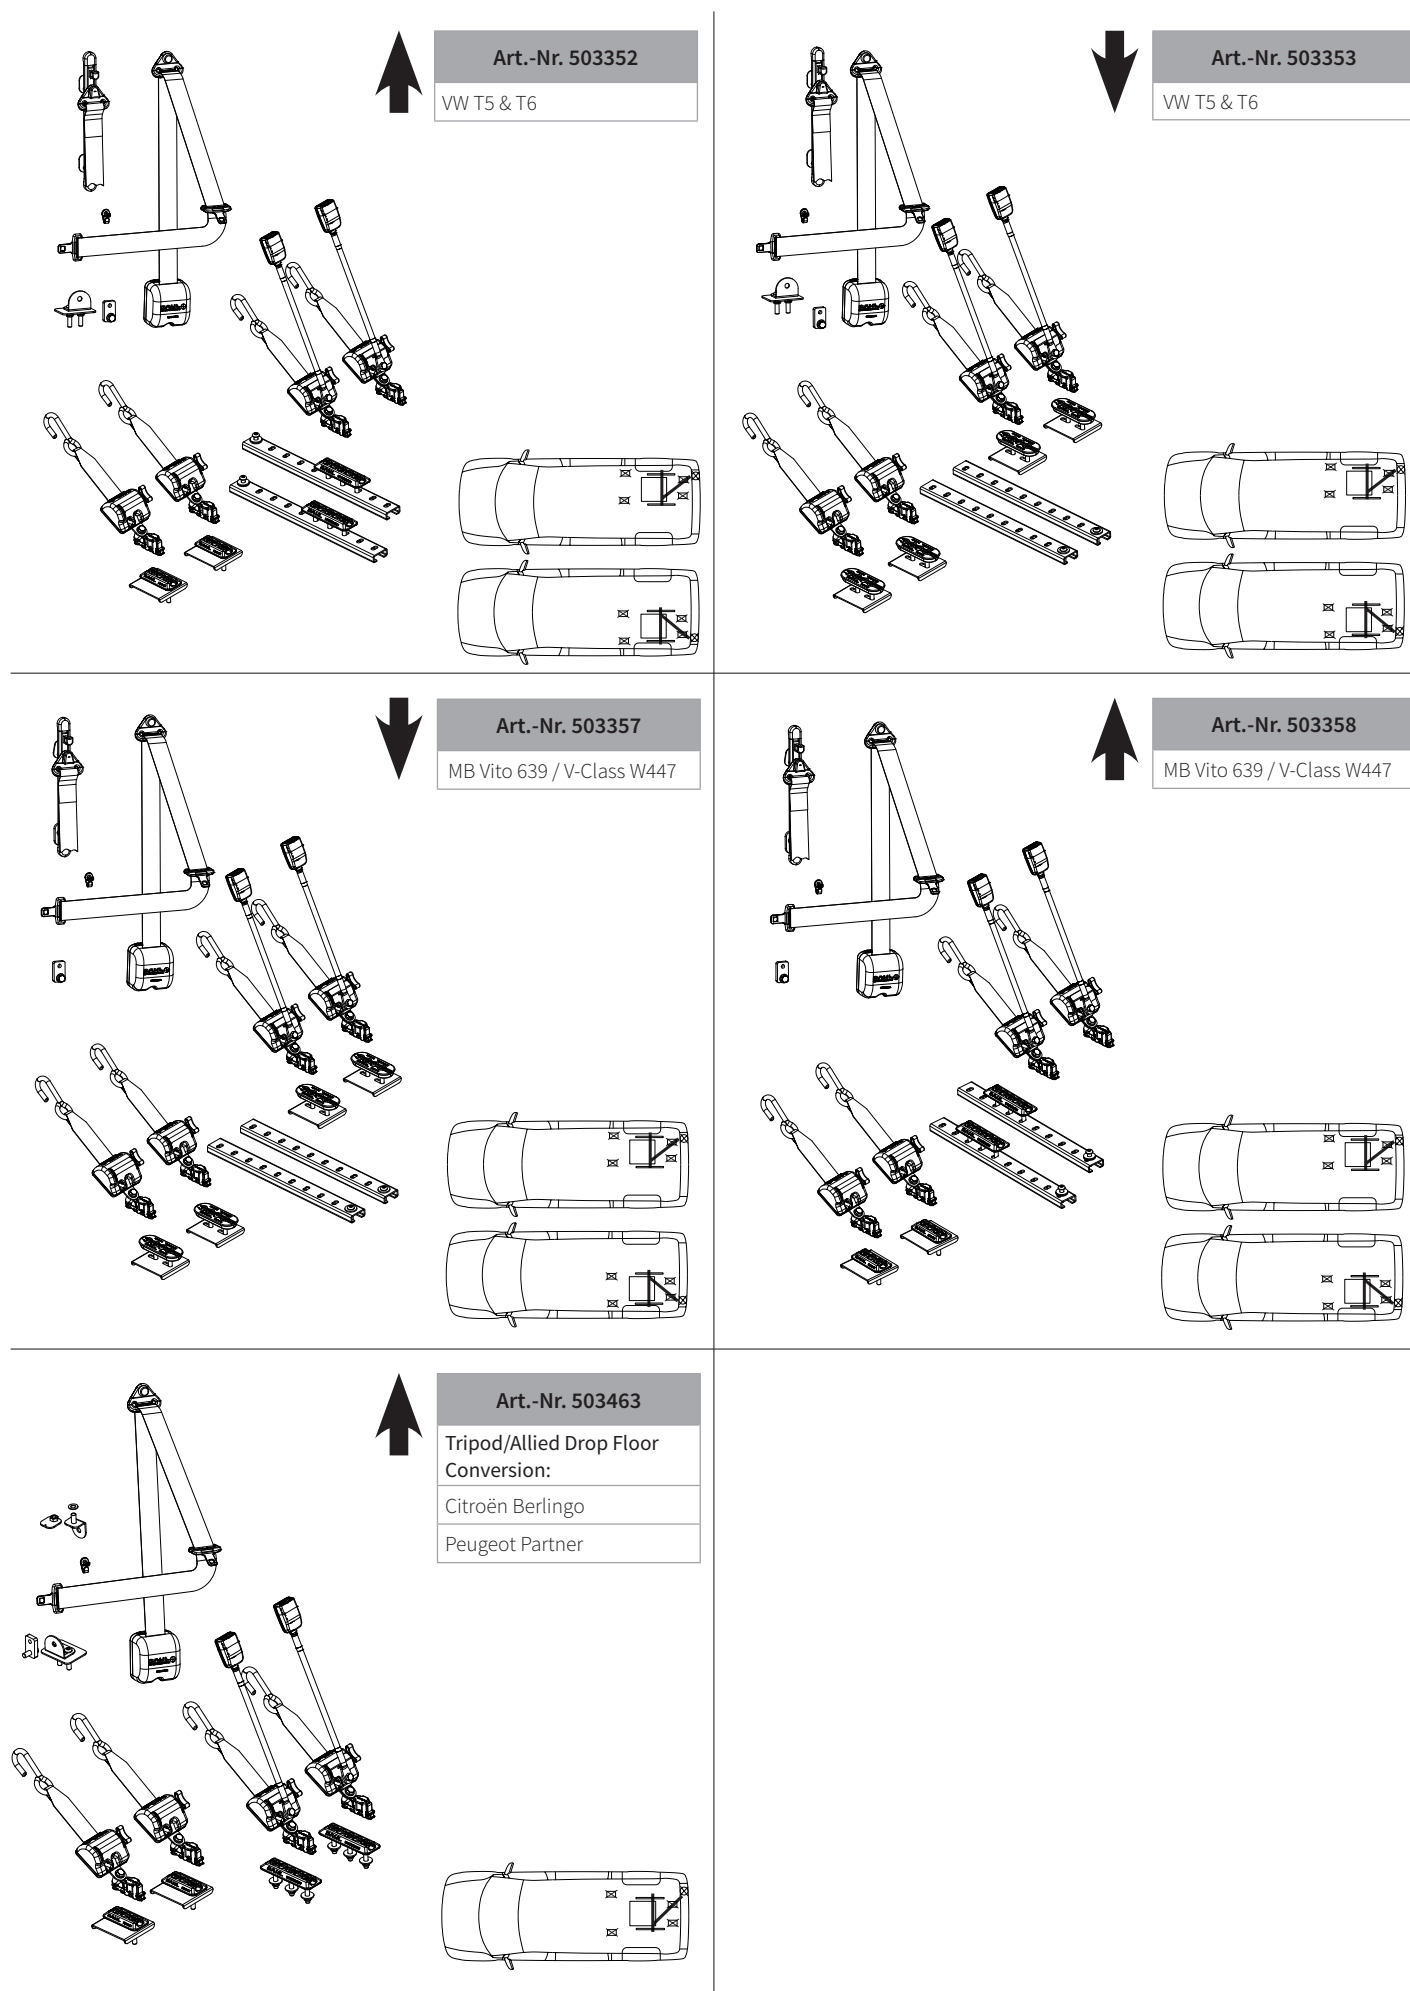


Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg

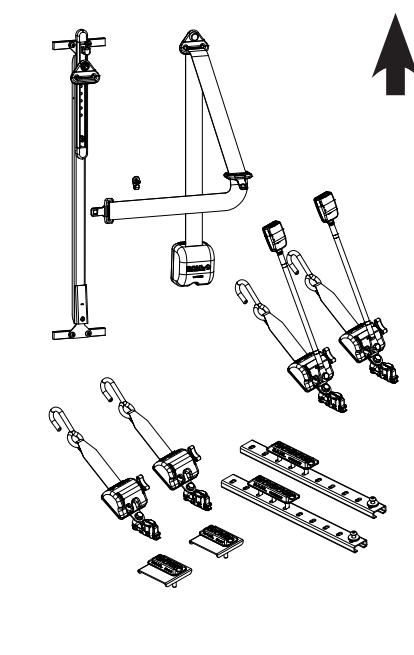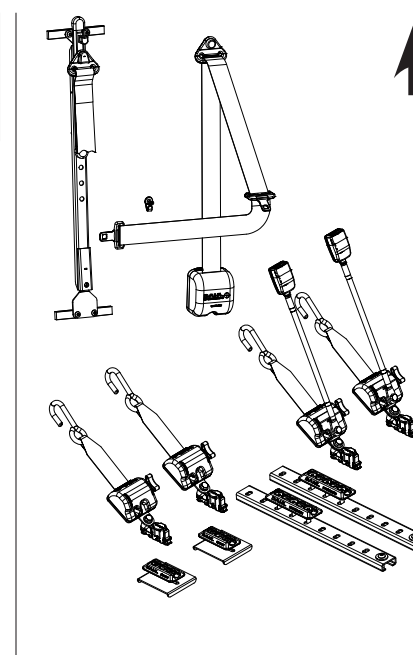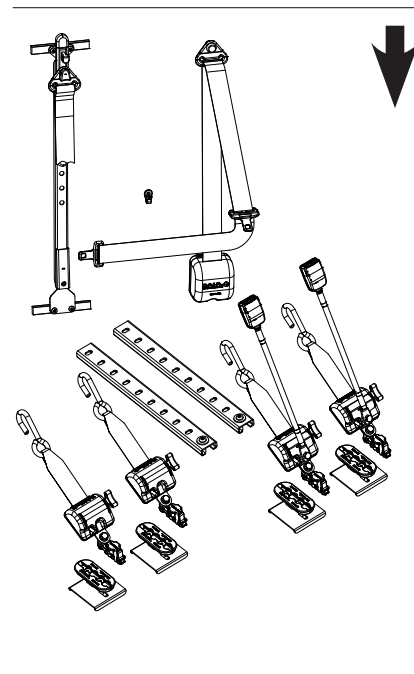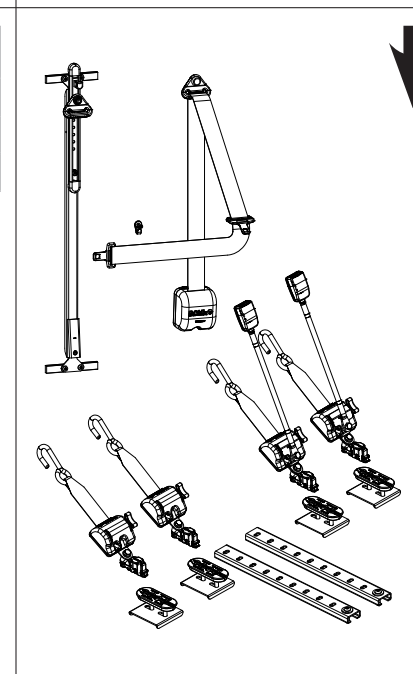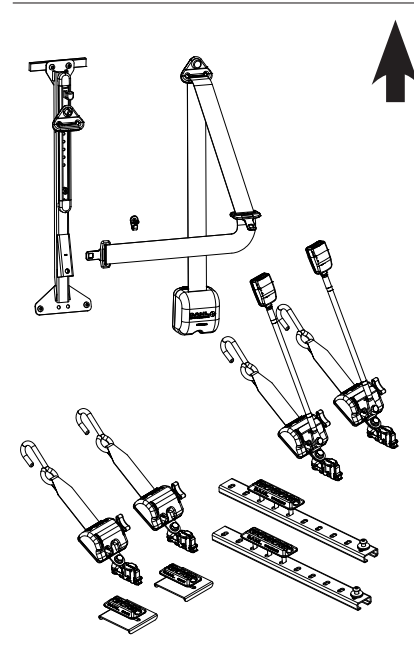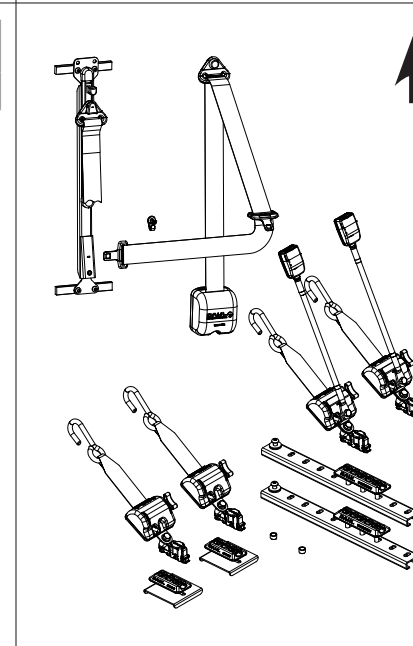 Art.-Nr. 503482 MB Sprinter 906 & 907 & 910 VW Crafter (2006-2016) FMVSS/CMVSS 210	 Art.-Nr. 503483 Fiat Ducato X250 Peugeot Boxer Y Citroën Jumper Y
 Art.-Nr. 502111 Fiat Ducato X250 Peugeot Boxer Y Citroën Jumper Y	 Art.-Nr. 503484 MB Sprinter 906 & 907 & 910 VW Crafter 2006-2016 FMVSS/CMVSS 210
 Art.-Nr. 503485 MB Vito / V-Class W447	 Art.-Nr. 503486 Nissan NV200 Ford Transit Custom V362

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg

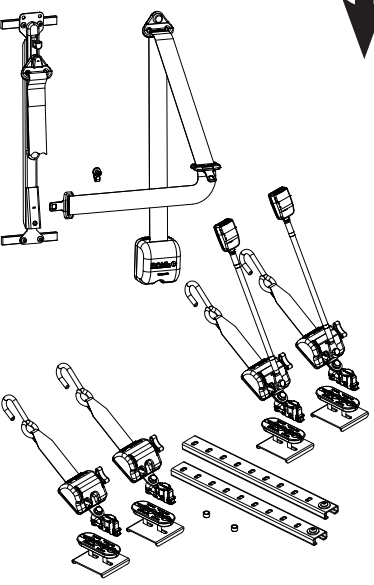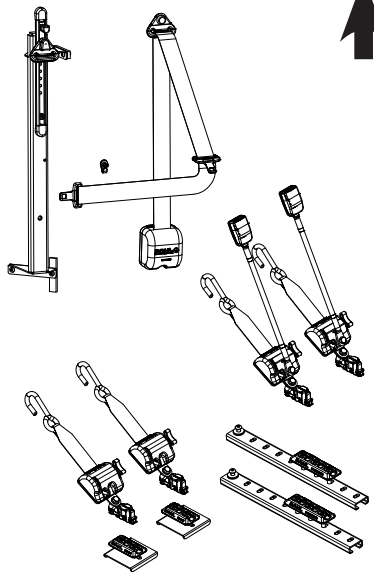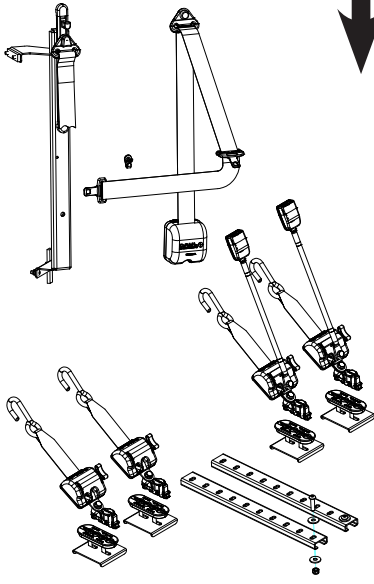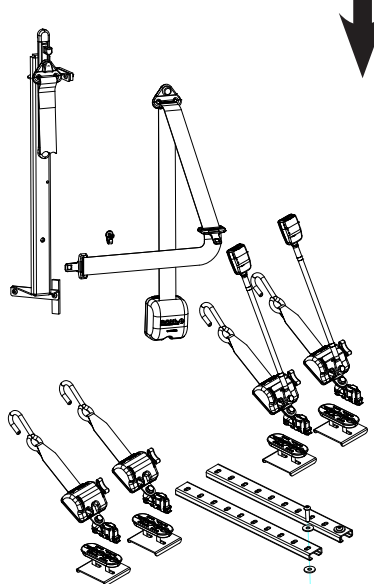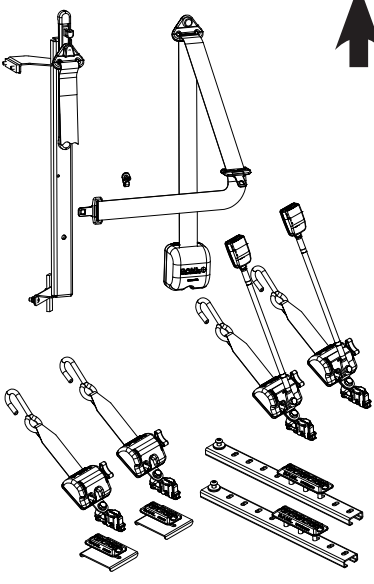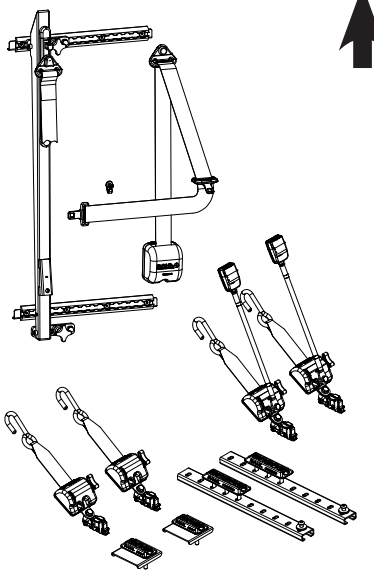 Art.-Nr. 503487 Nissan NV200 Ford Transit Custom V362	 Art.-Nr. 503736 Citroën Jumper Y Fiat Ducato X250 Peugeot Boxer Y
 Art.-Nr. 503737 Citroën Jumper Y Fiat Ducato X250 Peugeot Boxer Y	 Art.-Nr. 503738 Citroën Jumper Y Fiat Ducato X250 Peugeot Boxer Y
 Art.-Nr. 503739 Citroën Jumper Y Fiat Ducato X250 Peugeot Boxer Y	 Art.-Nr. 500726 MB Sprinter 906 & 907 & 910 VW Crafter 2006-2016 Wheel Bases: 3250, 3665, 4322 HIGH ROOF ONLY

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg

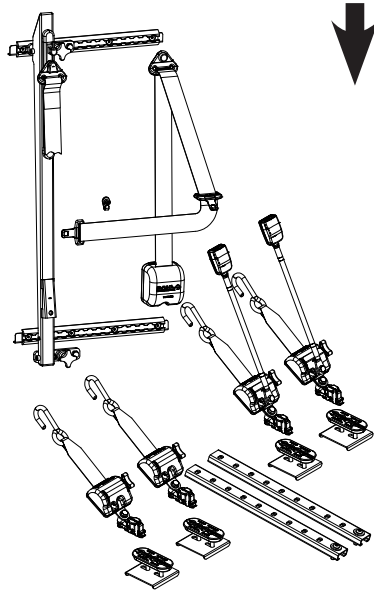



Art.-Nr. 500729

MB Sprinter 906 & 907 & 910

VW Crafter 2006-2016



Wheel Bases:
3250, 3665, 4322

HIGH ROOF ONLY

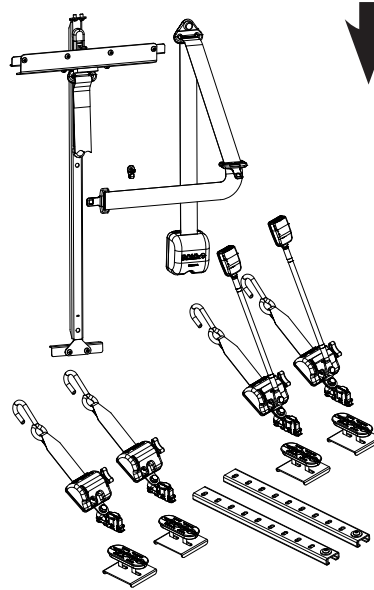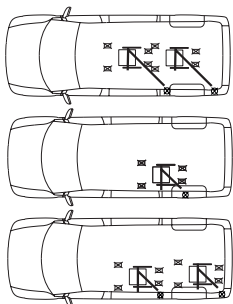



Art.-Nr. 501050

Ford Transit V363

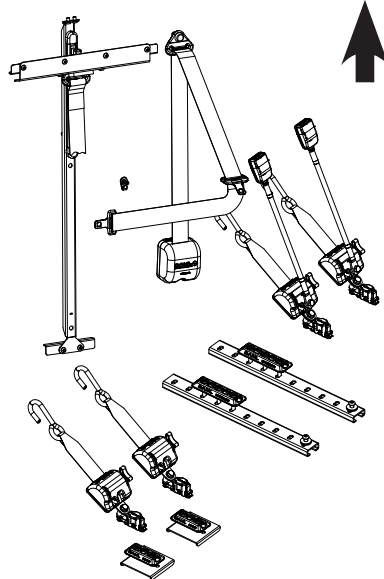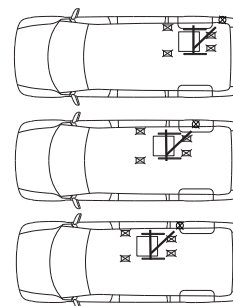



Art.-Nr. 501051

Ford Transit V363

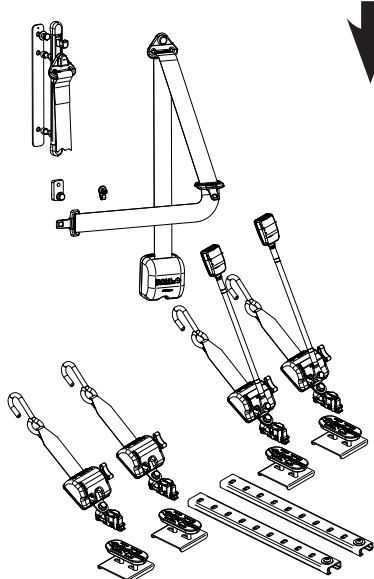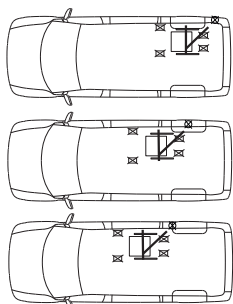



Art.-Nr. 501053

Ford Transit V363

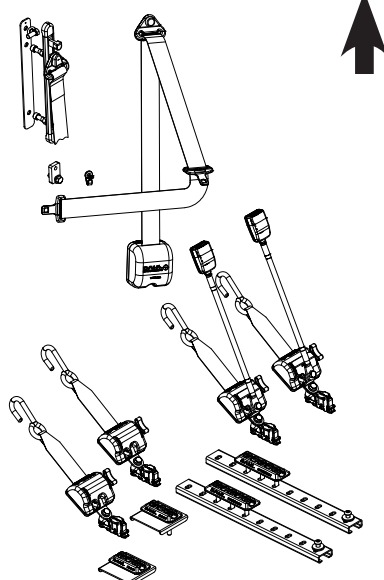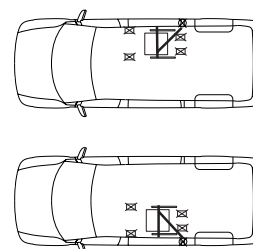

Art.-Nr. 501054

Ford Transit V363

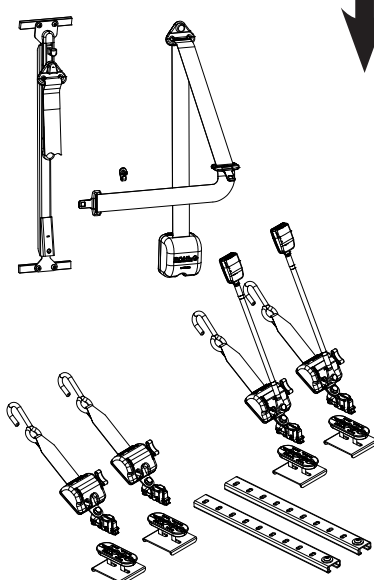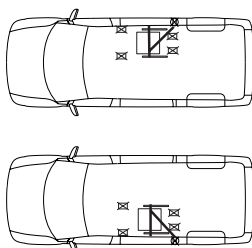


Art.-Nr. 501055

Citroën Jumpy X







Fiat Scudo X270

Peugeot Expert X


Toyota ProAce

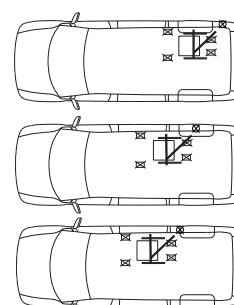

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg

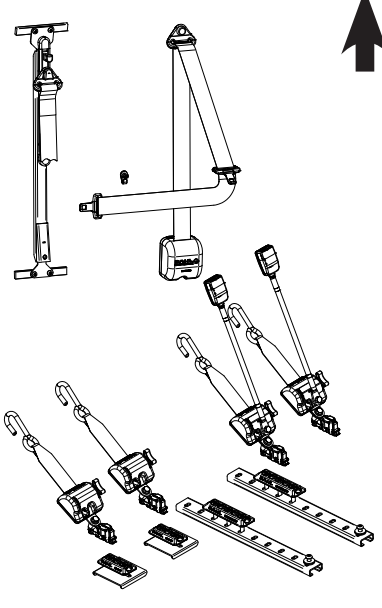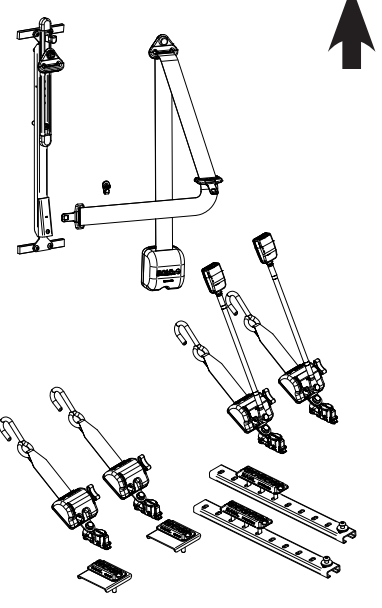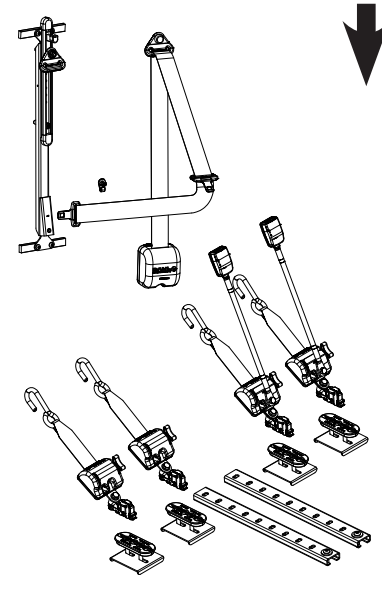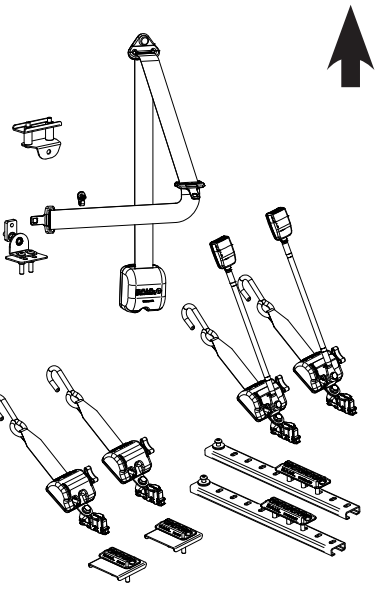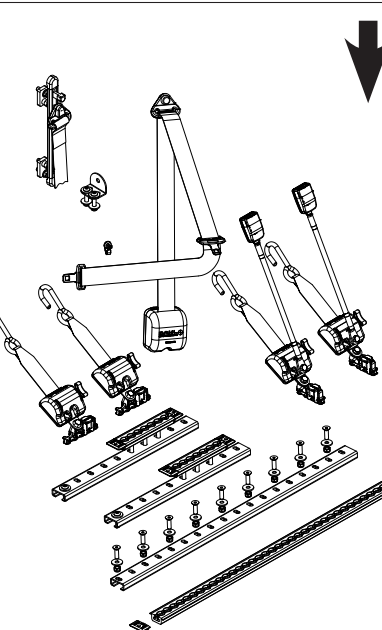
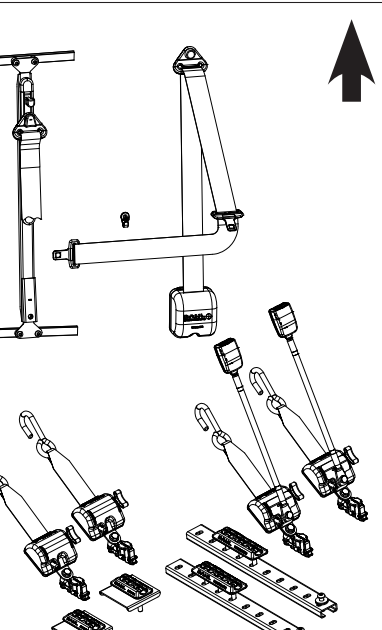
 Art.-Nr. 501057 Citroën Jumpy X Fiat Scudo X270 Peugeot Expert X Toyota ProAce	 Art.-Nr. 501772 VW Caravelle VW Transporter T5 & T6
 Art.-Nr. 501773 VW Caravelle VW Transporter T5 & T6	 Art.-Nr. 501789 MB Vito 639 V-Class W447
 Art.-Nr. 501869 High Roof SWB & LWB: Fiat Dublo Opel Combo	 Art.-Nr. 501885 Opel Movano X62 Renault Master X62 Nissan NV400

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg

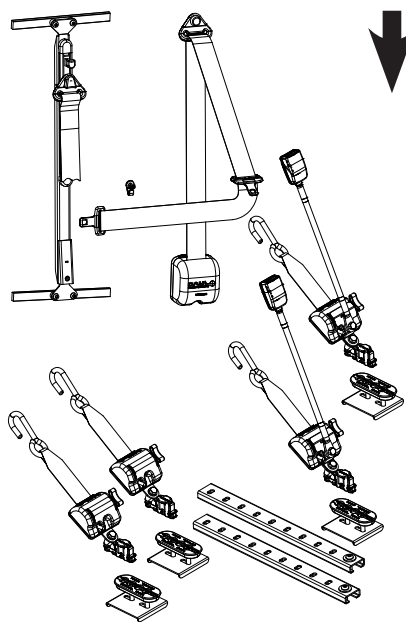



Art.-Nr. 501886

Opel Movano X62
Renault Master X62
Nissan NV400

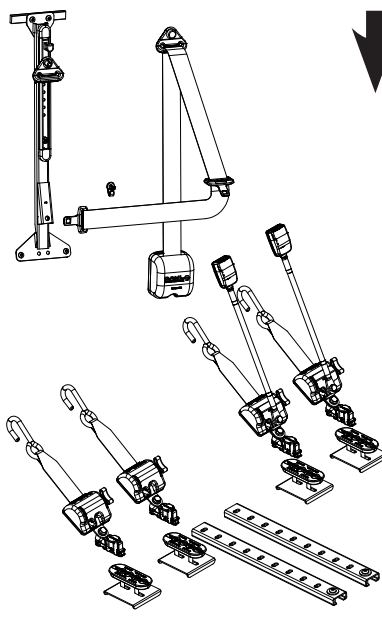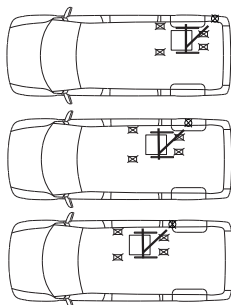

Art.-Nr. 503524



MB Vito & V-Class W447

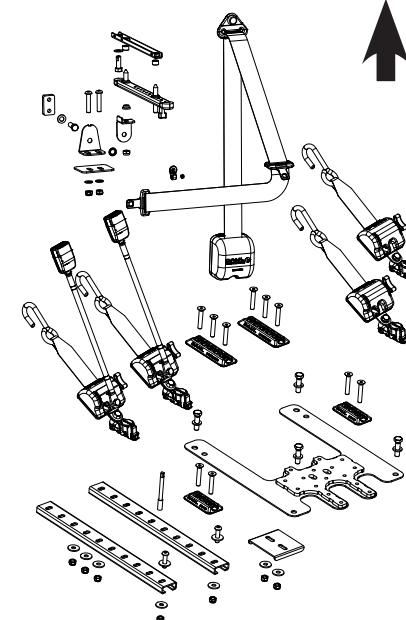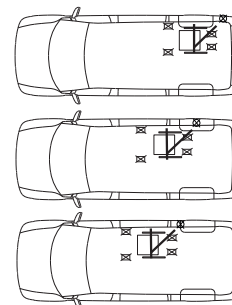

Art.-Nr. 500223 *

Ford Transit Custom V710*
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

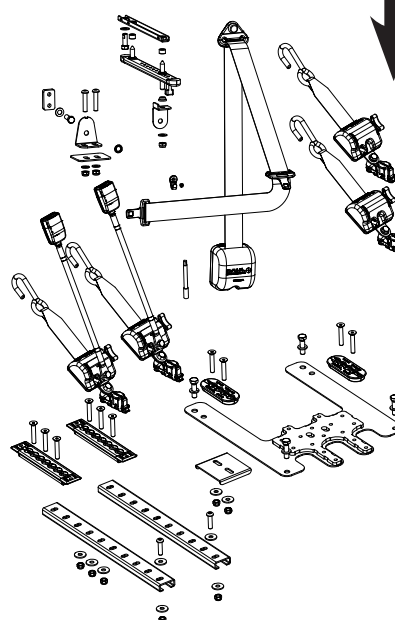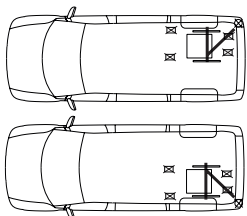

Art.-Nr. 500224 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

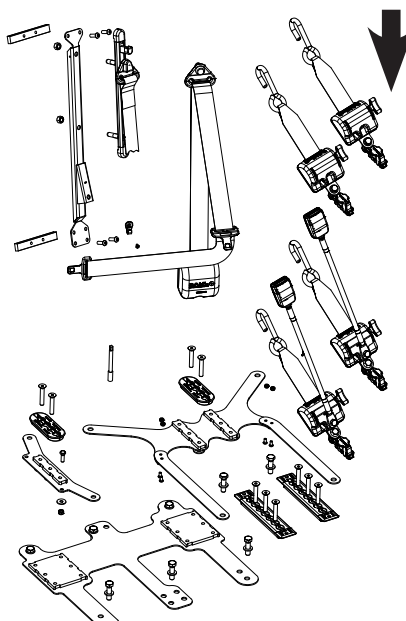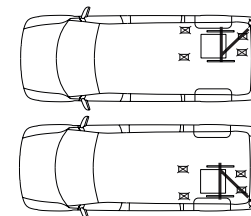

Art.-Nr. 500247 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-


FMVSS/CMVSS
210

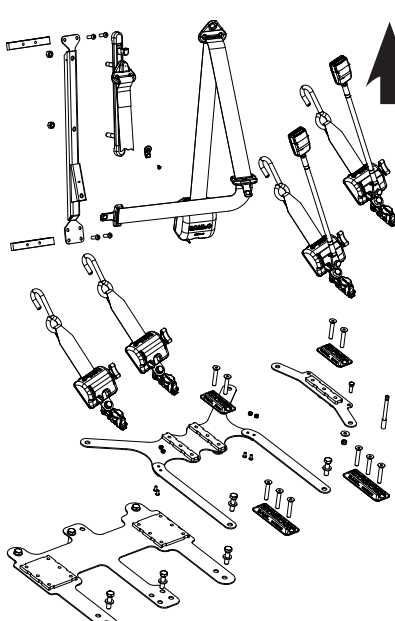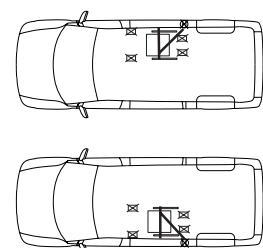

Art.-Nr. 500248 *


Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

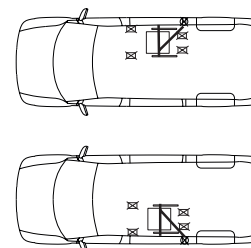

* = Siehe auch Kompatibilitätsliste auf Seite 42



Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg

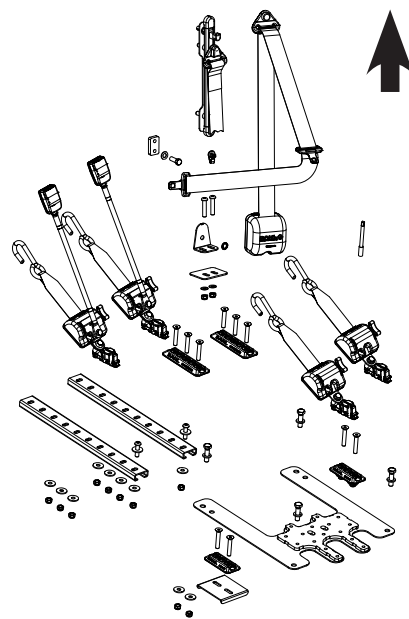

Art.-Nr. 500251 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

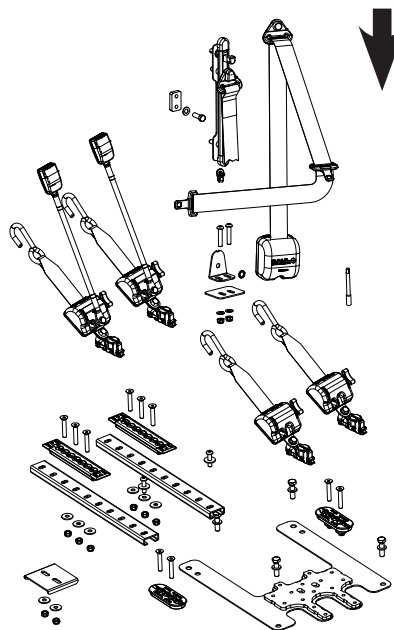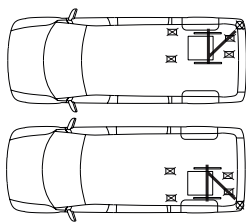

Art.-Nr. 500252 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

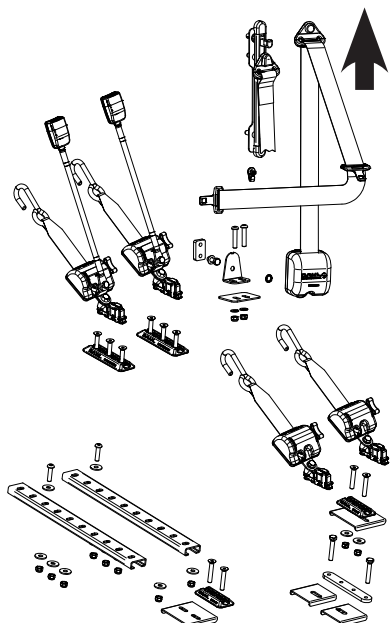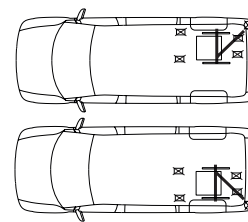

Art.-Nr. 504055 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

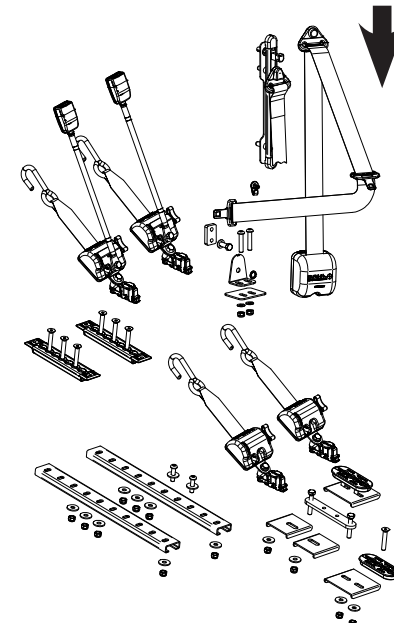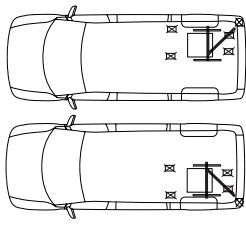

Art.-Nr. 504056 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-



FMVSS/CMVSS
210

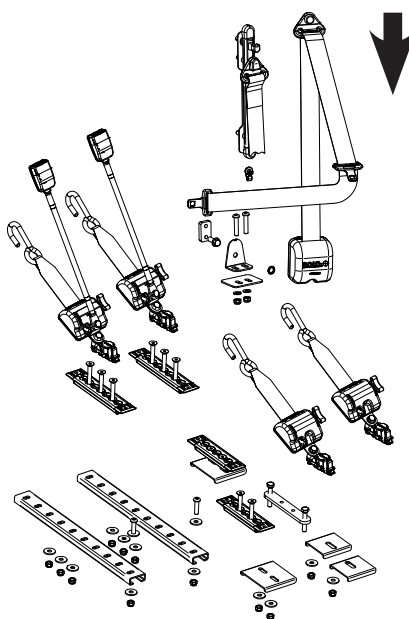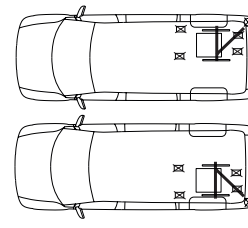

Art.-Nr. 504057 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-


FMVSS/CMVSS
210

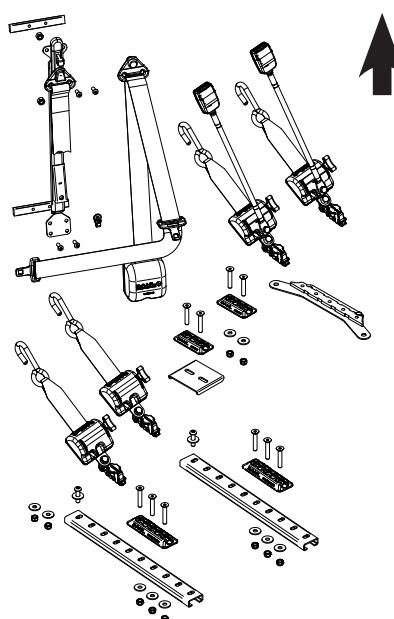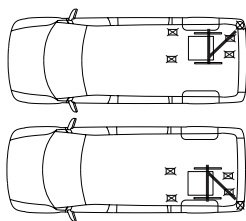

Art.-Nr. 504058 *

Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

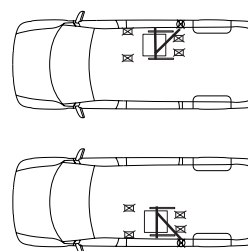







* = Siehe auch Kompatibilitätsliste auf Seite 42

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg













	Art.-Nr. 504059 * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210		Art.-Nr. 504060 * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210
	Art.-Nr. 504115 * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210		Art.-Nr. 504137 * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210
	Art.-Nr. 504165 Renault Master XDD Nissan Interstar 2024- FMVSS/CMVSS 210		Art.-Nr. 504173 Renault Master XDD Nissan Interstar 2024- FMVSS/CMVSS 210

* Siehe auch Kompatibilitätsliste auf Seite 42

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - EVOLUTION Line 85kg

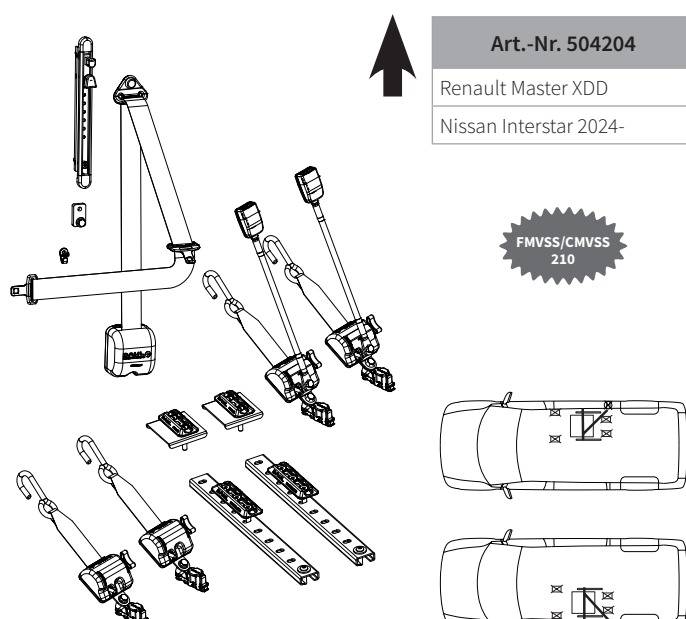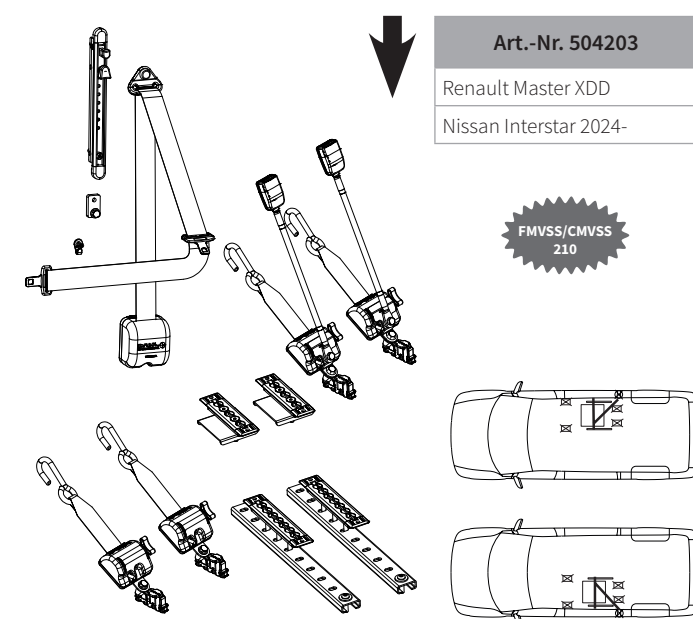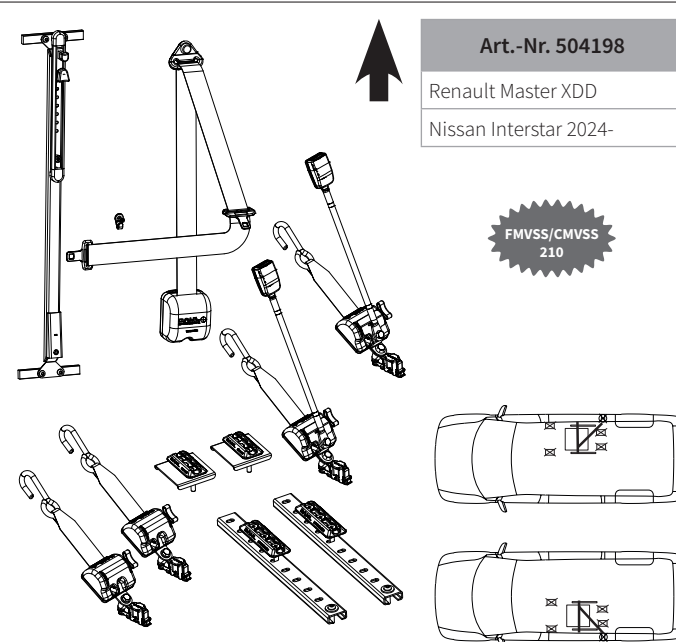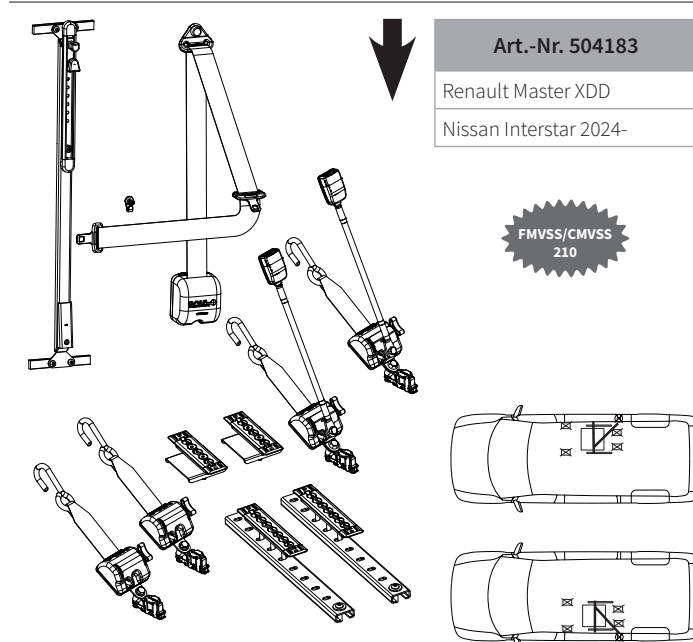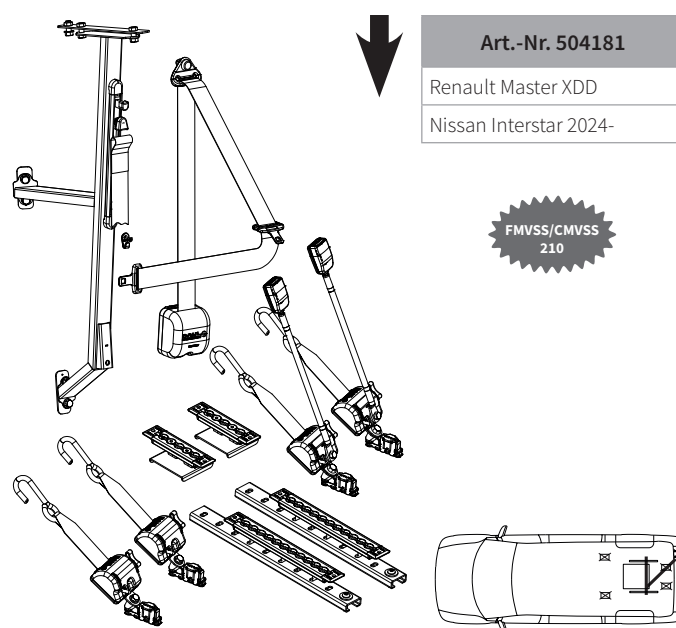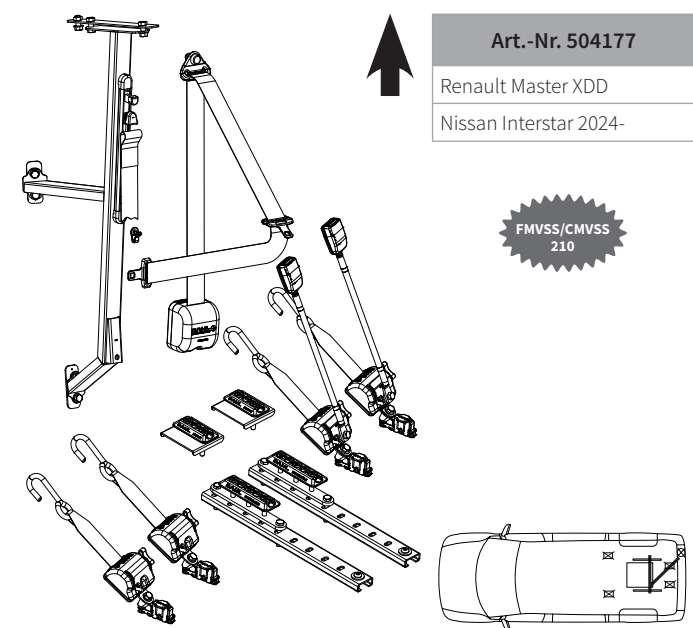


Getestete 4-punkt WTORS Montagesets – Evolution Line 85kg – für HandiFloor

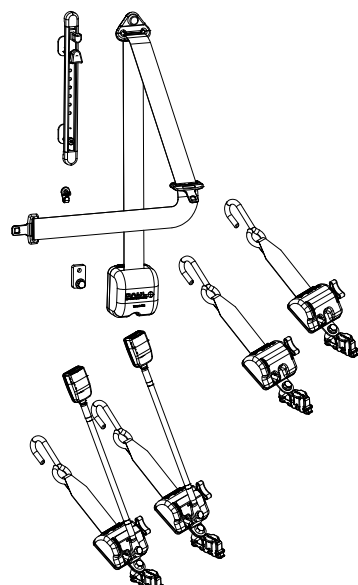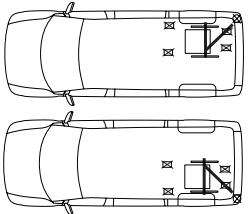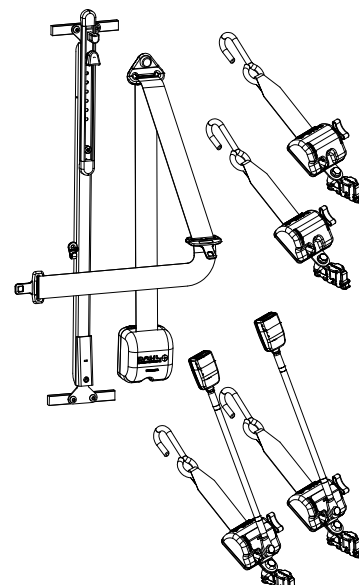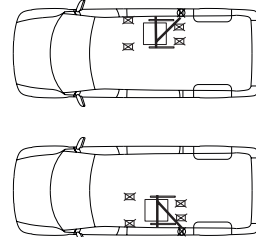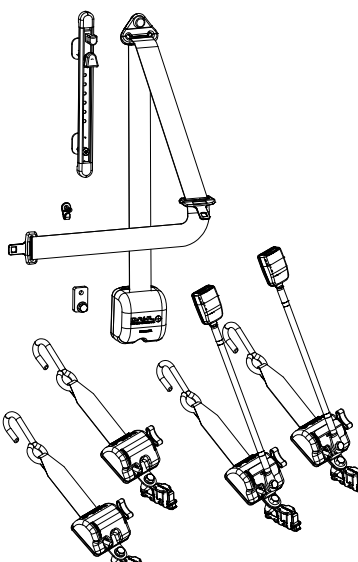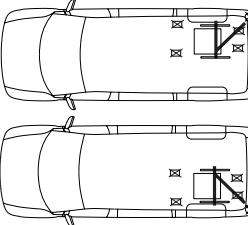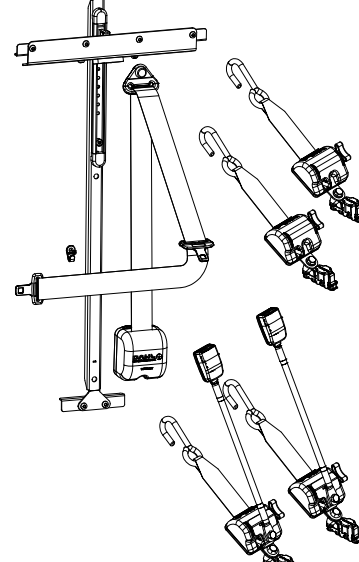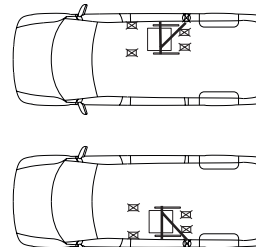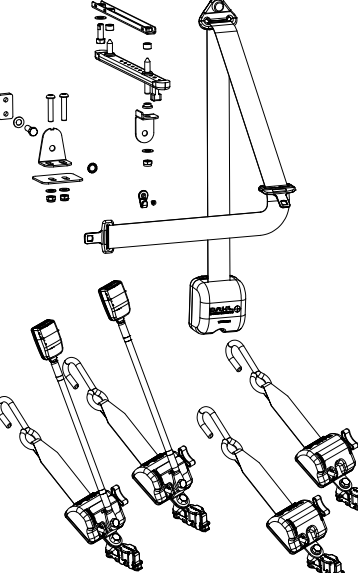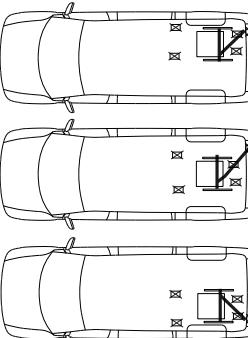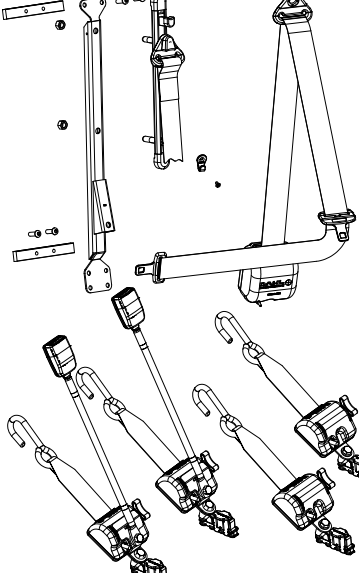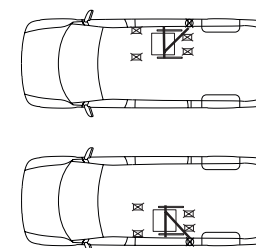	Art.-Nr. 504319 ◆ MB Sprinter 906 & 907 & 910 FMVSS/CMVSS 210 		Art.-Nr. 504322 ◆ MB Sprinter 906 & 907 & 910 FMVSS/CMVSS 210 
	Art.-Nr. 504325 ◆ Ford Transit V363 FMVSS/CMVSS 210 		Art.-Nr. 504328 ◆ Ford Transit V363 FMVSS/CMVSS 210 
	Art.-Nr. 504338 ◆ * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210 		Art.-Nr. 504340 ◆ * Ford Transit Custom V710 VW New Transporter / Caravelle 2025- FMVSS/CMVSS 210 

◆ = HandiFloor. Ist im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte fragen Sie wg. verfügbarer Modellvarianten direkt bei HandiFloor nach

* = Siehe auch Kompatibilitätsliste auf Seite 42

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets – Evolution Line 85kg – für HandiFloor

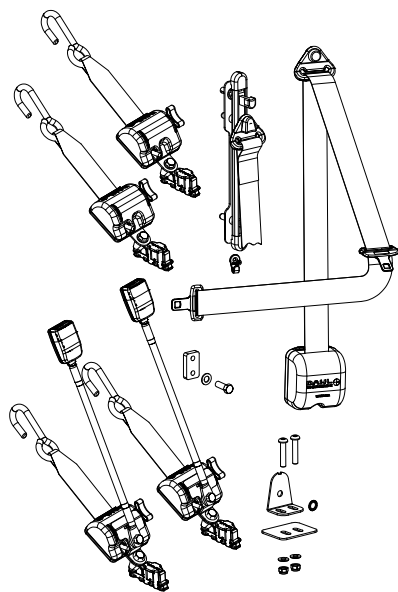


Art.-Nr. 504353 ♦ *

Ford Transit Custom V710

VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

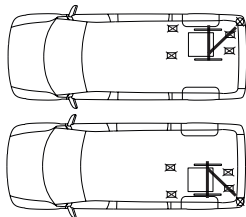

HEAVY DUTY Line

– für Rollstühle bis zu 200 kg zzgl. Benutzer

Da die elektrischen Rollstühle meist mehr wiegen als die 85 kg, die die jetzigen Regeln für Rückhaltesysteme vorschreiben, hat Dahl Engineering als die ersten in der Welt TÜV zertifizierte Heavy Duty Rückhaltesysteme mit dazugehörigen Fahrzeugspezifischen Montagesets entwickelt, die den Anforderungen der EU Verordnung 2018/858 entsprechen und diese übertreffen.

Diese zum Patent angemeldeten Sets können für Rollstühle mit einem Gewicht von 200 kg zzgl. Benutzer angewendet werden.





- Rückhaltesystem mit fahrzeugspezifischen Montagesets
- Sets im konkreten Automodell und verschiedenen Montagepositionen getestet
- Dynamisch gecrashtestet mit 48km/h als Komplettssets (Retraktor, Gurt, Bodenbeschläge, Höhenversteller)
- Neu entwickelte Bodenbeschläge
- TÜV Rapport und Dokumentation für alle Fahrzeugspezifischen Montagesets erhältlich
- Patentiert

HEAVY DUTY System für Rollstühle
bis zu 200 Kg zzgl. Benutzer

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - HEAVY DUTY Line 200kg


Art.-Nr. 503135

Fiat Talento X82
Ford Transit Custom V362
Man TGE 2017 - -
MB Sprinter 906 & 907 & 910
Nissan NV300 & NV400
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Renault Master X62
Renault Traffic X82 & X83
VW Crafter 2017-
VW T5 & T6

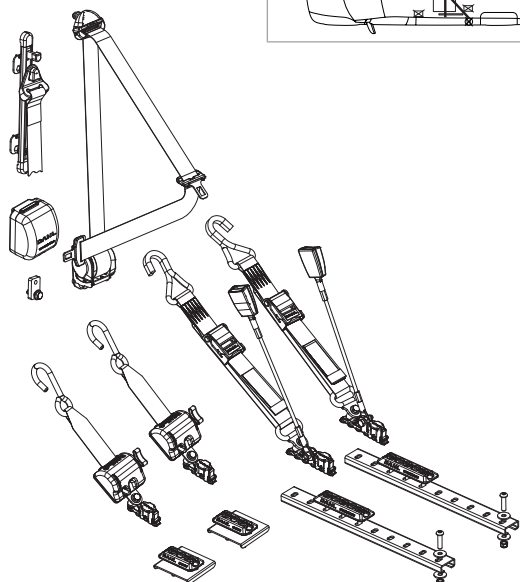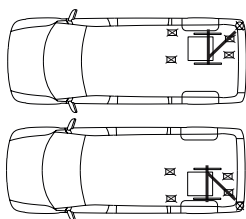


Art.-Nr. 503135

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Fiat Talento X82
Ford Transit Custom V362
‡ MB Sprinter 906 & 907 & 910
MB Vito V-Class W639 & W447
Nissan NV300 & NV400
Opel Movano X62
Opel Vivaro X82 & X83
Peugeot Boxer Y
Renault Master X62
Renault Traffic X82 & X83
VW T5 & T6

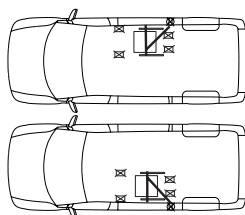


Art.-Nr. 503299

Citroën Jumpy /
Space Tourer K0
MB Vito/V-Class W639 & 447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Traveller K0
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5& T6

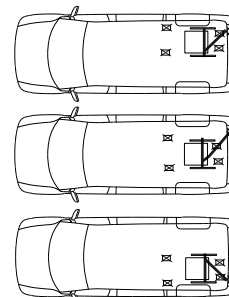



Art.-Nr. 503300

Citroën Jumpy /
Space Tourer K0
MB Vito/V-Class W639 & 447
Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Traveller K0
Toyota Proace / Verso 2016-
VW T5& T6

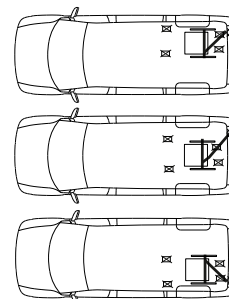


Art.-Nr. 503464

Tripod/Allied Drop Floor
Conversion:
Citroën Berlingo
Peugeot Partner

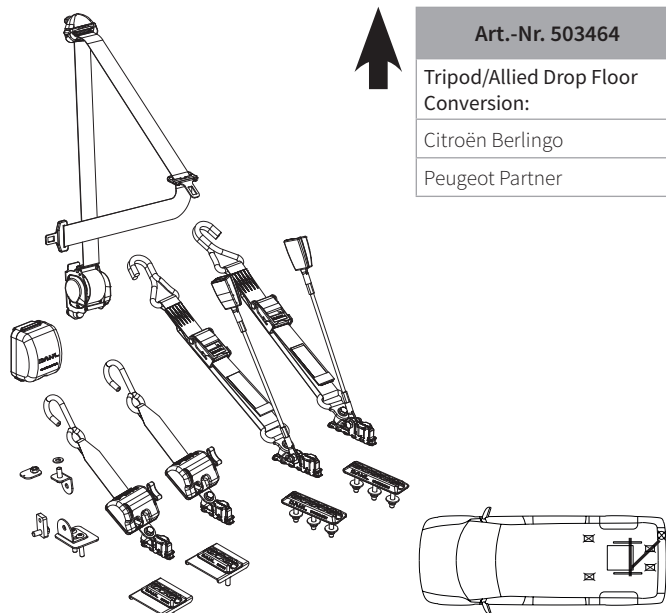








Art.-Nr. 503472

Citroën Jumpy /
Space Tourer K0
Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Traveller K0
Toyota Proace / Verso 2016-

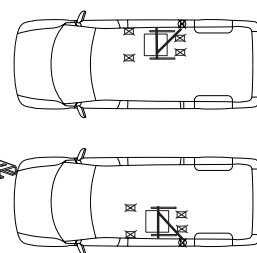


‡ = Dieses Kit paßt ausschliesslich für Modelle mit Schiebetür an der Montageposition.

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - HEAVY DUTY Line 200kg

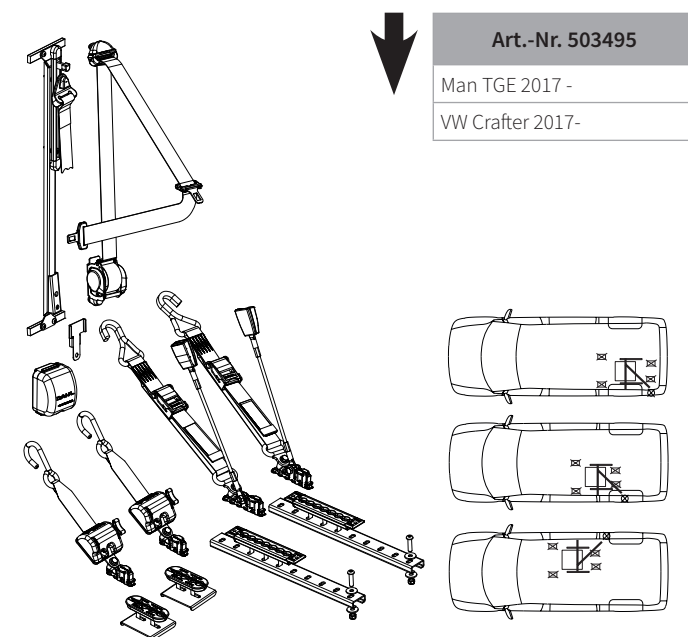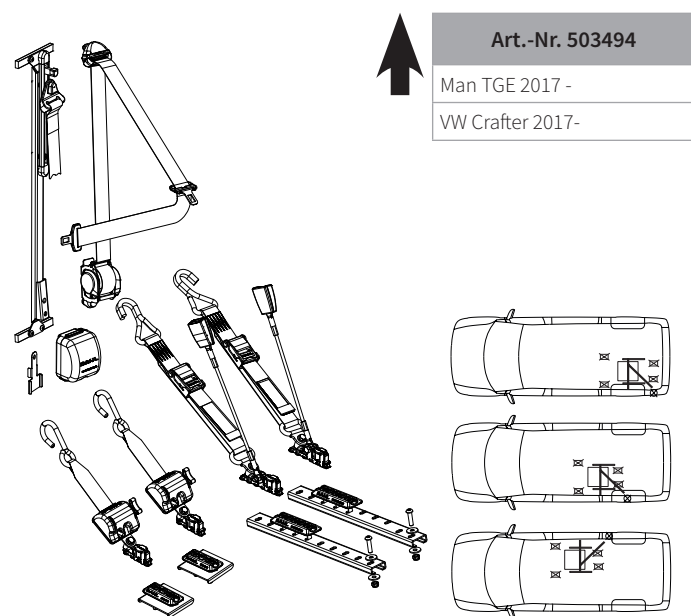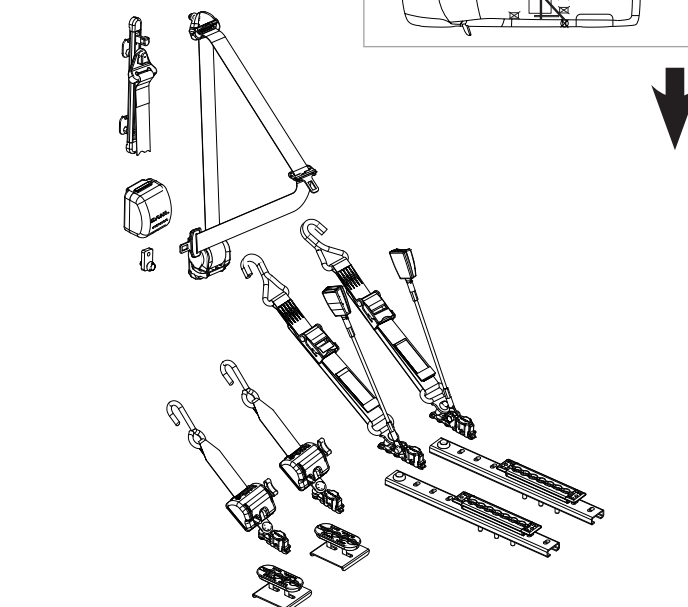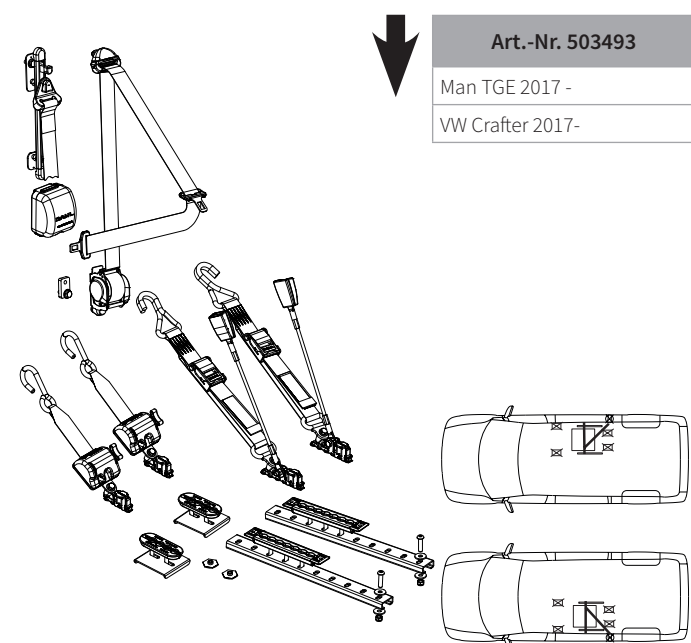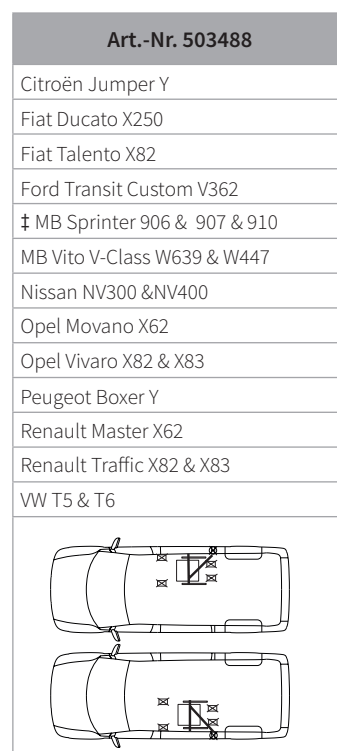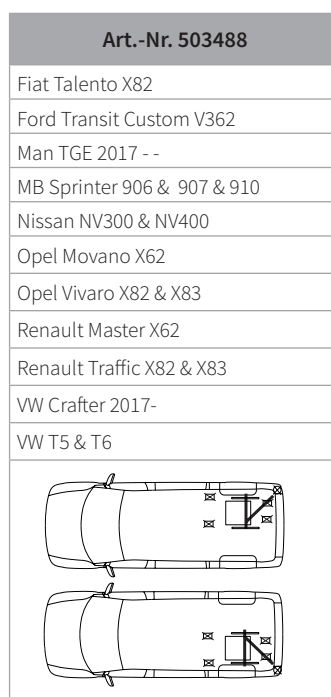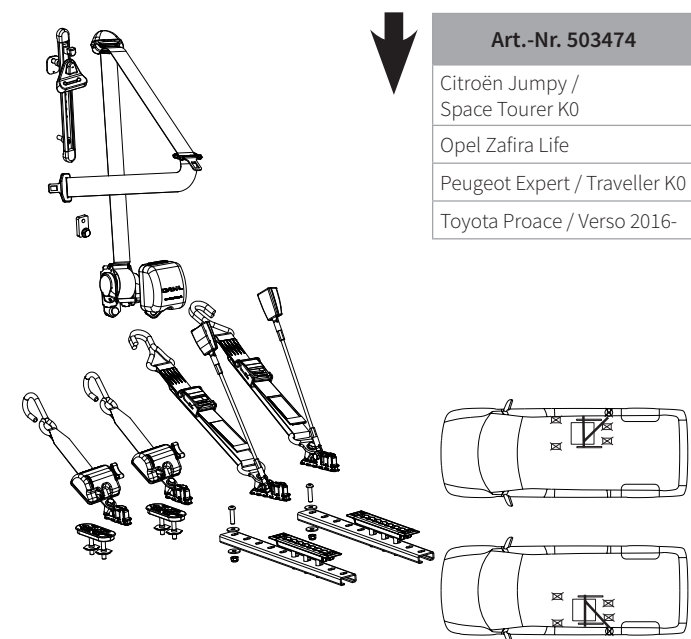

‡ = Dieses Kit paßt ausschliesslich für Modelle mit Schiebetür an der Montageposition.


Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - HEAVY DUTY Line 200kg

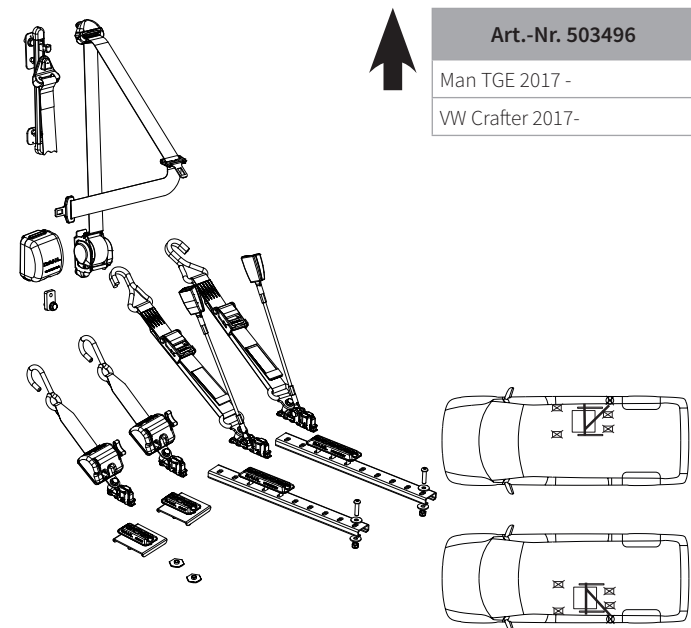

Art.-Nr. 503496

Man TGE 2017 -


VW Crafter 2017-

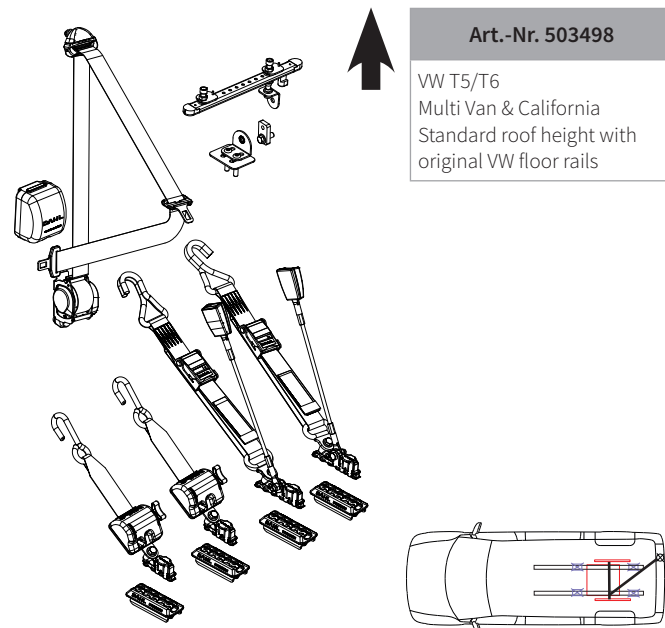

Art.-Nr. 503498

VW T5/T6


Multi Van & California
Standard roof height with
original VW floor rails

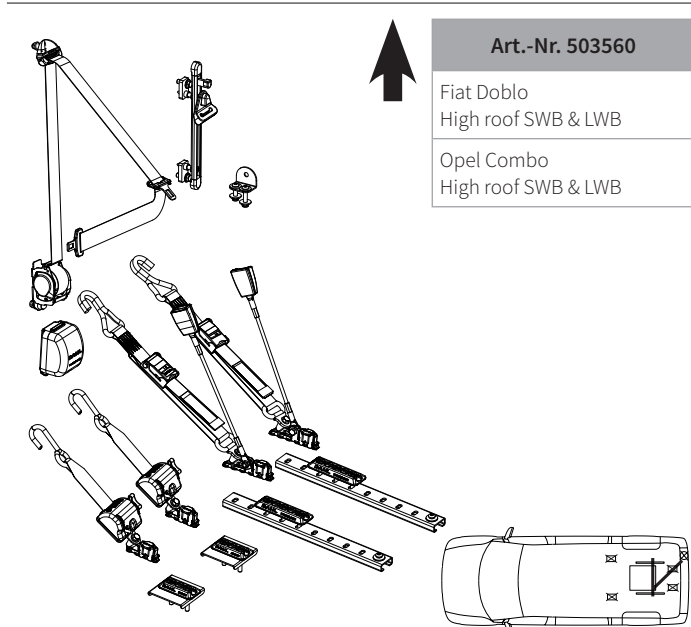

Art.-Nr. 503560

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB


Opel Combo
High roof SWB & LWB

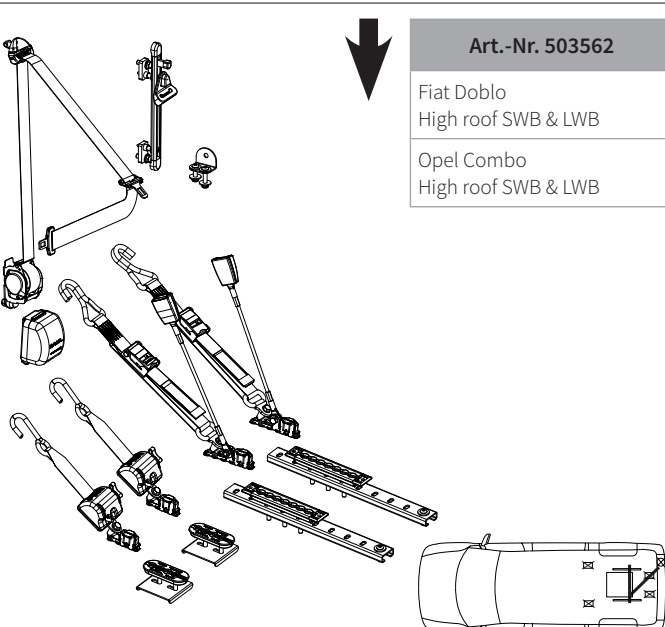

Art.-Nr. 503562

Fiat Doblo
High roof SWB & LWB

Opel Combo
High roof SWB & LWB

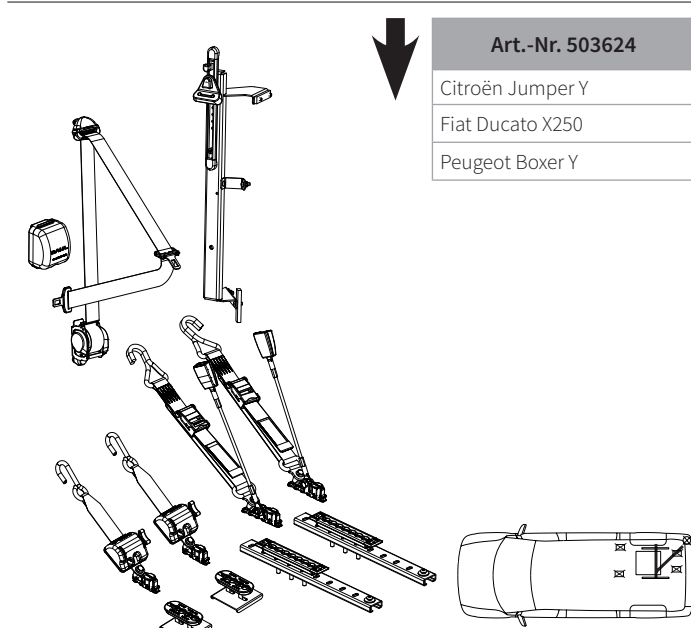


Art.-Nr. 503624

Citroën Jumper Y

Fiat Ducato X250

Peugeot Boxer Y

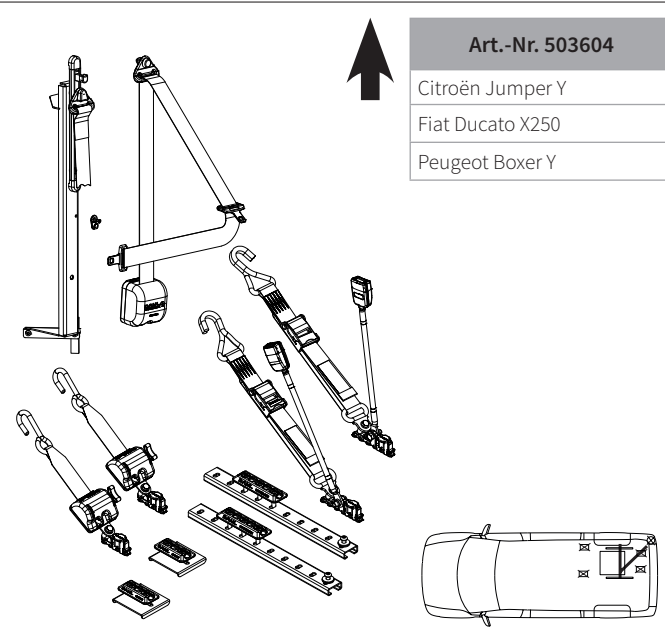







Art.-Nr. 503604

Citroën Jumper Y







Fiat Ducato X250


Peugeot Boxer Y

Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - HEAVY DUTY Line 200kg

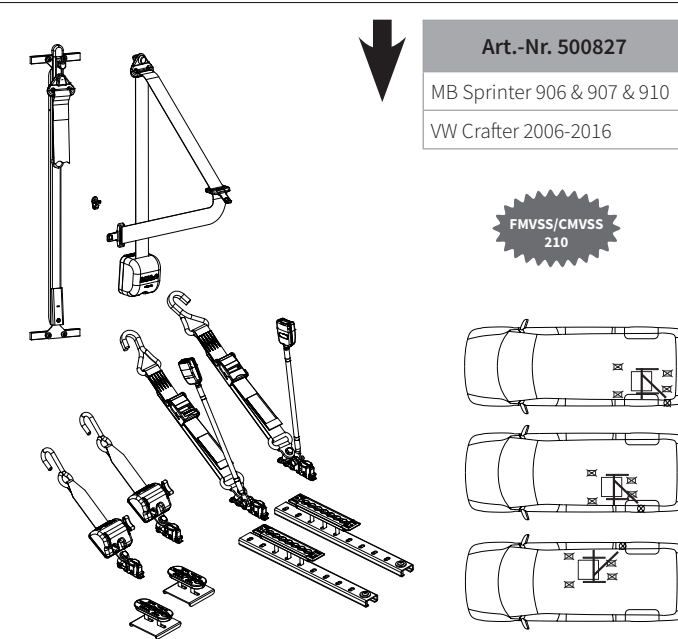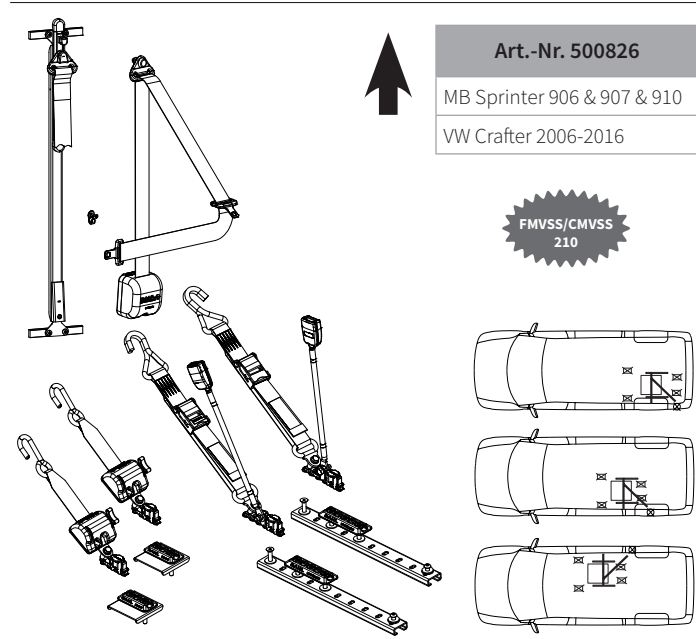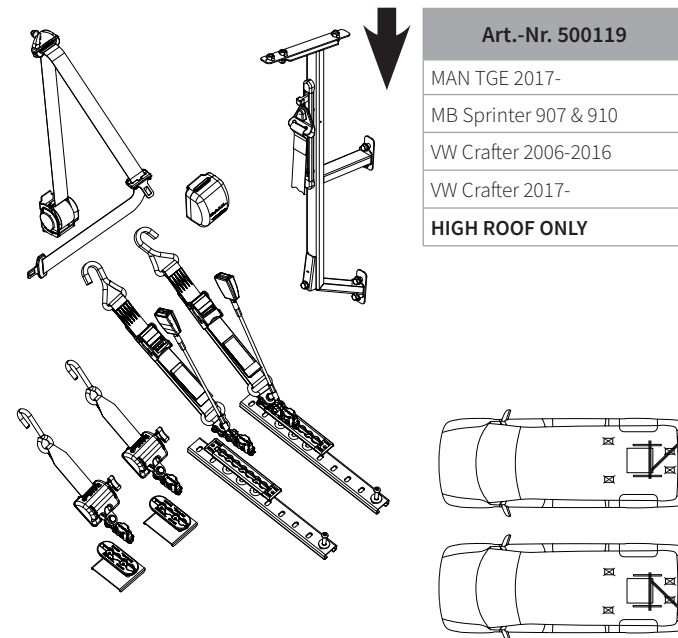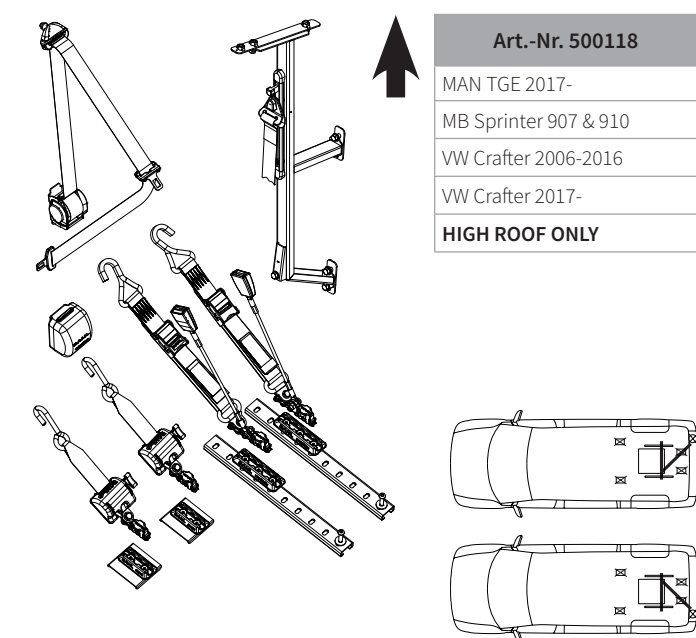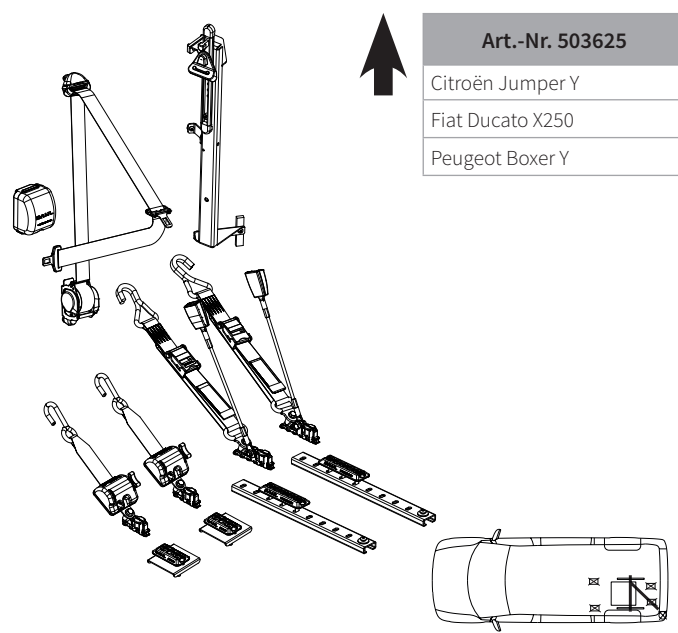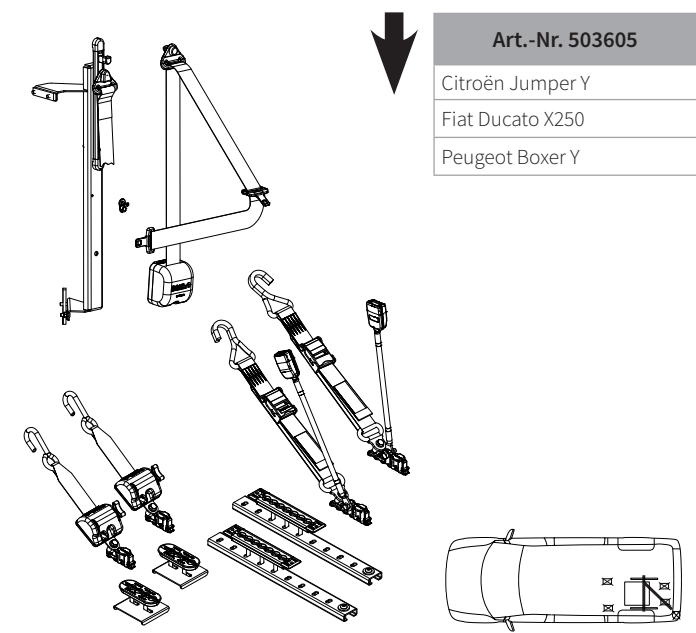


Getestete 4-punkt WTORS Montagesets - HEAVY DUTY Line 200kg

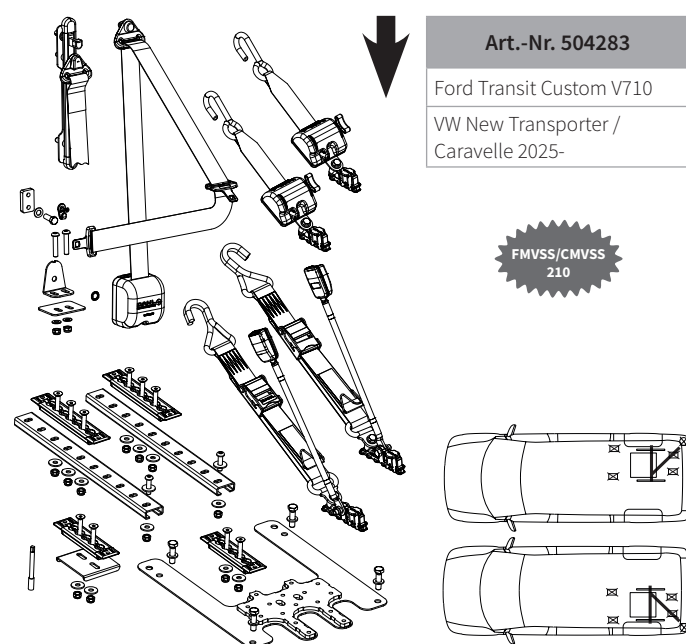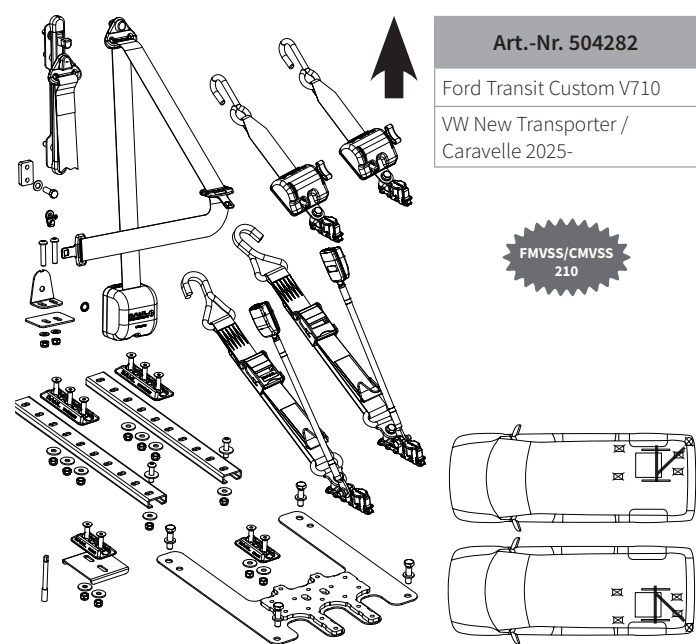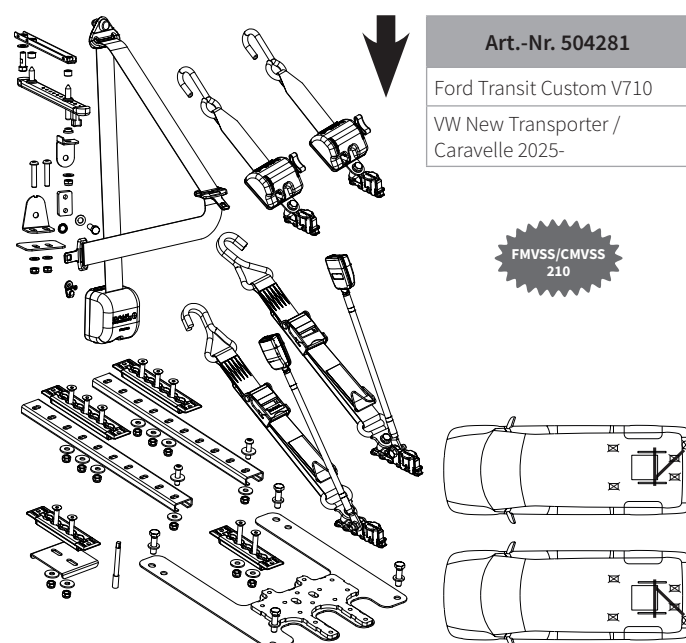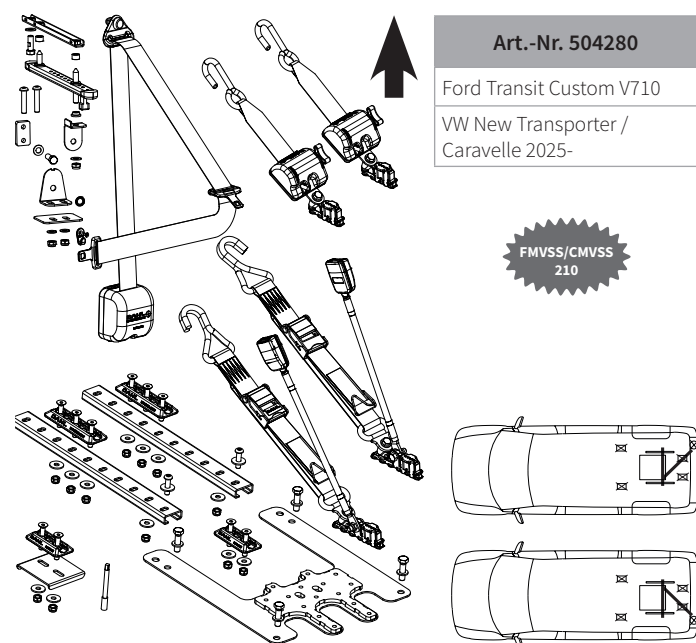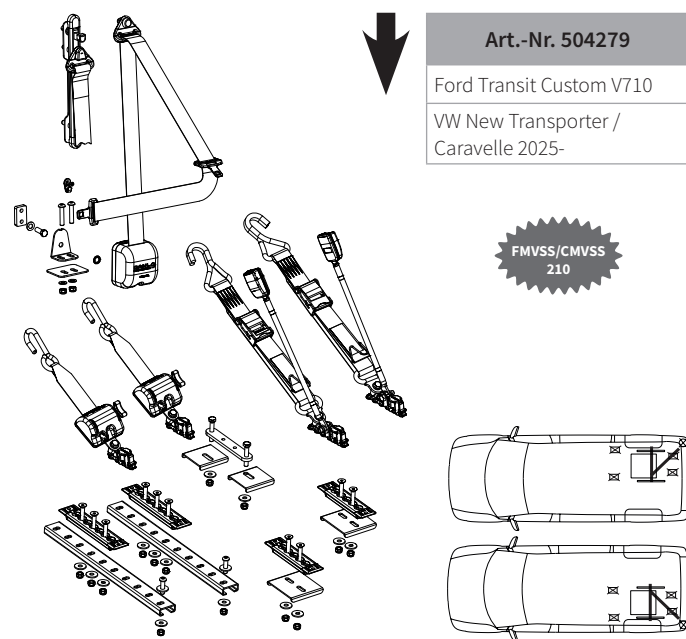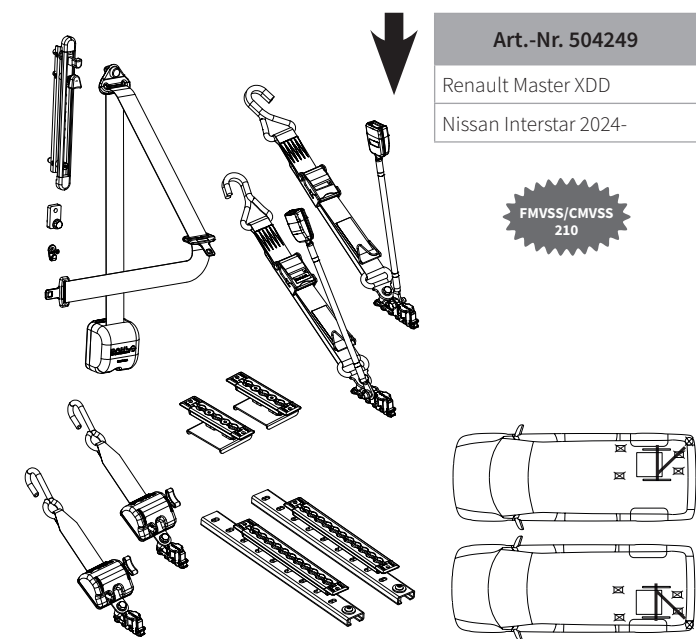


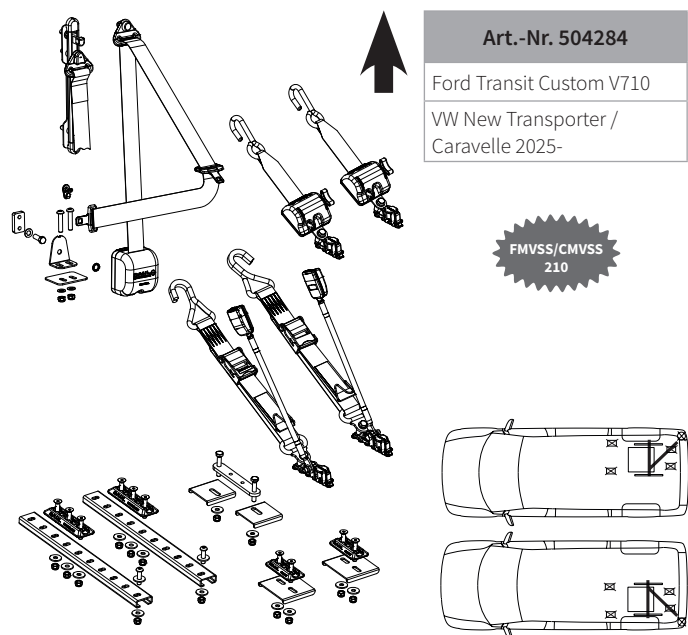


Getestete 4-punkt WTORS Montagesets – HEAVY DUTY Line 200kg – für HandiFloor

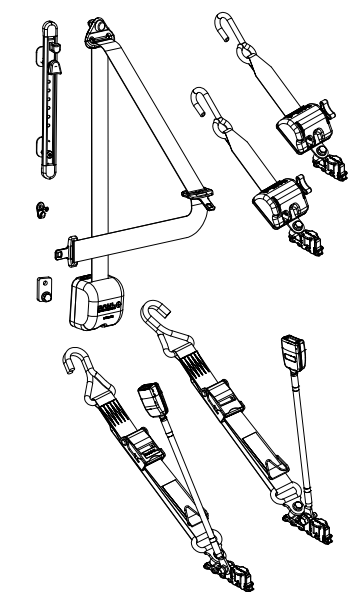



Art.-Nr. 504320 ♦
MB Sprinter 906 & 907 & 910

FMVSS/CMVSS
210

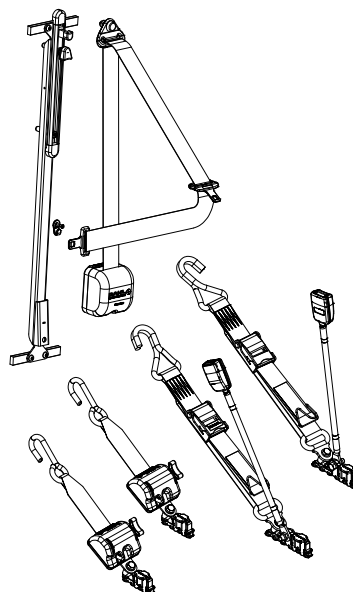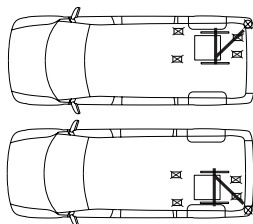



Art.-Nr. 504323 ♦
MB Sprinter 906 & 907 & 910

FMVSS/CMVSS
210

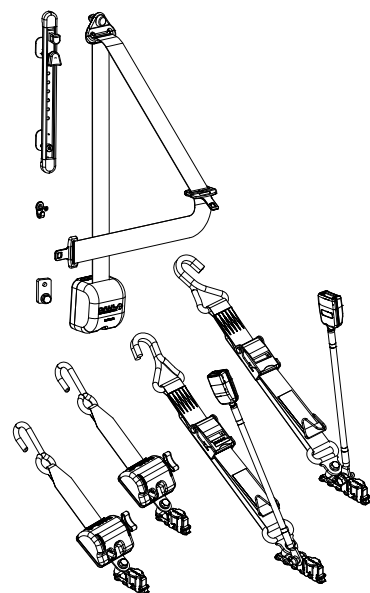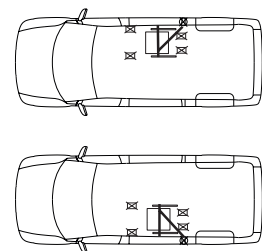



Art.-Nr. 504326 ♦
Ford Transit V363

FMVSS/CMVSS
210

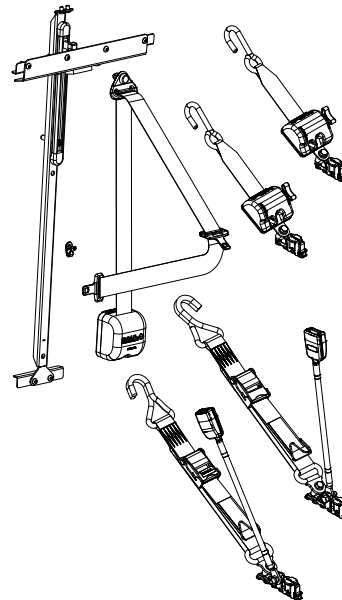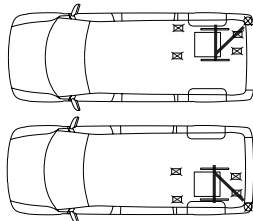



Art.-Nr. 504329 ♦
Ford Transit V363

FMVSS/CMVSS
210

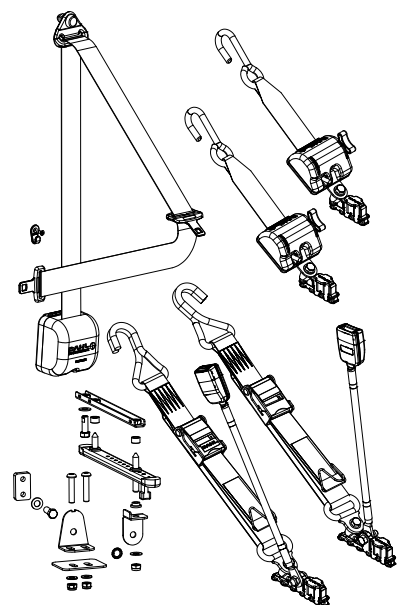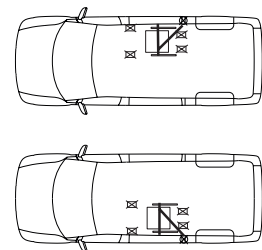


Art.-Nr. 504339 ♦ *
Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

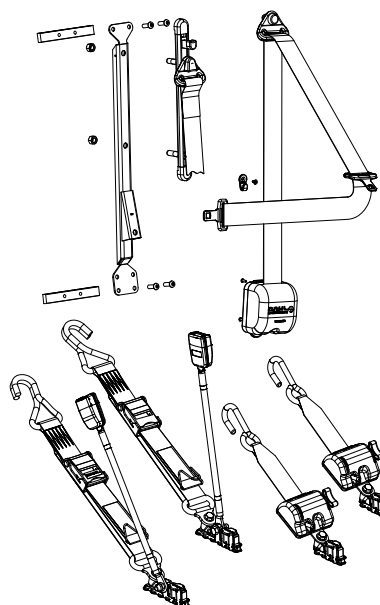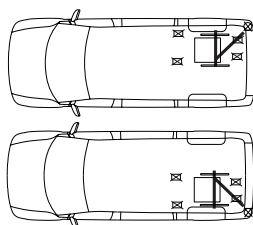

Art.-Nr. 504341 ♦ *
Ford Transit Custom V710
VW New Transporter /
Caravelle 2025-

FMVSS/CMVSS
210

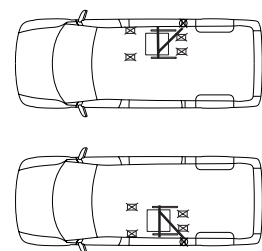

♦ = HandiFloor. Ist im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte fragen Sie wg. verfügbarer Modellvarianten direkt bei HandiFloor nach

* = Siehe auch Kompatibilitätsliste auf Seite 42

[illegible]

COMFORT SEAT™



Dieser für Kleinbusse erhältliche Sitz mit eingebautem 3 Punkt-Gurt, ist mit einer besonders große Seitenstütze und als einziger Sitz in dieser Klasse Polsterfedern in Sitzfläche und Rückenlehne ausgestattet.

Daher bietet er den gleichen Komfort wie Sitze für Pkws. Allgemein werden für die Polsterung von Sitzflächen und Rückenlehnen in Kleinbussen Metall- oder Sperrholzplatten verwendet.

Der COMFORT Seat ist auch mit verstellbaren Armlehnen und Gleitschienen erhältlich.


Hier zeigen wir ein paar erfolgreich getestete Einrichtungsbeispiele auf Basis unseres COMFORT Seat und der VarioDock™

Das Dahl VarioDock-System bietet mehr Flexibilität und Vielseitigkeit als jedes andere Rückhaltesystem auf dem Markt, da dies das einzige System ist, das sowohl für die Verankerung von Sitzen als auch von Rollstühlen zugelassen ist. In Fahrzeugen, die mit dem VarioDock-System ausgestattet sind, kann die Einrichtung und Sitzkonfiguration schneller geändert werden als mit jedem anderen Rückhaltesystem. Es erfordert zudem weniger Arbeit und Zeitaufwand als jedes andere System.


Wir haben uns entschieden, ein Beispiel pro Fahrzeugmodell zu zeigen, aber es gibt unzählige Möglichkeiten.

Kontaktieren Sie uns gerne, um die Einrichtung zu finden, die Sie benötigen.


Achten Sie auf Fahrzeugkategorisierung (M1, M2 oder M3), Radstand, Ausstattungsvarianten, Erst- und Nachrüstung, wie bspw. einen Lift, die entscheidend dafür sind, ob ein Fahrzeug für eine bestimmte Einrichtung geeignet ist, da dies Auswirkungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs, die Anforderungen an den Abstand zwischen Sitzen und Rollstühlen, die Gangbreite und den Zugang zu den Notausgängen usw. hat.

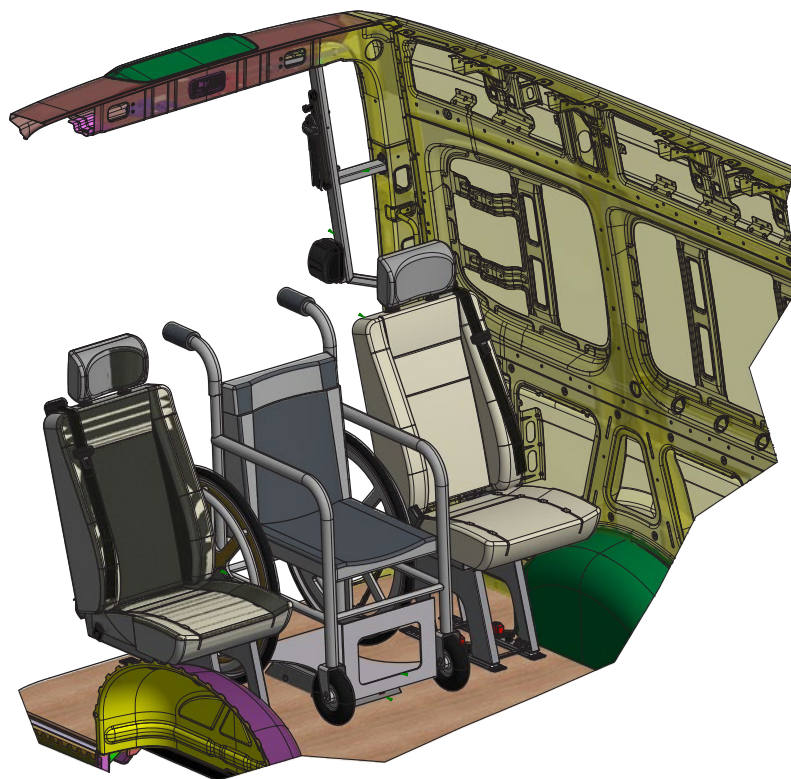

Der Rollstuhl kann durch einen Dahl COMFORT Seat ersetzt werden.


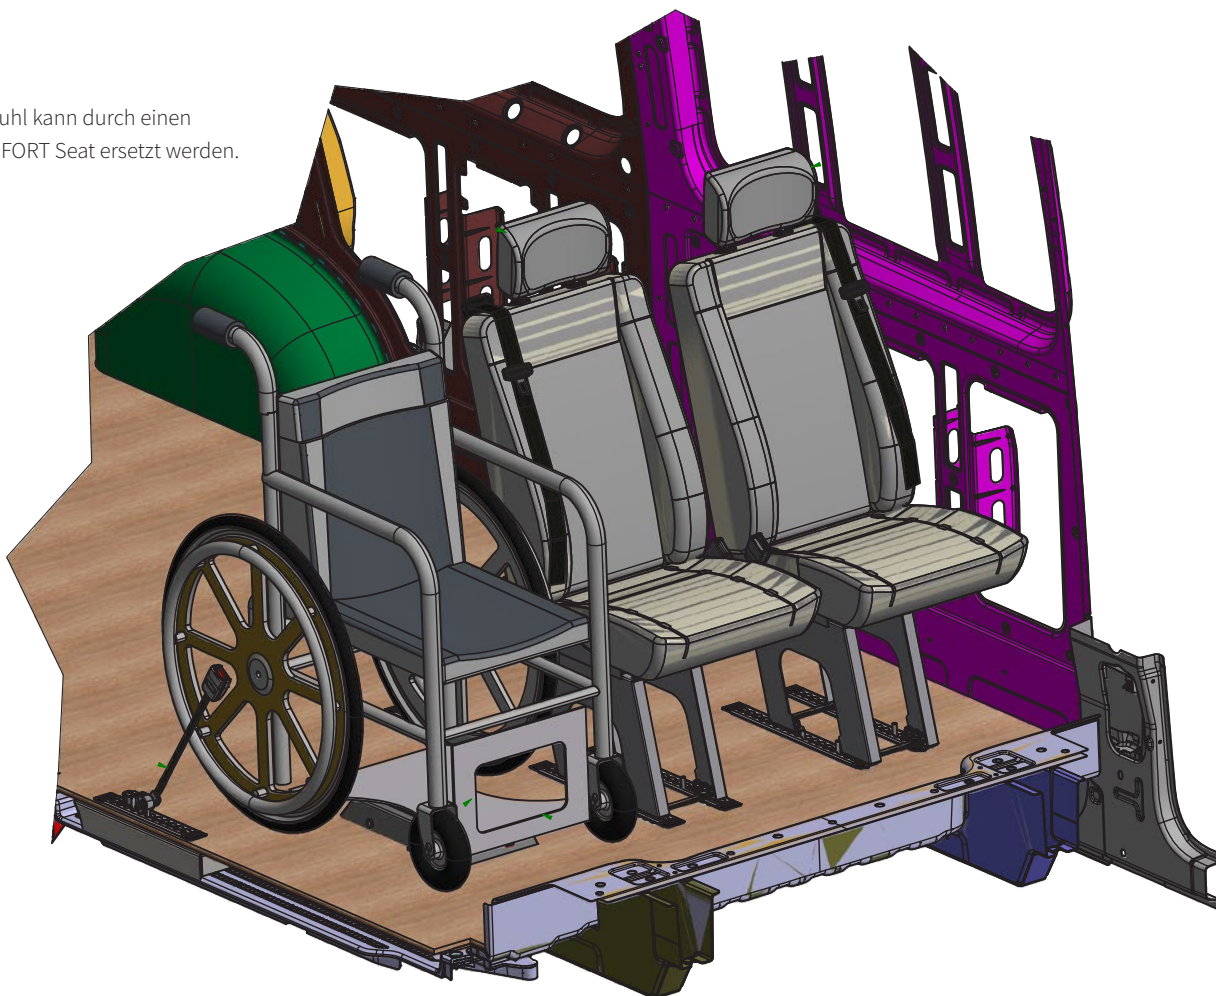


Dahl VarioDock™ System - Einrichtungsbeispiele zur Verankerung von Sitzen

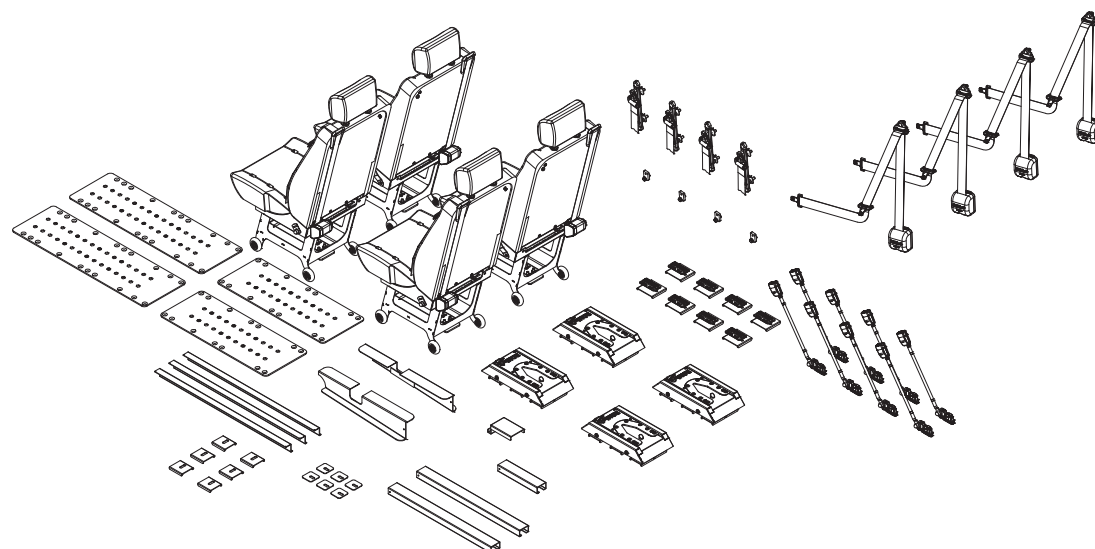



Art.-Nr. 503661

VW T5 & T6

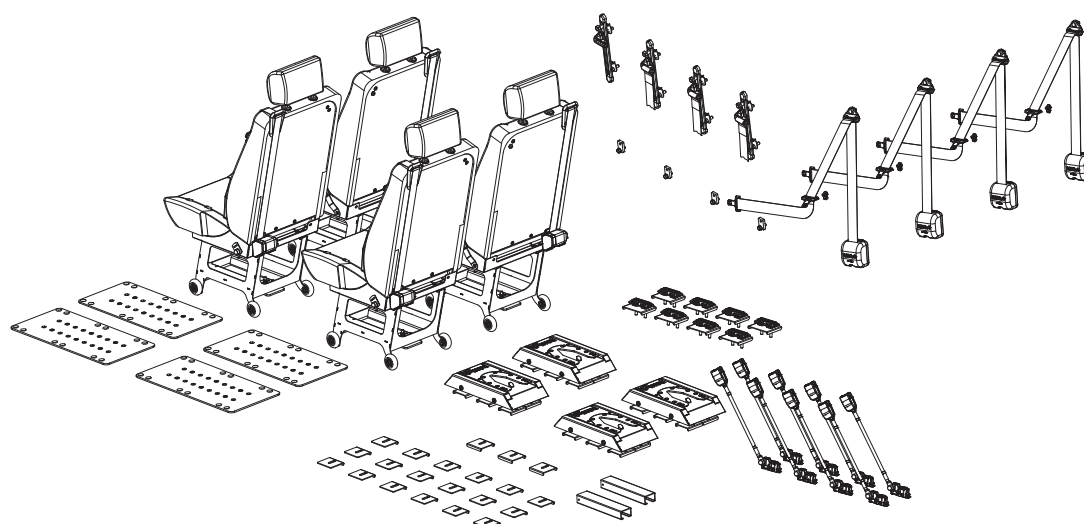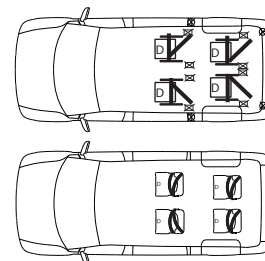


Art.-Nr. 503662


Mercedes Vito &
V-Class W447

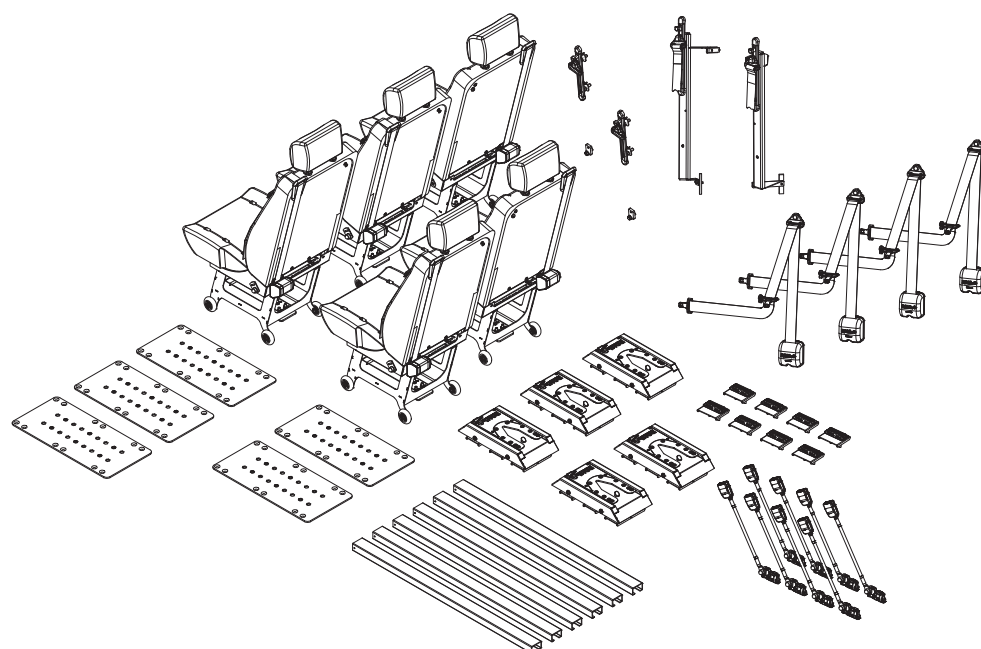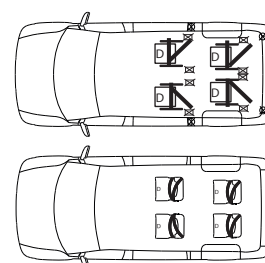

Art.-Nr. 503663

Citroën Jumper Y
Fiat Ducato X250
Peugeot Boxer Y

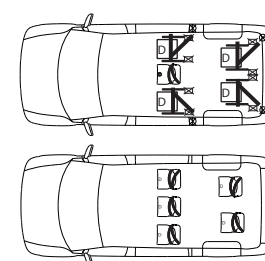


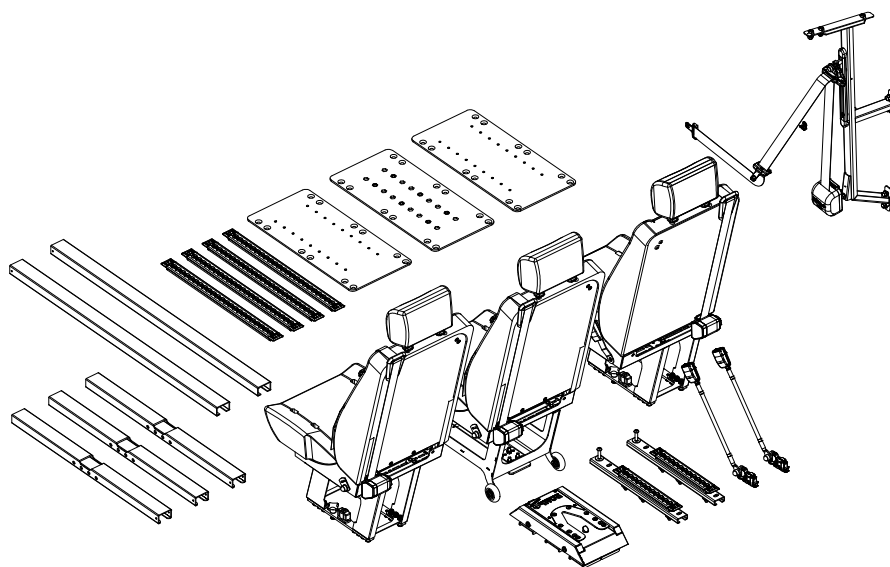


Art.-Nr. 503776

MB Sprinter 906 & 907 & 910

VW Crafter -2017

FMVSS/CMVSS
207/210


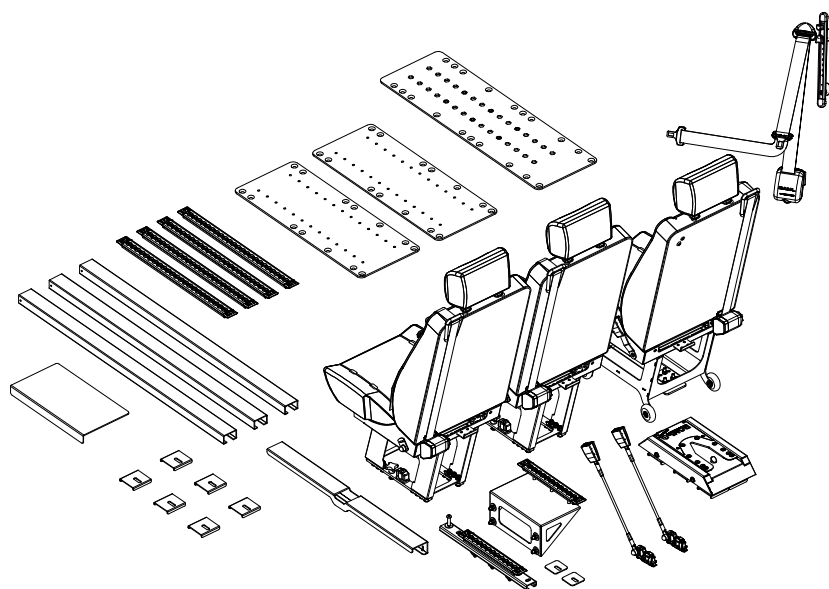



Art.-Nr. 503779

‡ MB Sprinter 906 & 907 & 910

VW Crafter -2017

FMVSS/CMVSS
207/210

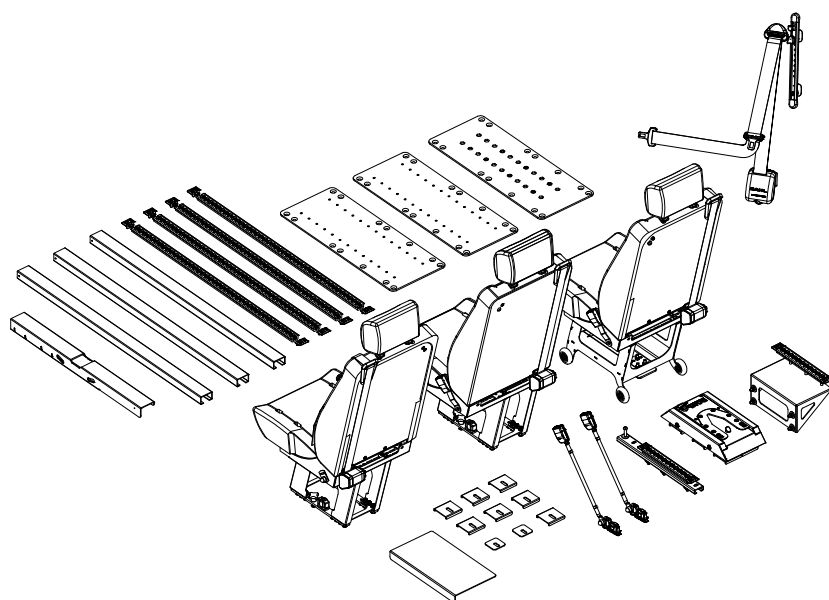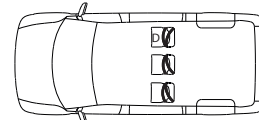



Art.-Nr. 501155

‡ MB Sprinter 906 & 907 & 910


VW Crafter -2017

FMVSS/CMVSS
207/210



‡ Dieses Kit paßt ausschliesslich für Modelle mit Schiebetür an der Montageposition.



Dahl VarioDock™ System - Einrichtungsbeispiele zur Verankerung von Sitzen

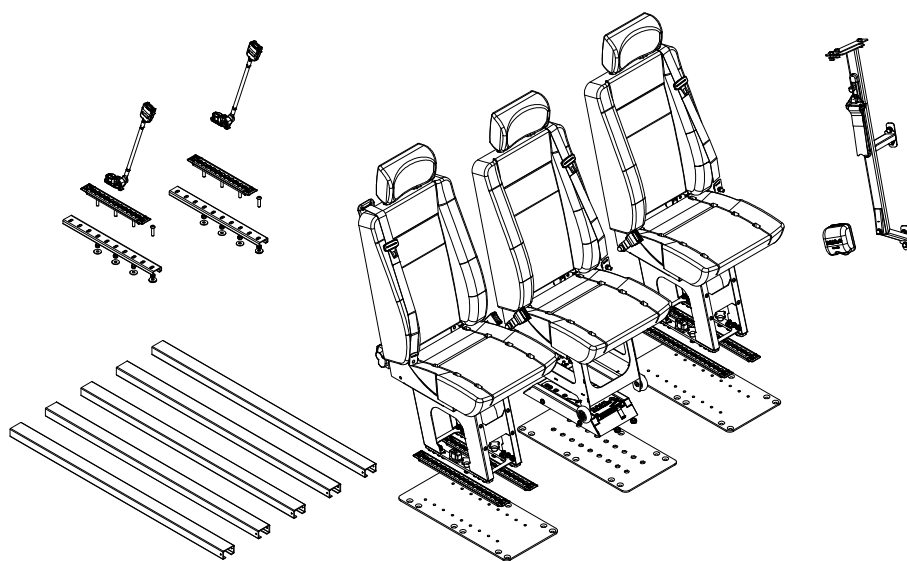

Art.-Nr. 501451

MAN TGE 2017-

VW Crafter -2017

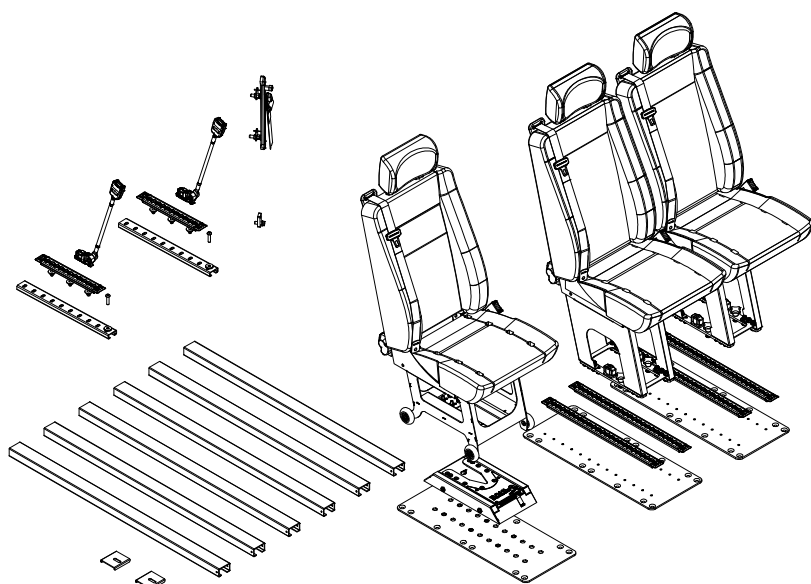



Art.-Nr. 501457

Nissan NV400

Opel Movano X62

Renault Master X62

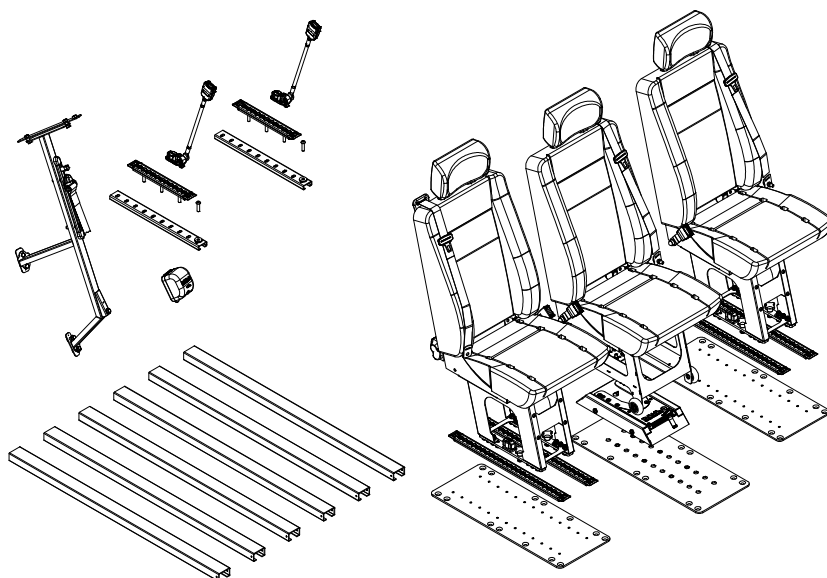



Art.-Nr. 501458


Nissan NV400

Opel Movano X62

Renault Master X62



Dahl COMFORT Seat - Getestete Montagesets

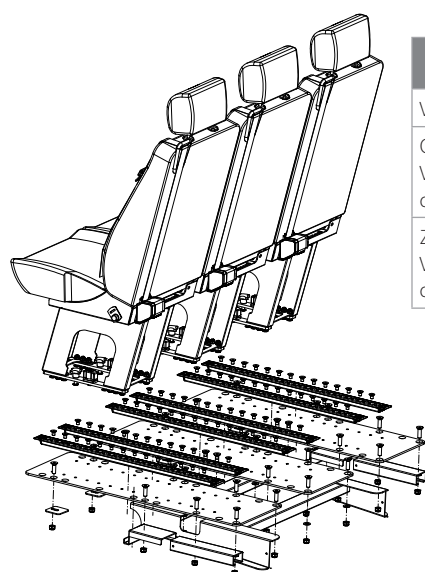


Art.-Nr. 503380

VW T5 & T6 original floor

GM Coachwork Colorado
VW T5 & T6 drop floor
conversion

Zawatzky centervan
VW T5 & T6 drop floor
conversion

DAHL COMFORT SEAT

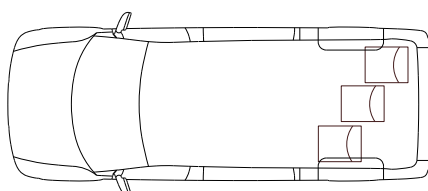



Art.-Nr. 503382

VW T5 & T6 original floor

GM Coachwork Colorado
VW T5 & T6 drop floor
conversion

Zawatzky centervan
VW T5 & T6 drop floor
conversion

DAHL COMFORT SEAT

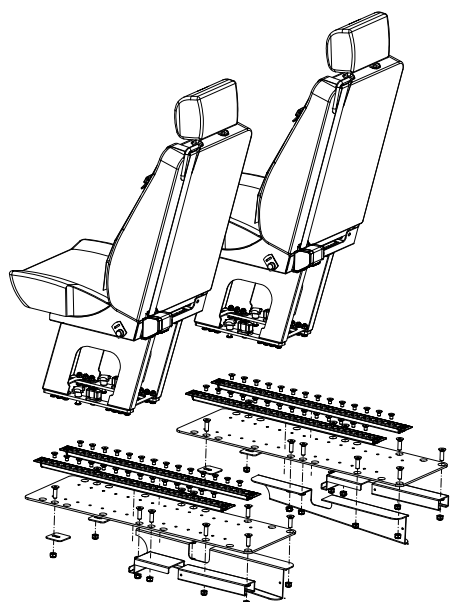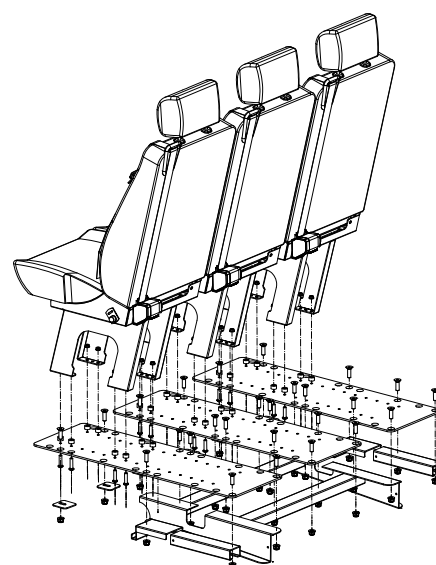



Art.-Nr. 503381

VW T5 & T6 original floor

GM Coachwork Colorado
VW T5 & T6 drop floor
conversion

Zawatzky centervan
VW T5 & T6 drop floor
conversion


DAHL COMFORT SEAT

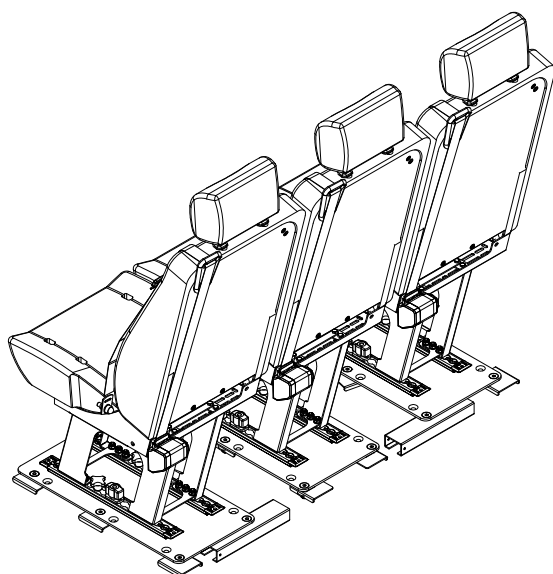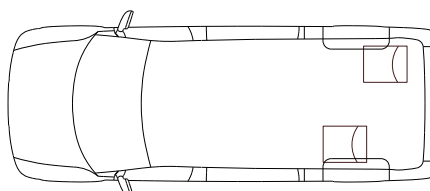

Art.-Nr. 503960

MB Vito V-Class 639-2

MB Vito W447

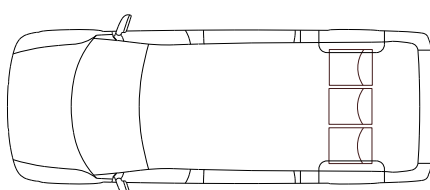

[illegible]

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN für die Dahl Engineering ApS & Maskinfabrik Dahl Engineering ApS 01.11.2024

1.0 Vereinbarungsgrundlage

- 1.1 Alle Vereinbarungen und Lieferungen erfolgen gemäß den vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

2.0 Angebot und Abschluss von Verträgen

- 2.1 Die Annahmefrist für eines der von Dahl erstellten Angebote beträgt 15 Kalendertage.
- 2.2 Der endgültige Vertrag zum Verkauf oder zu einer anderen Leistung wird erst durch Dahls schriftliche Auftragsbestätigung abgeschlossen.
- 2.3 Der Vertrag wird zu den auf der Auftragsbestätigung angegebenen Bedingungen als abgeschlossen angesehen, sofern der Käufer dies nicht spätestens 5 Tage nach Erhalt schriftlich reklamiert hat.
- 2.4 Vertriebsmaterial, Beschreibungen, Anleitungen, Preislisten u.v.m. sind ausschließlich unverbindliche Empfehlungen.

3.0 Preise

- 3.1 Wenn die angegebenen Preise auf einer ausländischen Währung basieren, wird der Preis reguliert durch (i) Wechselkursschwankungen, (ii) Preiserhöhungen seitens der Lieferanten und (iii) Änderungen der Versandkosten, die im Zeitraum zwischen der Angebotsabgabe und dem Verschicken der Rechnung auftreten.
- 3.2 Bei Bestellungen unter EUR 107,- Warenwert wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 17,- berechnet.

4.0 Lieferung und Verspätung

- 4.1 Die Lieferung erfolgt ab Works Dahl - Thisted und der Versand erfolgt auf Kosten des Käufers, der auch die Haftung übernimmt.
- 4.2 Der Lieferzeitpunkt wird in Dahls Auftragsbestätigung angegeben.
- 4.3 Bei einer Verspätung beschränkt sich Dahls Haftung auf die belegten direkten Verluste des Käufers, und umfasst somit nicht Gewinnaufälle und andere indirekte Verluste, darüber hinaus beschränkt auf 25 % des Kaufbetrags für die verspätete Lieferung.

5.0 Zahlung

- 5.1 Die erste Zahlung erfolgt bei neuen Käufern als Vorkasse. In dem Maße, in dem ein Käufer zu normalen Bedingungen eine Kreditversicherung abschließen kann, beträgt die Zahlungsfrist hiernach 20 Tage ab Rechnungsdatum. Bei einer Zahlung nach dem Fälligkeitsdatum werden Zinsen in Höhe von 1,5 % pro begonnenem Monat berechnet.
- 5.2 Rechnungen, Kontoauszüge etc. werden ausschließlich als digitale .pdf Datei an die im Registrierformular für neue Kunden, vom Käufer angegebene E-mail-Adresse versandt.

6.0 Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Dahl behält das Eigentumsrecht für das Verkaufte, bis der komplette Kaufbetrag beglichen worden ist.

7.0 Reklamation und Mängel

- 7.1 Der Käufer muss sofort nach der Ankunft der Waren am Ort des Käufers die erforderlichen Untersuchungen der Ware durchführen.
- 7.2 Falls der Käufer Mängel an der Lieferung geltend machen will, muss der Käufer umgehend, wenn der Mangel festgestellt worden ist oder festgestellt sein sollte, Dahl hierüber schriftlich in Kenntnis setzen, da die Mitteilung eine spezifische Angabe dazu enthalten muss, worin die jeweiligen Mängel bestehen.
Sollte der Käufer nicht wie angegeben reklamieren, kann der Käufer die Mängel später nicht geltend machen.
- 7.3 Unter allen Umständen muss die Reklamation spätestens 6 Monate nach der Lieferung der Ware schriftlich an Dahl gerichtet werden, und der Käufer kann bei einer späteren Reklamation die Mängel nicht geltend machen.

8.0 Haftungsbeschränkung

- 8.1 Falls ein zur Haftung führender Fehler oder Mangel an den von Dahl gelieferten Produkten vorliegen sollte, beschränkt sich Dahls Haftung nach Dahls eigener Wahl auf die Abhilfe, falls die Mängel hierdurch behoben werden können, und/oder auf eine Neulieferung oder eine Zahlung einer Entschädigung.
- 8.2 Dahl ist somit nicht über das oben Beschriebene hinausgehend dazu verpflichtet, jedwede Formen von weiteren direkten oder indirekten Verlusten, hierunter Betriebsverluste und Gewinnaufälle, zu ersetzen.
- 8.3 Dahl übernimmt keine Haftung, wenn die Montageanleitungen und andere Anleitungen und Anweisungen nicht eingehalten werden, oder wenn die Produkte in Fahrzeuge eingebaut werden, die zum Zeitpunkt des Einbaus von Dahl nicht für den Einbau zugelassen waren.

9.0 Produkthaftung

- 9.1 Dahls Haftung bezüglich Personenschäden kann nie das jeweils laut dänischem Recht geltende Entschädigungsniveau überschreiten.
- 9.2 Der Betrag für Dahls Produkthaftung bei Sachschäden wird pro Schadensfall auf DKK 1.000.000,- beschränkt. Ein Schadensfall wird definiert durch alle Beschädigungen, die durch denselben Fehler oder dasselbe Versäumnis verursacht werden. Die obere Betragsgrenze gilt jedoch nicht bei grober Fahrlässigkeit von Dahls Seite.
- 9.3 Dahl haftet nicht für Betriebsverluste, Gewinnaufälle oder andere indirekte Verluste.
- 9.4 Dahl trägt in keinem Fall eine Produkthaftung, falls Montageanleitungen und sonstige Anleitungen und Anweisungen nicht befolgt worden sind, oder wenn die Produkte in Fahrzeuge eingebaut sind, die zum Zeitpunkt des Einbaus von Dahl nicht für den Einbau zugelassen waren.
- 9.5 In dem Maße, in dem Dahl eine Produkthaftung gegenüber Dritten auferlegt wird, ist der Käufer dazu verpflichtet, Dahls Kosten zu übernehmen, die Dahls Haftung laut den vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen entsprechen.
- 9.6 Falls ein Dritter Anklage zur Produkthaftung gegen Dahl oder den Käufer erhebt, sind die Parteien dazu verpflichtet, sich gegenseitig hierüber in Kenntnis zu setzen. Die Parteien sind auch gegenseitig dazu verpflichtet, sich vor dem Gericht verklagen zu lassen, wo ein Verfahren gegen eine der Parteien und die mutmaßliche Produkthaftung zu den von Dahl vertriebenen Produkten eingeleitet worden ist, und das Verhältnis zwischen den Parteien kann dementsprechend auch von dem jeweiligen Gericht festgelegt werden.

10.0 Intellektuelle Rechte

- 10.1 Dahl kann nicht gegenüber dem Käufer wegen der Verletzung der Rechte Dritter haftbar gemacht werden. Im Falle einer Verletzung ist Dahl zu Folgendem berechtigt: (i) Änderung, Neulieferung ohne Verschlechterung des Zwecks und der Leistungsfähigkeit der Waren, (ii) Rückkauf der Waren zum Rechnungspreis mit Abzug für Verschlechterung oder (iii) das Recht für den Kunden zur weiteren Anwendung zu erwirken. Der Käufer muss Dahl über all diese Ansprüche in Kenntnis setzen, und in dem Maße, wie die Ansprüche für Dahl Konsequenzen haben, ist Dahl dazu berechtigt, einen Prozess im Interesse des Käufers und von Dahl zu führen.

11.0 Retourwaren

- 11.1 Lieferungen können nur in Ausnahmefällen und nur nach Vereinbarung zurückgegeben werden. Waren, die speziell angefertigt oder für den Käufer beschafft worden sind, können in keinem Fall zurückgegeben werden.
- 11.2 Zur Rücknahme genehmigte Retourwaren werden mit einem Abzug von 20 % des Verkaufspreises abzüglich MwSt. gutgeschrieben (frei Lieferung in unbeschädigtem Zustand an Dahls Lager oder einen anderen von Dahl festgelegten Ort).



12.0 Höhere Gewalt

- 12.1 Dahl haftet nicht bei einer ansonsten zur Haftung führenden fehlenden vertraglichen Erfüllung des Vertrags, falls diese durch Arbeitskonflikt, Brand, Krieg, militärische Einberufungen, Beschlagnahme, Währungsrestriktionen, Mangel an Transportmitteln oder andere ähnliche Umstände, die Dahl zum Zeitpunkt der Vertragsvereinbarung nicht angemessen voraussehen konnte, hierunter die genannten oder ähnlichen Umstände, die Dahls verwendete Sublieferanten betreffen, verursacht wird.

13.0 Anzuwendendes Recht und Streitigkeiten

- 13.1 Alle Streitigkeiten zwischen Dahl und dem Käufer müssen am Gericht von Holstebro und dem Vestre Landsret unter Anwendung der dänischen Gesetzgebung entschieden werden.
- 13.2 Dahl ist jedoch dazu berechtigt zu entscheiden, dass Streitigkeiten einvernehmlich durch ein Schiedsverfahren nach den bei der Eröffnung des Schiedsverfahrens geltenden Regeln geregelt werden.

WHERE SAFETY STARTS

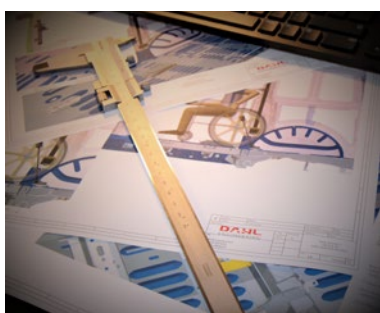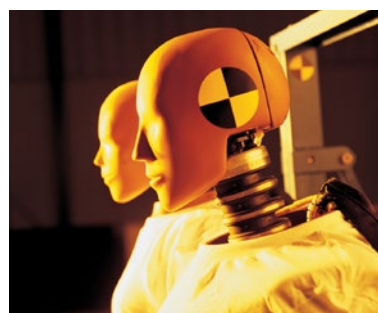

Development and crash-test centre
Where safety starts

Dahl Engineering ApS | Løvevej 3 | DK-7700 Thisted | Dänemark | Telefon: +45 96 18 00 77
e: sales@dahlengineering.dk | w: wtors.com